TOPCOM®

BUTLER 4012 USB VOIP



HANDLEIDING

2.3

CE

Belangrijk

Om de ‘Nummerweergave’ te kunnen gebruiken, moet deze dienst geactiveerd zijn op uw telefoonlijn. Om deze dienst te activeren, hebt U hiervoor meestal een apart abonnement van uw telefoonmaatschappij nodig. Indien U geen nummerweergavefunctie hebt op uw telefoonlijn, zullen de inkomende telefoonnummers NIET op de display van uw toestel verschijnen.

This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC. The Declaration of conformity can be found on :

http://www.topcom.net/support/cedeclarations.php

NL De in deze handleiding beschreven mogelijkheden worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen.

NEDERLANDS

1	**Installatie**	**6**
1.1	Basis	6
1.2	Handset lader (alleen in Twin, triple of quattro pack)	6
1.3	Handset	6
2	**Toetsen/LED**	**7**
3	**Display (LCD)**	**8**
4	**Werking van de handset**	**9**
4.1	Een taal instellen	9
4.2	PSTN-gesprekken voeren	10
4.3	Een PSTN-oproep ontvangen	11
4.4	Handenvrij-functie aan-/uitschakelen	12
4.5	Een oproep naar een andere handset doorverbinden	12
4.6	Waarschuwing Buiten Bereik	12
4.7	Instellen van het luidsprekervolume	13
4.8	Vermelding van de gespreksduur op de display	13
4.9	Uitschakeling microfoon (mute)	13
4.10	Pauzetoets	13
4.11	Conferentiegesprek (twee interne DECT handsets en één externe beller)	13
4.12	Een verloren handset terugvinden (paging)	14
4.13	Gebruik van het alfanumerisch klavier van de handset	14
4.14	Het Telefoonboek	14
4.15	De handset aan-/uitschakelen	16
4.16	Instellen van het belvolume van de handset	16
4.17	Instellen van de belmelodie van de Handset	17
4.18	Instellen van het basis belvolume en melodie	18
4.19	Vergrendeling van het klavier	19
4.20	Toetstonen aan-/uitschakelen	19
4.21	De R-toets (flash)	20
4.22	PIN-code veranderen	20
4.23	Aanmelden van een handset op een B24xx, 28xx, 29xx, 32xx, 40xx, 46xx	21
4.24	Aanmelden van een Butler 4012 handset op een andere basis (ander type of merk)	22
4.25	Afmelden van een handset aan een basis	22
4.26	Een basis selecteren	23
4.27	Vergrendeling van uitgaande gesprekken	24
4.28	Rechtstreekse oproep (Direct call)	24
4.29	Standaardinstellingen (reset) van de parameters	25
4.30	Complete reinitialisatie van het toestel	25
4.31	Kiesmode op de handset instellen	26
5	**Nummerweergave (Caller ID/CLIP)**	**26**
5.1	Datum en tijd instellen	27
5.2	De Oproeplijst	27
5.3	Een nummer van de Oproeplijst oproepen	28
5.4	Een nummer van de Oproeplijst in het Telefoonboek opslaan	28
5.5	Nummers van de Oproeplijst wissen	28

6 Voice mail indicatie 29
7 Gebruik USB-PC-interface 29
7.1 De software installeren 29
7.2 Algemene instellingen pc-oproep 30
7.3 Skype-interface 31
8 Problemen verhelpen 36
9 Garantie 37
9.1 Garantieperiode 37
9.2 Afwikkeling van garantieclaims 37
9.3 Garantiebeperkingen 38
10 Technische kenmerken 38

Veiligheidsvoorschriften

- Gebruik enkel de meegeleverde adapter. Geen vreemde adapters gebruiken, de accucellen kunnen hierdoor beschadigd worden.
- Gebruik enkel oplaadbare batterijen van hetzelfde type. Gebruik nooit gewone, niet oplaadbare batterijen. Let bij het plaatsen van de oplaadbare batterijen op de polariteit (aangeduid in de batterijruimte van de handset).
- Raak de laad- en stekkercontacten niet aan met scherpe en metalen voorwerpen.
- De werking van medische toestellen kan worden beïnvloed.
- De handset kan een onaangenaam gezoem veroorzaken in hoorapparaten.
- Het basisstation niet opstellen in vochtige ruimten en niet op minder dan 1,5 m van een waterbron. De handset niet in aanraking brengen met water.
- De telefoon niet gebruiken in explosieve omgevingen.
- Ontdoe u op een milieuvriendelijke wijze van de batterijen en de telefoon.
- Daar bij stroomuitval met dit toestel niet kan getelefoneerd worden, in geval van nood een telefoon gebruiken die geen netstroom nodig heeft bvb. een GSM.

Het toestel verwijderen (milieu)

Op het einde van de levenscyclus van het product mag u dit product niet bij het normale huishoudelijke afval gooien, maar moet u het naar een inzamelpunt brengen voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur. Dit wordt aangeduid door het symbool op het product, in de handleiding en/of op de doos.

Sommige materialen van het product kunnen worden hergebruikt als u ze naar een inzamelpunt brengt. Door onderdelen of grondstoffen van gebruikte producten te hergebruiken, levert u een belangrijke bijdrage tot de bescherming van het milieu.
Wend u tot uw lokale overheid voor meer informatie over de inzamelpunten in uw buurt.



Reinigen

Veeg de telefoon met een licht vochtig doek of met een antistatische doek af. Gebruik nooit reinigingsmiddelen of agressieve oplosmiddelen.

Geschikt voor aansluiting op het openbare analoog geschakelde telefoonnetwerk.

Het toestel voldoet aan de basiseisen van de R&TTE-richtlijn.
Dit wordt bevestigd door de CE-markering.


1 Installatie

Als u het toestel voor het eerst wil gebruiken, moet u er eerst en vooral voor zorgen dat de batterij gedurende 20 uren opgeladen wordt. Doet u dit niet, dan werkt het toestel niet optimaal.

1.1 Basis

Bij de installatie gaat u dus als volgt te werk :

- Steek het ene uiteinde van de adapter in het stopcontact en het andere uiteinde in de adapter-aansluiting aan de onderzijde van het toestel.
- Verbindt u het ene uiteinde van de telefoonlijn met de wandcontactdoos van het telefoonnet en het andere uiteinde met de onderzijde van het toestel.

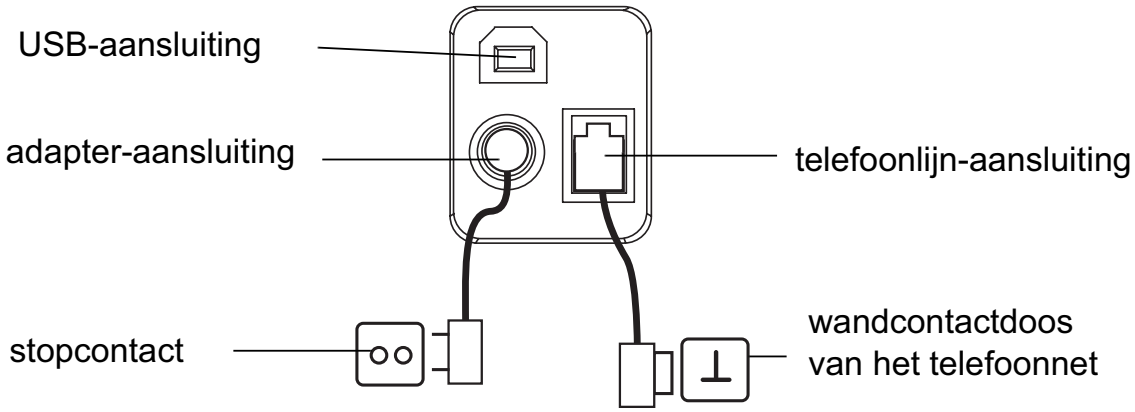


- Sluit het ene uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-poort van uw pc en het andere uiteinde op de telefoon. Zie “Gebruik USB-PC-interface” on page 29 voor meer informatie over de software-installatie.

1.2 Handset lader (alleen in Twin, Triple of Quattro pack)

- Steek de AC-adapter in het stopcontact.

1.3 Handset

- Open de batterijruimte (zie hieronder).
- Plaats de batterijen en houd daarbij rekening met de polariteit (+ en -).
- Sluit de batterijruimte.
- Plaats de handset op de basis gedurden 20 uren. De Lijn/Laad-indicator (LED) op de basis licht op.

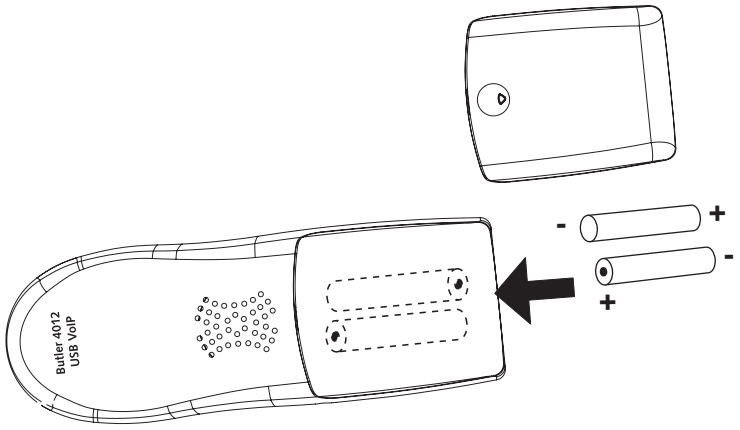


Stand van de batterij:

- De batterij is volledig opgeladen.
- De batterij is half leeg (50%)
- De batterij is zwak. Als de batterij zwak is, hoort u waarschuwingssignalen en het batterij-symbool op de display knippert.


2 Toetsen/LED

HANDSET

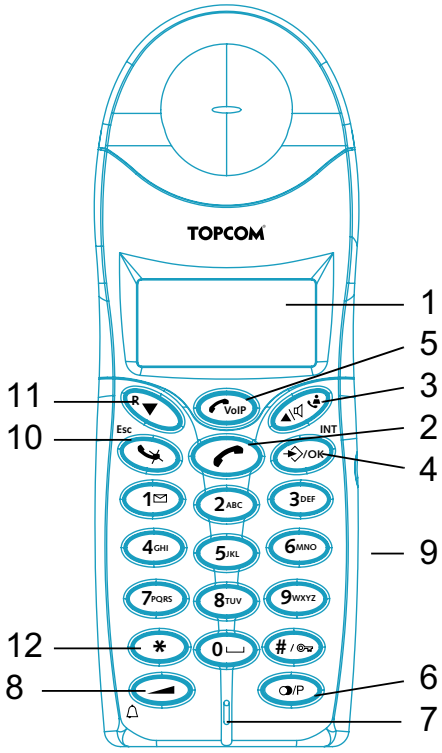


1. Display
2. PC/VoIP-toets
3. Omhoog-/Handenvrijtoets ▲/
4. Programmeertoets/INT-toets
5. Lijntoets
6. Herkies-/Pauzetoets P
7. Microfoon
8. Volume-/Beltoon-toets /
9. Alfanumerische toetsen
10. Wis/Mute/Escape-toets
11. Omlaag-/Flash-toets ▼/**R**
12. */Telefoonboektoets

BASIS

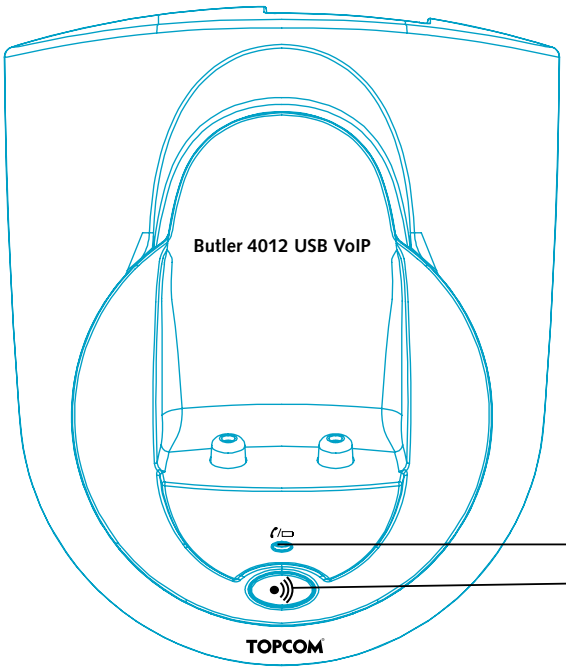


13. Paging toets
14. Lijn/Laad indicator (LED)

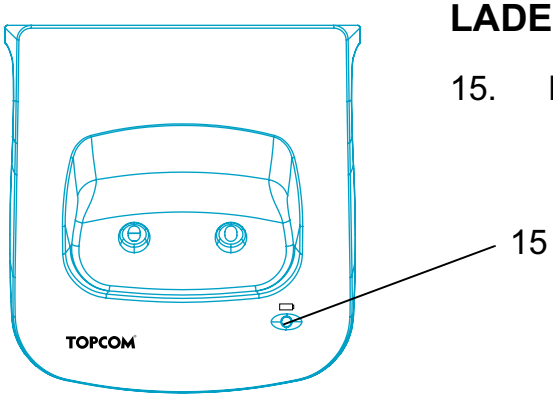

LADER

15. Laadindicator

3 Display (LCD)

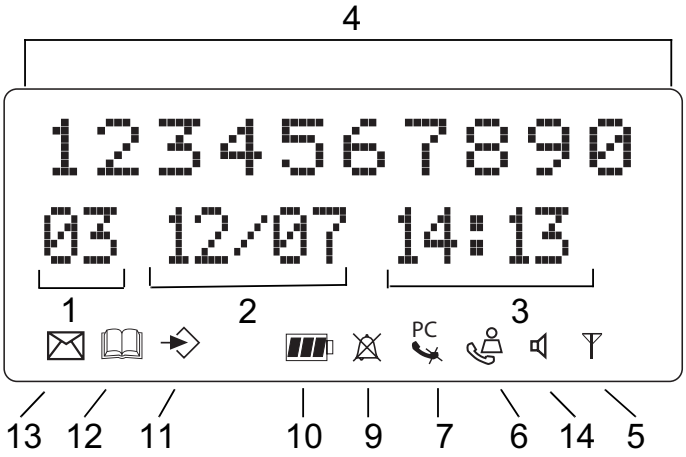

1. Aantal ontvangen oproepen.
2. Vermelding van de datum (dag/maand) bij ontvangen oproepen.
3. Vermelding van het uur (uur:minuten) bij ontvangen oproepen.
4. Oproepinformatie.
5. Symbool display ( ):
   – dit symbool betekent dat de handset zich binnen het bereik van de basis bevindt
   – als dit symbool begint te knipperen, betekent dit dat u zich buiten het bereik van de basis bevindt. Ga dichter naar de basis zodat de verbinding tussen basis en handset kan hersteld worden.
6. Symbool display ( ):
   – dit symbool betekent dat het toestel oproepen ontvangen heeft die automatisch opgeslagen worden in de Oproeplijst.
7. Symbool display ( ):
   – dit symbool betekent dat de mute-functie geactiveerd is, de microfoon is uitgeschakeld tijdens een gesprek.
8. Symbool display ( ):
   – dit symbool verschijnt op het scherm als men telefoneert of een oproep ontvangt.
9. Symbool display ( ):
   – dit symbool betekent dat de beltoon uitgeschakeld is. Als men een oproep ontvangt, rinkelt het toestel niet. Bij een interne oproep rinkelt het toestel wel.

10. Symbool display ( ):
    – dit symbool geeft de stand van de batterij weer.
11. Symbool display ( ):
    – dit symbool betekent dat u zich in het menu bevindt.
12. Symbool display ( ):
    – dit symbool verschijnt als u de nummers van het Telefoonboek doorloopt.
13. Symbool display ( ):
    – dit symbool verschijnt als u een Voice Mail boodschap hebt ontvangen (zie hoofdstuk 6).
14. Symbool display ( ):
    – dit symbool betekent dat de handenvrij-functie geactiveerd is. U kan nu spreken zonder de hoorn in de hand te nemen.
    – knippert wanneer de telefoon in het basisstation actief is. U kan de lijn niet nemen via de handset zolang de telefoon in het basisstation actief is.
15. Pictogram display (PC):
    – Knippert tijdens binnenkomende pc-oproep
    – Stabiel tijdens PC-oproepen

4 Werking van de handset

Dit hoofdstuk beschrijft alleen de PSTN-bewerking en negeert alle verwante pc-oproepbewerkingen! Voor PC-gebruik, "7 Gebruik USB-PC-interface".

4.1 Een taal instellen

Het toestel heeft 14 display-talen: zie display talen tabel op de verpakking!!

Om de juiste taal in te stellen, doet u het volgende :

- Druk op de Programmeertoets .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot ‘INSTELLING’ (SETTING) op de display verschijnt
- Druk op de Programmeertoets .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot ‘TAAL’ (LANGUAGE) verschijntop de display.
- Druk op de Programmeertoets .
- Op de display verschijnt de taal die ingesteld is.
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ om de taal te selecteren die u wenst te gebruiken.
- Als de gewenste taal op de display verschijnt, drukt u op de Programmeertoets ter bevestiging of druk meermaals op de ESC-toets om het menu te verlaten.

4.2 PSTN-gesprekken voeren



Wanneer u een gesprek voert via de handset, is een telefoongesprek via de basis niet mogelijk!

4.2.1 Een externe oproep

- Druk op de Lijntoets .
- De Lijn/Laad-indicator (LED) op de basis knippert. ‘EXT’ en het Oproep-symbool verschijnen op de display.
- U hoort de kiestoon. Geef het gewenste telefoonnummer in.
- Het nummer verschijnt op de display en wordt gevormd.
- Druk, na het gesprek, op de Lijntoets om de verbinding te verbreken of leg de handset op de basis.

4.2.2 Blokkiezen

- Geef het gewenste telefoonnummer in. U kan het nummer corrigeren door op de Wis-/ Mute-toets te drukken.
- Druk op de Lijntoets .
- De Lijn/Laad-indicator (LED) op de basis knippert. ‘EXT’ en het Oproep-symbool verschijnen op de display.
- Het telefoonnummer wordt automatisch gevormd.
- Druk, na het gesprek, op de Lijntoets om de verbinding te verbreken of leg de handset op de basis.

4.2.3 Het laatst gekozen nummer opnieuw kiezen

- Druk op de lijntoets .
- De lijn-/ladingsindicator (LED) op het basisstation zal knipperen. ’EXT’ en het oproeppictogram verschijnen op het display.
- U zult de kiestoon horen.
- Druk op de nummerherhalingstoets . Het nummer dat u het laatst hebt gebeld, wordt automatisch gekozen.

4.2.4 Terugbellen van één van de 5 laatst gevormde nummers

- Druk op de Herkiestoets .
- Selecteer ’NUMMERHERHALING’ en druk op OK
- Het nummer dat u het laatst hebt opgebeld, verschijnt op de display. Als u één van de 5 laatst gevormde nummers wil terugbellen, drukt u enkele keren op de Herkiestoets tot het gewenste nummer op de display verschijnt.
- Druk op de Lijntoets .
- Het nummer dat op de display staat, wordt automatisch gevormd zonder dat u het nummer opnieuw moet vormen.
- Druk, na het gesprek, op de Lijntoets om de verbinding te verbreken of leg de handset op de basis.

4.2.5 Een geprogrammeerd nummer uit het Telefoonboek oproepen

Het toestel beschikt over een Telefoonboek waarin u de telefoonnummers met naam kan programmeren. Als u een nummer uit het Telefoonboek wil oproepen, doet u het volgende :

- Druk op de Telefoonboektoets 🕮. Het eerste nummer van het Telefoonboek, verschijnt op de display.
- Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ om het telefoonnummer te selecteren dat u wenst te bellen.
- Druk op de Lijntoets .
- Het nummer dat op de display staat, wordt automatisch gevormd zonder dat u het nummer opnieuw moet vormen.
- Druk, na het gesprek, op de Lijntoets om de verbinding te verbreken of leg de handset op de basis.

4.2.6 Een interne oproep : een andere handset oproepen

Deze functie werkt enkel wanneer meerdere handsets zijn aangemeld op het basisstation!

- Druk tweemaal op de INT-toets .
- 'INT' verschijnt op de display.
- Geef het nummer van de handset in die u wenst op te roepen.
- Druk, na het gesprek, op de Lijntoets , of leg de handset op de basis.

4.3 Een PSTN-oproep ontvangen

4.3.1 Een externe oproep ontvangen

- Alle aangemelde handsets rinkelen als u een oproep ontvangt.
- Het Oproep-symbool knippert op de display.
- Het telefoonnummer van de oproeper verschijnt op de display indien u beschikt over de dienst nummerweergave (CLIP). Raadpleeg hiervoor uw telefoonmaatschappij. De naam van de oproeper verschijnt eveneens op de display als:
  - de naam geprogrammeerd werd in het Telefoonboek
  - indien het netwerk de naam samen met het telefoonnummer doorstuurt (enkel FSK CID-systeem).
- Druk op de Lijntoets om de externe oproep aan te nemen.
- Tijdens het gesprek verschijnen 'EXT' en het symbool op de display. De gespreksduurteller begint te lopen.
- Druk, na het gesprek, op de Lijntoets om de verbinding te verbreken of leg de handset op de basis.

4.3.2 Een interne oproep ontvangen

Deze functie werkt enkel wanneer men meerdere handsets heeft aangemeld op het basisstation!

- De handset rinkelt.
- 'INT' en het nummer van de handset die u probeert te bereiken, verschijnen op de display.
- Het Oproep-symbool knippert op de display.
- Druk op de Lijntoets om de interne oproep aan te nemen.

- Tijdens het gesprek verschijnen ‘INT’, het handsetnummer van de oproeper en het symbool op de display. De gespreksduurteller begint te lopen.
- Druk, na het gesprek, op de Lijntoets om de verbinding te verbreken of leg de handset op de basis.

4.3.3 Ontvangst van een externe oproep tijdens een intern gesprek

Als men een externe oproep ontvangt tijdens een intern gesprek, weerklinkt een aankloptoon (dubbele biep) bij beide handsets die intern in gesprek zijn.

- Druk tweemaal op de Lijntoets om de externe oproep aan te nemen.
- Druk, na het gesprek, op de Lijntoets , of leg de handset op de basis.

4.4 Handenvrij-functie aan-/uitschakelen

Deze functie laat u toe een gesprek te voeren zonder dat u de hoorn in de hand hoeft te nemen. Als u in gesprek bent, drukt u op de Omhoog-/Handenvrij-toets ▲/ om de handenvrij-functie aan te schakelen.
Druk op dezelfde toets om de handenvrij-functie uit te schakelen.



Als u handenvrij aan het telefoneren bent en u wil het volume aanpassen, druk dan op de Volume-toets .



Langdurig gebruik van de handenvrij-functie heeft tot gevolg dat de batterijen sneller leeg zullen zijn!

4.5 Een oproep naar een andere handset doorverbinden

- U bent in gesprek met een externe beller.
- Druk tweemaal op de INT-toets .
- De externe oproep staat nu in wacht.
- ‘INT‘ verschijnt op de display.
- Geef het nummer van de handset in waarnaar u de oproep wil doorverbinden.
- Als de opgebelde handset wordt opgenomen, kan u een intern gesprek voeren. Druk op de Lijntoets en de externe oproep wordt doorverbonden.
- Als de opgebelde handset niet opneemt, druk dan op de Omlaag-toets ▼ om de externe oproep terug aan te nemen.

4.6 Waarschuwing Buiten Bereik

Als de handset zich buiten het bereik van de basis bevindt, weerklinkt een waarschuwingssignaal.

- ‘ZOEKEN’ (SEARCHING) verschijnt op de display en het symbool knippert op de display.
- Ga dichter naar de basis.
- Zodra u terug binnen het bereik van de basis bent, weerklinkt een signaal en het symbool knippert niet meer.

4.7 Instellen van het luidsprekervolume

Gebruik de Volume/Beltoon-toets / om het volume van de luidspreker (handset) in te stellen.
U kan kiezen tussen 5 niveaus. Standaard staat het toestel op niveau '3' ingesteld.
Tijdens een gesprek kan u het volume als volgt aanpassen:

- Druk op de Volume/Beltoon-toets / .
- Het niveau van het huidig ingestelde volume verschijnt op de display.
- Gebruik de cijfertoetsen om het gewenste niveau (1-5) in te stellen.
- Druk op de Volume/Beltoon-toets / ter bevestiging.



U hebt 8 seconden de tijd om het gewenste volume in te stellen, zoniet keert het toestel terug naar standby-modus en blijft het volume onveranderd.



Het luidsprekervolume voor normale oproepen en dat voor PC-oproepen zijn onafhankelijk van elkaar.

4.8 Vermelding van de gespreksduur op de display

Zodra u op de Lijntoets drukt, verschijnt de gespreksduur op de display (minuten-seconden).
Bvb. " 01-20 " voor 1 minuut en 20 seconden.
Na elke oproep blijft de gespreksduur nog 5 seconden zichtbaar op de display.

4.9 Uitschakeling microfoon (mute)

Het is mogelijk de microfoon tijdens een gesprek uit te schakelen door op de Wis-/Mute-toets te drukken. U kan nu vrij spreken zonder dat de beller u kan horen.

- U bent in gesprek. De Lijn/Laad-indicator (LED) op de basis knippert en het Oproepsymbool verschijnt op de display.
- Druk op de Wis-/Mute-toets om de microfoon uit te schakelen.
- Het symbool 'X' verschijnt op de display ().
- Als u het gesprek wil verderzetten, drukt u nogmaals op de Wis-/Mute-toets .
- Het symbool 'X' verdwijnt van de display (). Uw correspondent kan u weer horen.

4.10 Pauzetoets

Als u een telefoonnummer vormt en u wil een pauze aan dit nummer toevoegen, druk dan, op de gewenste plaats in het nummer, op de Pauzetoets .
Als u dit nummer oproept, dan wordt deze pauze (van 3s) automatisch gevormd.

4.11 Conferentiegesprek (twee interne DECT handsets en één externe beller)

U kan tegelijkertijd met één interne en één externe beller een telefoongesprek voeren.

- Als u in gesprek bent met een externe beller, druk tweemaal op de INT-toets .
- De externe oproep staat nu in wacht.

- ‘INT‘ verschijnt op de display.
- Geef het nummer van de handset in die u wenst te betrekken bij de oproep.
- Als de opgebelde handset wordt opgenomen, houd de ‘#’-toets gedurende 3 seconden gedrukt.
- ‘CONFERENT’ (CONFERENCE) verschijnt op de display.
- U bent nu in verbinding met één externe en één interne beller (conferentiegesprek).

4.12 Een verloren handset terugvinden (paging)

Als u een handset niet meer terugvindt, druk dan kort op de Paging-toets van de basis. Alle handsets die aangemeld zijn op de basis, laten een signaal horen waardoor u de verloren handset kan traceren.
Om het signaal te stoppen, drukt u kort op de Lijntoets van de handset.

4.13 Gebruik van het alfanumerisch klavier van de handset

Gebruik het alfanumerisch klavier om tekst in te geven. Om een letter te selecteren, drukt u op de overeenstemmende toets. Bvb. als u op numerische toets ’5’ drukt, verschijnt het eerste karakter (j) op de display, druk meerdere malen als u de andere karakters onder deze toets wil selecteren.

Druk 2x op toets ‘2’ om de letter ‘B’ te selecteren. Wil u zowel ‘A’ en ‘B’ na elkaar invoeren, druk dan eerst éénmaal op toets ‘2’ om ‘A’ te selecteren, wacht 2 seconden tot de cursor naar de volgende plaats gaat en druk dan tweemaal op toets ‘2’ om ‘B’ te selecteren.
Verkeerd ingevoerde karakters kan u wissen met behulp van de Wistoets . Het karakter voor de cursor zal gewist worden. U kan de cursor verplaatsen door te drukken op de Omhoog- en Omlaag-toetsen ▲▼.

4.14 Het Telefoonboek

Met behulp van het telefoonboek kunnen 50 telefoonnummers en namen worden opgeslagen. U kunt namen invoeren die tot 10 karakters lang zijn. Nummers mogen max. 25 cijfers lang zijn.

4.14.1 Een nummer en een naam aan het Telefoonboek toevoegen

- Druk op de Programmeertoets .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot ‘TELEFOONBK’ (PHONE BOOK) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets .
- ‘ZOEKEN’ (SEARCH) verschijnt op de display.
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot ‘NIEUW TOEV’ (ADD NEW) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets .
- ‘NAAM’ (NAME) verschijnt op de display.
- Geef de naam in. Gebruik hiervoor de alfanumerische toetsen.
- Druk op de Programmeertoets .
- Geef het telefoonnummer in. Gebruik hiervoor de alfanumerische toetsen.

- Druk op de Programmeertoets ⇨ .
- Er weerklinkt een lange beeptoon. De naam en het nummer zijn opgeslagen in het Telefoonboek.

4.14.2 Een nummer uit het Telefoonboek opzoeken

- Druk op de Programmeertoets ⇨ .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot 'TELEFOONBK' (PHONE BOOK) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets ⇨ .
- 'ZOEKEN' (SEARCH) verschijnt op de display.
- Druk op de Programmeertoets ⇨ .
- Geef de eerste letters van de gewenste naam in.
- Druk op de Programmeertoets ⇨ .
- De eerste naam, die met deze letters overeenkomt, verschijnt op het scherm.
- Druk op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ om de andere nummers in het Telefoonboek te doorlopen.
- Wanneer het gewenste nummer op het scherm verschijnt, dan zal het nummer automatisch gevormd worden na het drukken van de Lijntoets ✆.



U kunt het telefoonboek ook openen door de telefoonboektoets 🕮 gedurende 3 seconden ingedrukt te houden.

4.14.3 Naam of nummer van het Telefoonboek wijzigen

- Druk op de Programmeertoets ⇨ .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot 'TELEFOONBK' (PHONE BOOK) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets ⇨ .
- 'ZOEKEN' (SEARCH) verschijnt op de display.
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot 'BEWERKEN' (EDIT) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets ⇨ .
- Het eerste nummer van het Telefoonboek verschijnt op de display.
- Druk op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot het gewenste nummer op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets ⇨ om het geselecteerde geheugennummer te veranderen.
- Druk op de Wistoets ↘ om de naam letter per letter te wissen en gebruik het alfanumerisch klavier om de correcte naam in te geven.
- Druk op de Programmeertoets ⇨ .
- Druk op de Wistoets ↘ om het nummer cijfer per cijfer te wissen en gebruik het alfanumerisch klavier om de juiste nummer in te geven.
- Druk op de Programmeertoets ⇨ om de uitgevoerde wijzigingen te bewaren.

4.14.4 Naam en nummer van het Telefoonboek wissen

- Druk op de Programmeertoets ⇨ .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot ‘TELEFOONBK’ (PHONE BOOK) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets ⇨ .
- ‘ZOEKEN’ (SEARCH) verschijnt op de display.
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot ‘WISSEN’ (DELETE) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets ⇨ .
- Het eerste nummer van het Telefoonboek verschijnt op de display.
- Druk op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot het nummer, dat u wil wissen, op de display verschijnt.
- Druk op de Wistoets ↘ .
- ‘WISSEN ?’ (DELETE ?) verschijnt op de display.
- Druk op de Programmeertoets ⇨ om het wissen te bevestigen.

4.15 De handset aan-/uitschakelen

4.15.1 De handset uitschakelen

De handset is aangeschakeld.

- Druk op de Programmeertoets ⇨ .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot ‘HS UIT ?’ (POWER OFF?) verschijnt op de display.
- Druk op de Programmeertoets ⇨ . Het toestel schakelt zichzelf uit. U kan geen nummers meer vormen, noch oproepen ontvangen.



Wenst u het menu te verlaten zonder de handset uit te schakelen, druk dan op de Wis-/Mute-toets ↘ .

4.15.2 De handset aanschakelen

De handset is uitgeschakeld.

- Druk op de Programmeertoets ⇨ . Het toestel schakelt zichzelf aan.

4.16 Instellen van het belvolume van de handset

Indien u wenst, kan u het belvolume van een binnenkomende oproep aanpassen. U beschikt over 10 niveaus. Het belvolume van interne en externe oproepen kan u apart instellen zodat u een verschil hoort.
Als u niveau ‘0’ kiest, verschijnt het symbool 🔕 op de display en hoort u geen beltoon bij een binnenkomende externe oproep (bij een interne oproep hoort u nog steeds een beltoon). Niveau ‘9’ is het hoogste niveau. Standaard staat het toestel op niveau ‘5’ ingesteld.

4.16.1 Instellen van het belvolume voor externe oproepen (0-9)

- Druk op de Programmeertoets ⇨ .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot ‘BEL INST’ (RING SEL) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets ⇨ .
- ‘EXTERN’ (EXTERNAL) verschijnt op de display.
- Druk op de Programmeertoets ⇨ .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot ‘VOLUME’ op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets ⇨ .
- Het niveau van het huidig gebruikte volume verschijnt op de display.
- Geef een nummer in tussen 0 en 9 om het gewenste belvolume te selecteren. Gebruik hiervoor het cijferklavier.
- Druk op de Programmeertoets ⇨ ter bevestiging.

4.16.2 Instellen van het belvolume voor interne oproepen (1-9)

- Druk op de Programmeertoets ⇨ .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot ‘BEL INST’ (RING SEL) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets ⇨ .
- ‘EXTERN’ (EXTERNAL) verschijnt op de display.
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot ‘INTERN’ (INTERNAL) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets ⇨ .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot ‘VOLUME’ op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets ⇨ .
- Het niveau van het huidig gebruikte volume verschijnt op de display.
- Geef een nummer in tussen 1 en 9 om het gewenste belvolume te selecteren. Gebruik hiervoor het cijferklavier.
- Druk op de Programmeertoets ⇨ ter bevestiging.

4.17 Instellen van de belmelodie van de Handset

Indien u wenst, kan u de belmelodie van een binnenkomende oproep aanpassen. U beschikt over 9 belmelodieën (1-18).

4.17.1 Instellen van een belmelodie voor externe oproepen (1-18)

- Druk op de Programmeertoets ⇨ .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot ‘BEL INST’ (RING SEL) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets ⇨ .
- ‘EXTERN’ (EXTERNAL) verschijnt op de display.
- Druk op de Programmeertoets ⇨ .
- ‘MELODIE’ (MELODIES) verschijnt op de display.
- Druk op de Programmeertoets ⇨ .

- De huidig ingestelde belmelodie verschijnt op de display.
- Geef een nummer in tussen 1 en 18 om de gewenste belmelodie te selecteren. Gebruik hiervoor het cijferklavier.
- Druk op de Programmeertoets ⇾ ter bevestiging.

4.17.2 Instellen van een belmelodie voor interne oproepen (1-18)

- Druk op de Programmeertoets ⇾ .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot ‘BEL INST’ (RING SEL) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets ⇾ .
- ‘EXTERN’ (EXTERNAL) verschijnt op de display.
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot ‘INTERN’ (INTERNAL) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets ⇾ .
- ‘MELODIE’ (MELODIES) verschijnt op de display.
- Druk op de Programmeertoets ⇾ .
- De huidig ingestelde belmelodie verschijnt op de display.
- Geef een nummer in tussen 1 en 18 om de gewenste belmelodie te selecteren. Gebruik hiervoor het cijferklavier.
- Druk op de Programmeertoets ⇾ ter bevestiging.

4.18 Instellen van het basis belvolume en melodie

4.18.1 Instellen van het basisbelvolume (0-9)

- Druk op de Programmeertoets ⇾ .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot ‘BEL INST’ (RING SEL) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets ⇾ .
- ‘EXTERN’ (EXTERNAL) verschijnt op de display.
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot ‘BASE’ (BASE) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets ⇾ .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot ‘VOLUME’ op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets ⇾ .
- Het niveau van het huidig gebruikte volume verschijnt op de display.
- Geef een nummer in tussen 0 en 9 om het gewenste belvolume te selecteren. Gebruik hiervoor het cijferklavier.
- Druk op de Programmeertoets ⇾ ter bevestiging.

4.18.2 Instellen basisbelmelodie

- Druk op de Programmeertoets ⇾ .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot ‘BEL INST’ (RING SEL) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets ⇾ .

- ‘EXTERN’ (EXTERNAL) verschijnt op de display.
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲ ▼ tot ‘BASE’ (BASE) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets ⇢ .
- ‘MELODIE’ (MELODY) verschijnt op de display.
- Druk op de Programmeertoets ⇢ .
- De huidig ingestelde belmelodie verschijnt op de display.
- Geef een nummer in tussen 1 en 9 om de gewenste belmelodie te selecteren. Gebruik hiervoor het cijferklavier.
- Druk op de Programmeertoets ⇢ ter bevestiging.

4.19 Vergrendeling van het klavier

Als u het alfanumerisch klavier vergrendelt, is het onmogelijk om nog een telefoonnummer te vormen. Enkel de Programmeertoets ⇢ kan nog gebruikt worden. ‘KLAV BLOKK’ (KEY LOCKED) staat op het scherm.

- Druk op de Programmeertoets ⇢ .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲ ▼ tot ‘KLAVIER’ (KEY SETUP) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets ⇢ .
- ‘KLAV BLOK’ (KEY LOCK) verschijnt op de display.
- Druk op de Programmeertoets ⇢ .
- De huidige toestand van het klavier verschijnt op het scherm :
  - ‘BLOKK AAN’ (LOCK) : het klavier is vergrendeld
  - ‘BLOKK UIT’ (UNLOCK) : het klavier is niet vergrendeld
- Druk op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲ ▼ om uw keuze te maken.
- Druk op de Programmeertoets ⇢ ter bevestiging.



U kan ook de #-toets ingedrukt houden tot Klav Blokk verschijnt. Om te ontgrendelen, houdt u de #-toets ingedrukt.

4.20 Toetstonen aan-/uitschakelen

U kan het toestel zodanig instellen dat er een toon weerklinkt telkens als u op een toets drukt.

- Druk op de Programmeertoets ⇢ .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲ ▼ tot ‘KLAVIER’ (KEY SETUP) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets ⇢ .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲ ▼ tot ‘TOETSTONEN’ (KEY CLICK) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets ⇢ .
- De huidige toestand verschijnt op het scherm :
  - ‘TOETST AAN’ (CLICK ON) : toetstonen aanschakelen
  - ‘TOETST UIT’ (CLICK OFF) : toetstonen uitschakelen
- Druk op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲ ▼ om uw keuze te maken.
- Druk op de Programmeertoets ⇢ ter bevestiging.

4.21 De R-toets (flash)

Druk op de Flashtoets ‘R’ om bepaalde diensten te gebruiken zoals “2de oproep” (indien deze functie door uw telefoonmaatschappij aangeboden wordt); of om oproepen door te verbinden als u gebruik maakt van een binnenhuiscentrale (PABX).
De Flashtoets ‘R’ is een korte onderbreking op de lijn. U kan de flash tijd instellen op 100ms of 300ms. Standaard staat deze op 100ms! Indien uw systeem echter een langere flashtijd nodig heeft, doet u het volgende:

- Druk op de Programmeertoets ⇢ .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot ‘INSTELLING’ (SETTING) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets ⇢ .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot ‘FLASH’ (RECALL) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets ⇢ .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ om de flashtijd te selecteren:
  - ‘FLASH KORT’ (SHORT) = 100ms
  - ‘FLASH LANG’ (LONG) = 300ms
- Druk op de Programmeertoets ⇢ ter bevestiging.

4.22 PIN-code veranderen

Bepaalde functies zijn enkel toegankelijk als u de PIN-code van het toestel kent. Dankzij deze geheime code worden instellingen beschermd die enkel door u mogen veranderd worden. De PIN-code bestaat uit 4 cijfers. De standaard ingestelde PIN-code is ‘0000’. Als u de standaard PIN-code wil wijzigen en uw eigen geheime code wil instellen, doet u het volgende :

- Druk op de Programmeertoets ⇢ .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot ‘INSTELLING’ (SETTING) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets ⇢ .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot ‘PIN CODE’ op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets ⇢ .
- ‘OUDE PIN’ (OLD CODE) verschijnt op de display.
- Geef de oude PIN-code in. Gebruik hiervoor de cijfertoetsen.
- Druk op de Programmeertoets ⇢ .
- ‘NIEUWE PIN’ (NEW CODE) verschijnt op de display.
- Geef de nieuwe PIN-code in. Gebruik hiervoor de cijfertoetsen.
- Druk op de Programmeertoets ⇢ .
- ‘HERHAAL’ (AGAIN) verschijnt op de display.

- Geef de nieuwe PIN-code nogmaals in. Gebruik hiervoor de cijfertoetsen.
- Druk op de Programmeertoets ⇢ .
- U hoort een bevestigingstoon. De nieuwe PIN-code is ingesteld.



Vergeet uw persoonlijke PIN-code niet ! Mocht dit toch gebeuren, dan moeten de standaardinstellingen terug ingesteld worden (reset - zie hoofdstuk 4.30).

4.23 Aanmelden van een handset op een B24xx, 28xx, 29xx, 32xx, 40xx, 46xx

Om te kunnen telefoneren en oproepen te kunnen ontvangen, moet een nieuwe handset aangemeld worden op de basis. U kan 5 handsets op één basis aanmelden. Elk handset is bij uitlevering standaard aangemeld als handset 1 op de bijgeleverde basis (basis 1).

!!! U hoeft enkel deze aanmelding uit te voeren:

- indien de handset is afgemeld op zijn basis (bij een reinitialisatie bv)
- wanneer u een andere handset op deze basis wilt aanmelden.

De onderstaande procedure is enkel geldig voor een B40XX handset en basis!!

Houd de Paging-toets •)) op de basis 10 seconden ingedrukt tot de Lijn/Laad-indicator ✆/▭ op de basis snel begint te knipperen. De Lijn/Laad-indicator ✆/▭ zal gedurende één minuut snel knipperen. Tijdens deze minuut is de basis in aanmeld-modus en moet u het volgende doen om de handset aan te melden :

- Druk op de Programmeertoets ⇢ .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot ‘BASIS AANM’ (BASE SUB) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets ⇢ .
- ‘BASIS _’ (BASE _) verschijnt op de display.
- Geef een nummer van de basis in die u aan de handset wil aanmelden (1-4). Gebruik hiervoor het cijferklavier.



Elke handset kan op 4 verschillende DECT basissen aangemeld worden. Elke basis krijgt een nummer van 1 tot 4 in de handset. Als U een nieuwe handset aanmeldt, mag U een basisnummer toewijzen, gebruik bij voorkeur ‘1’.

- ‘ZOEKEN’ (SEARCHING) en het symbool ᛉ verschijnen op de display.
- De RFPI code (elke basis heeft een unieke RFPI code) verschijnt op de display en er weerklinkt een signaal als de basis gevonden wordt door de handset.
- Druk op de Programmeertoets ⇢ .
- ‘PIN CODE’ (PIN) verschijnt op de display.
- Geef de 4-cijferige PINcode van de basis in (standaard PINcode is ‘0000’). Gebruik hiervoor het cijferklavier.
- Druk op de Programmeertoets ⇢ .
- De handset is aangemeld op de basis.

4.24 Aanmelden van een Butler 4012 handset op een andere basis (ander type of merk)

Zet de basis in aanmeld-modus (zie handleiding van de basis). Als de basis in aanmeld–modus is moet u het volgende doen om de handset aan te melden:

- Druk op de Programmeertoets ⇢ .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot ‘BASIS AANM’ (BASE SUB) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets ⇢ .
- ‘BASIS _’ (BASE _) verschijnt op de display.
- Geef een nummer van de basis in die u aan de handset wil aanmelden (1-4). Gebruik hiervoor het cijferklavier.
- ‘ZOEKEN’ (SEARCHING) en het symbool ᛉ verschijnen op de display.
- De RFPI code (elke basis heeft een unieke RFPI code) verschijnt op de display en er weerklinkt een signaal als de basis gevonden wordt door de handset.
- Druk op de Programmeertoets ⇢ .
- ‘PIN CODE’ (PIN) verschijnt op de display.
- Geef de 4-cijferige PINcode van de basis in (standaard PINcode is ‘0000’). Gebruik hiervoor het cijferklavier.
- Druk op de Programmeertoets ⇢ .
- De handset is aangemeld op de basis.

4.25 Afmelden van een handset aan een basis

Het is mogelijk een handset van een basis af te melden. Dit doet u in geval een handset beschadigd is en moet vervangen worden door een nieuwe.



U kan enkel een andere handset afmelden, niet de handset die u gebruikt voor deze afmeldingsprocedure.

- Druk op de Programmeertoets ⇢ .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot ‘INSTELLING’ (SETTING) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets ⇢ .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot ‘AFM HANDS’ (REMOVE HS) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets ⇢ .
- ‘PIN CODE’ (PIN) verschijnt op de display.
- Geef uw 4-cijferige PINcode in (standaard PINcode is ‘0000’). Gebruik hiervoor het cijferklavier.
- Druk op de Programmeertoets ⇢ .
- ‘AFM HANDS’ (REMOVE HS) verschijnt op de display.
- Geef het nummer van de handset in die u wil afmelden (1 –5). Gebruik hiervoor het cijferklavier.

- Druk op de Programmeertoets ⇢ .
- ‘AFM HANDS’ (REMOVE HS) verschijnt op de display en de handset is afgemeld.
- Op de afgemelde handset verschijnt ‘NT AANGEM’ (NOT SUB).

4.26 Een basis selecteren

Als uw handset is aangemeld op meerdere basisstations (max. 4), dan dient U een basis te selecteren omdat een handset maar kan communiceren met één basis tegelijkertijd. Er zijn twee mogelijkheden:

4.26.1 Automatische selectie

Als u ‘automatische selectie’ instelt, dan zal de handset automatisch de dichtstbijzijnde basis kiezen in standby.

- Druk op de Programmeertoets ⇢ .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot ‘INSTELLING’ (SETTING) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets ⇢ .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot ‘BASIS SEL’ (BASE SEL) op dedisplay verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets ⇢ .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot ‘AUTO’ op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets ⇢ .
- ‘ZOEKEN’ (SEARCHING) en het symbool ᛉ verschijnen op de display.
- Er weerklinkt een signaal als de handset een basis gevonden heeft.

4.26.2 Manuele selectie

Als u ‘manuele selectie’ instelt, dan zal de handset enkel de basis kiezen die u ingesteld hebt.

- Druk op de Programmeertoets ⇢ .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot ‘INSTELLING’ (SETTING) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets ⇢ .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot ‘BASIS SEL’ (BASE SEL) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets ⇢.
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot ‘MANUEEL’ (MANUAL) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets ⇢ .
- ‘BASIS_’ (BASE_) verschijnt op het display.
- Geef het nummer in van de basis die u wil selecteren (1-4). Gebruik hiervoor het cijferklavier.
- Druk op de Programmeertoets ⇢ .
- ‘ZOEKEN’ (SEARCHING) en het symbool ᛉ verschijnen op de display.
- Er weerklinkt een signaal als de geselecteerde basis is gevonden.

- **Vooraleer u een basis kan selecteren, dient deze eerst aan de handset aangemeld te worden.**
- **Als 'NT AANGEM' (NOT SUB) op de display verschijnt, betekent dit dat de geselecteerde basis niet bestaat of dat de handset niet aangemeld is.**

4.27 Vergrendeling van uitgaande gesprekken

U kan de handsets zodanig programmeren dat bepaalde telefoonnummers niet kunnen opgeroepen worden bvb. '00' internationale nummers kunnen niet opgebeld worden. Tot 5 nummers (van max. 5 cijfers) kunnen vergrendeld worden. U gaat als volgt te werk :

- Druk op de Programmeertoets ⇨ .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot 'INSTELLING' (SETTING) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets ⇨ .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot 'BLOKKEREN' (BARRING) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets ⇨ .
- 'PIN CODE' (PIN) verschijnt op de display.
- Geef uw PINcode in.
- Druk op de Programmeertoets ⇨ .
- 'PIN BLOKK' (BAR NUM) verschijnt op de display. U bevindt zich in geheugen "1. _ _ _ _ _".
- Druk op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ om één van de 5 geheugens te selecteren.
- Geef het nummer in (max. 5 cijfers) dat vergrendeld moet worden bvb 01486.
- Druk op de Programmeertoets ⇨ .
- 'HS _ _ _ _ _' = (nummer van de handset (1-5)) en '01486' (= de vergrendelde cijfers) verschijnen op de display.
- Geef de nummers van de handsets in die de vergrendelde cijfers niet mogen uitbellen.
- bvb. Druk op de cijfertoets 2, 3 en 5. Op het scherm verschijnt : HS _2 3_5 01486. Deze handsets mogen geen nummers vormen die met '01486' beginnen.
- Druk op de Programmeertoets ⇨ ter bevestiging.Herhaal dezelfde procedure als hierboven indien u meerdere nummers wil blokkeren (max. 5)!

4.28 Rechtstreekse oproep (Direct call)

Wanneer u het baby call nummer heeft geprogrammeerd en aangeschakeld, zal dit nummer automatisch worden gevormd bij eender welke toetsdruk.

4.28.1 Baby call nummer programmeren

- Druk op de Programmeertoets ⇨
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot 'Rechtstree'(DIRECT) verschijnt
- Druk op de Programmeertoets ⇨

- Indien nodig, wis het huidig nummer door op de Wis-toets een aantal keren te drukken
- Geef het rechtstreeks nummer in
- Druk op de Programmeertoets

4.28.2 Rechtstreekse oproep Aan -Uitschakelen

Aanschakelen:
- Druk op de Programmeertoets
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot 'Rechtstree'(DIRECT) verschijnt
- Druk op de Mute-toets gedurende 2 seconden
- 'Rechts AAN' (DIRECT ON) Verschijnt

Uitschakelen:
- Druk 2x vlug op de Programmeertoets

4.29 Standaardinstellingen (reset) van de parameters

U kan de standaardinstellingen (default) van het toestel terugplaatsen zodat het zich in dezelfde staat bevindt als bij aankoop. Hiervoor hebt u de PINcode nodig.

De standaard instellingen zijn:

Klavier :	niet vergrendeld
Klaviertonen :	actief
Luidsprekervolume :	niveau 3
Belmelodie :	1
Belvolume :	5
Selectie basis :	automatisch
Flash tijd :	100ms

U doet het volgende om de standaardinstellingen terug in te stellen :
- Druk op de Programmeertoets .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot 'INSTELLING' (SETTING) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot 'RESET' op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets .
- 'PIN CODE' (PIN) verschijnt op de display.
- Geef uw PINcode in.
- Druk op de Programmeertoets .

4.30 Complete reinitialisatie van het toestel

Deze functie laat u toe het toestel volledig te reïnitialiseren zonder dat u daarvoor de PINcode nodig hebt. Hierdoor zullen alle Telefoonboekgeheugens gewist worden, alle handsets zullen afgemeld zijn, alle standaardinstellingen zijn terug ingesteld en de standaard PINcode staat terug op '0000'.

U doet het volgende:
- Koppel de batterij los van het toestel
- Houd de '*'-toets ingedrukt en koppel de batterij terug aan tot de handset aanhoudend rinkelt en de display oplicht. Laat de '*'-toets los en druk op de Programmeertoets .
- De handset vindt de basis terug en er weerklinkt een signaal.
- Druk kort op de '*'-toets.
- 'RESET ?' verschijnt op de display.
- Druk op de Programmeertoets ter bevestiging of ontkoppel de batterij om de procedure te stoppen.
- 'RESET OK' (RESETTING) verschijnt op de display en een lange beeptoon weerklinkt.
- 'NT AANGEM' (NOT SUB) verschijnt op de display. De handset is volledig gereïnitialiseerd.

Nadien dient u alle handsets terug aan te melden zoals beschreven in punt 4.23! U dient echter de basis niet meer in aanmeld-modus te plaatsen aangezien dit nu automatisch gebeurt!

4.31 Kiesmode op de handset instellen

Er zijn 2 kiesmodi:
- DTMF/Toonsysteem (het meest gebruikelijke)
- Pulssysteem (bij oudere installaties)

De kiesmodus wijzigen:
- Druk op de Programmeertoets
- Druk op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot 'Instelling'(Setting) op het display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets
- Druk op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot 'BELMODUS'(DIAL MODE) op het display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets
- Kies 'TOON'(TONE) of 'PULS'(PULSE) met de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼en
- Druk op de Programmeertoets ter bevestiging

5 Nummerweergave (Caller ID/CLIP)

(Deze dienst werkt enkel als u een abonnement hebt op CLIP- of nummerweergave. Raadpleeg hiervoor uw telefoonmaatschappij). Als men een oproep ontvangt, verschijnt het telefoonnummer van de oproeper, de datum en het uur op de display van de handset. Het toestel kan oproepen in FSK en DTMF ontvangen. Indien de naam geprogrammeerd staat in het Telefoonboek wordt de naam van het Telefoonboek weergegeven!

Het toestel kan 30 oproepen bewaren in een Oproeplijst die later overlopen kunnen worden. Het toestel bewaart nooit tweemaal dezelfde oproep. Als het geheugen vol is, vervangen de nieuwe oproepen automatisch de oudste in het geheugen.
Bij een ongelezen of niet beantwoorde oproep, knippert het symbool op de display.
Als de Oproeplijst leeg is en u drukt op de Omhoog-toets ▲, weerklinken er drie beeptonen.

U kan de gegevens van een binnenkomende oproep als volgt bekijken :

- Druk op de toets Omhoog ▲, selecteer 'CLIP' en druk op OK
- Druk op de Omhoog-toets . De naam (indien meegestuurd door het netwerk of aanwezig in het Telefoonboek-geheugen) van de oproeper, het volgnummer van de oproep in de Oproeplijst en de datum en het uur van de oproep verschijnen op de display.
- Druk op de Omlaag-toets ▼. Het telefoonnummer van de oproeper verschijnt op de display.

5.1 Datum en tijd instellen

Wanneer u een binnenkomende oproep ontvangt en de datum en tijd niet samen met het telefoonnummer zijn verstuurd of als de PC-TIJD (zie "Instellingen PC-TIJD" on page 31) niet op Aan staat, betekent dit dat de datum en de tijd niet zullen worden weergegeven op het display. Door de datum en de tijd in te stellen, zal deze informatie, samen met het nummer, worden weergegeven bij elke binnenkomende oproep !

- Druk op de Programmeertoets .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot 'INSTELLING' (setting) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets .
- 'DAG/TIJD' (DATE/TIME) verschijnt op de display.
- Druk nogmaals op de Programmeertoets .
- Als 'JAAR' (YEAR) op de display verschijnt, geef dan de laatste 2 cijfers van het jaar in (00=2000, 01=2001, ...) en druk op de Programmeertoets ter bevestiging.
- Als 'MAAND' (MONTH) verschijnt, geef dan de maand in (01=januari, 02=februari, ...) en druk op de Programmeertoets ter bevestiging.
- Als 'DAG' (DAY) verschijnt, geef dan de dag van de maand in en druk op de Programmeertoets ter bevestiging.
- Als 'UUR' (HOUR) verschijnt, geef dan het huidige uur in (in 24u formaat) en druk op de Programmeertoets ter bevestiging.
- Als 'MINUTEN' (MINUTE) verschijnt, geef dan de minuten in en druk op de Programmeertoets ter bevestiging.

De datum en het uur zijn nu ingesteld !

5.2 De Oproeplijst

De ontvangen oproepen komen in de Oproeplijst terecht (max. 30 nummers).

- Druk kort op de Omhoog-toets ▲ om de meest recente oproep te bekijken.
- Selecteer 'CLIP' en druk op OK
- De naam van de meest recente oproep verschijnt op de display. Is er geen naam beschikbaar, verschijnt 'GEEN NAAM' (NO NAME) op de display.
- Als het een privenummer betreft, verschijnt 'NT BESCHIK' (UNAVAL) op de display.
- De datum en het uur van ontvangst zijn aan elke oproep verbonden.
- Druk kort op de Omlaag-toets ▼ om het telefoonnummer, die bij de oproep hoort, te bekijken.
- Druk kort op de Omlaag-toets ▼ om de andere nummers van de lijst te doorlopen.

- **Indien er gedurende 15 seconden niet op de Omhoog- of Omlaag-toets ▲▼ wordt gedrukt, keert het toestel terug naar standby-modus.**
- **Na ontvangst van een oproep, blijft het nummer van de oproeper nog 15 seconden na de laatste beltoon zichtbaar op de display.**
- **Nummerweergave is niet mogelijk als u in gesprek bent.**

5.3 Een nummer van de Oproeplijst oproepen

- Druk op de toets Omhoog ▲, selecteer ’CLIP’ en druk op OK
- Druk op de Omhoog-toets ▲ om naar de Oproeplijst te gaan.
- Druk op de Omhoog-toets ▲ om de gewenste oproep te zoeken. Druk de Omlaag-toets ▼ om het telefoonnummer te bekijken.
- Als het nummer op de display staat, drukt u op de Lijntoets en het nummer wordt automatisch gevormd. (De symbolen en ‘EXT’ verschijnen op de display en de gespreksduurteller loopt.)

5.4 Een nummer van de Oproeplijst in het Telefoonboek opslaan

- Druk op de toets Omhoog ▲, selecteer ’CLIP’ en druk op OK
- Druk op de Omhoog-toets ▲ om naar de Oproeplijst te gaan.
- Druk op de Omhoog- toets om het gewenste nummer te zoeken.
- Druk tweemaal op de Telefoonboektoets .
- ‘BEWAREN’ (STORE) verschijnt op de display
- Het nummer is opgeslagen in het Telefoonboek. Indien het een oproep was zonder naam ‘GEEN NAAM’ (NO NAME) kan u achteraf een naam toevoegen aan dit nummer in het Telefoonboek.
- Het toestel keert terug naar standby-modus.

5.5 Nummers van de Oproeplijst wissen

5.5.1 Eén nummer wissen

- Druk op de toets Omhoog ▲, selecteer ’CLIP’ en druk op OK
- Druk op de Omhoog-toets ▲ om naar de Oproeplijst te gaan.
- Druk op de Omhoog- toets ▲ om de oproep die u wil wissen, te zoeken.
- Als deze oproep op de display verschijnt, druk dan op de Wistoets .
- ‘WISSEN ?’ (DELETE ?) verschijnt op de display.
- Druk op de Programmeertoets ter bevestiging of de Wistoets om te annuleren.
- De oproep is gewist en de volgende oproep verschijnt op de display.

5.5.2 Alle nummers wissen

- Druk op de toets Omhoog ▲, selecteer ’CLIP’ en druk op OK
- Druk op de Omhoog-toets ▲ om naar de Oproeplijst te gaan.
- Houd de Wistoets ingedrukt tot ‘WIS ALLES’ (DELETE ALL) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets ter bevestiging of op de Wistoets om te annuleren.
- Alle oproepen zijn gewist.

6 Voice mail indicatie

Deze functie werkt enkel als u beschikt over de voice mail of phone mail dienst, en als het netwerk deze indicatie doorstuurt samen met de Caller-ID/CLIP informatie!
Als u een nieuwe boodschap ontvangen hebt in uw Voice Mail systeem, zal het '✉'-icoon op de display verschijnen. Nadat u uw boodschappen beluisterd hebt, zal het '✉'-icoon verdwijnen.

7 Gebruik USB-PC-interface

Dit hoofdstuk beschrijft alleen de telefoonfuncties wanneer u gesprekken voert via het Internet (VoIP) !

7.1 De software installeren

U kunt oproepen maken of ontvangen via het Internet wanneer u beschikt over een internetverbinding en als een van de volgende programma's is geïnstalleerd:

- Skype: Downloadbaar van http//www.skype.net/go/getskype
- ...
- ...

Minimum systeemvereisten:


- PC met Windows XP of 2000
- 32 MB vrij geheugen
- 20 MB vrije harde schijfruimte
- Internetverbinding met 56Kbps of hoger

- Installeer de software vanaf de cd die bij de telefoon is geleverd:

Bezoek onze website voor de recentste informatie op:
http://www.topcom.net/support/downloads.php

- Plaats de cd terwijl de pc is ingeschakeld. Als het programma niet automatisch wordt gestart, klik dan op het pictogram Start en selecteer Uitvoeren. Typ D:\CD_Start.exe (als de letter van uw cd-romstation geen D is, geeft u de juiste letter op)
- De installatiewizard zal u begeleiden doorheen het proces
- Start de pc opnieuw op na de installatie

– Stop de USB-stekker van de telefoon in de pc nadat uw pc opnieuw is opgestart.

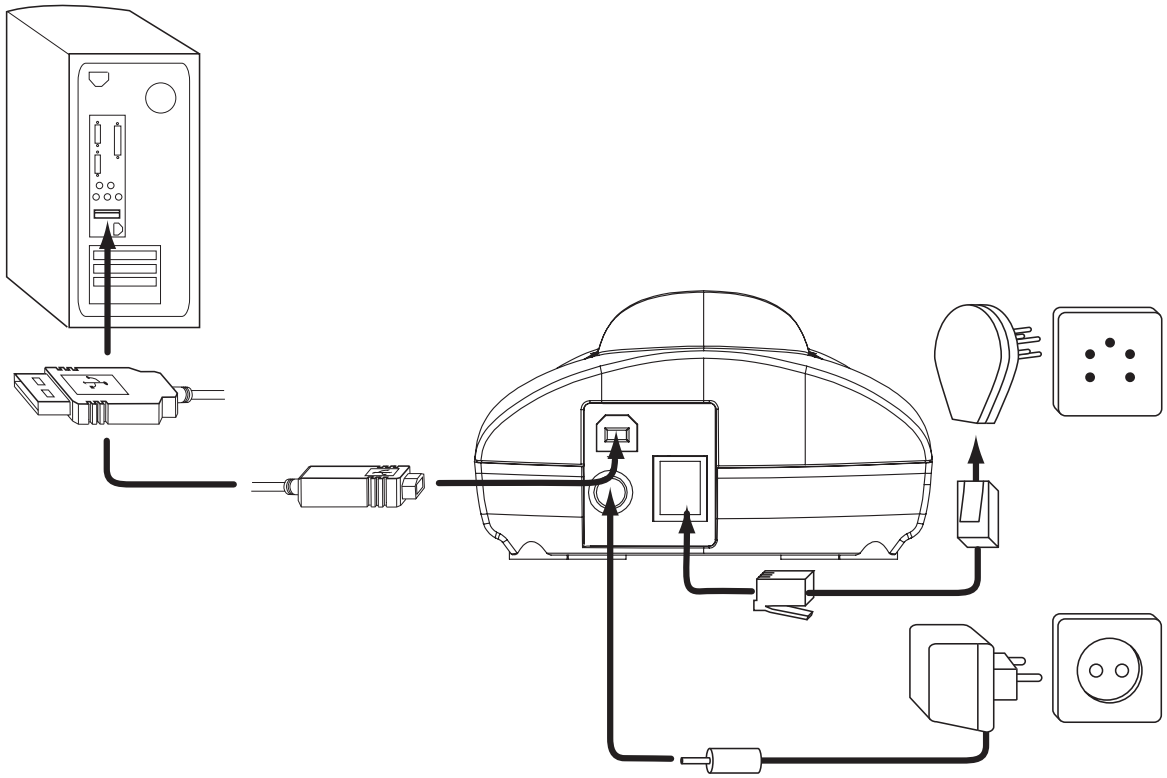

– Windows zal het geschikte USB-stuurprogramma voor de telefoon installeren
– Selecteer de geschikte interface voor Skype, in het softwareprogramma Butler 4012
– Open het overeenkomstige internet-telefoonprogramma.

7.2 Algemene instellingen pc-oproep

7.2.1 De pc-beltoon en het volume van de handset instellen

U kunt het belvolume en de beltoon voor een binnenkomende pc-oproep wijzigen. U hebt de keuze uit 18 beltonen en 9 volumes.

- Druk op de programmeertoets ⇨.
- Druk herhaaldelijk op de toets Omhoog of Omlaag ▲▼ tot ’RING SEL’ verschijnt op het display.
- Druk op de programmeertoets ⇨.
- ’PC RING’ verschijnt op het display.
- Druk op de programmeertoets ⇨.
- Druk herhaaldelijk op de toets Omhoog of Omlaag ▲▼ om het volume of de beltooninstelling te selecteren
- Druk op de programmeertoets ⇨.
- De huidige ingestelde beltoon of het volume verschijnt op het display.
- Geef een cijfer op tussen 0 en 9 om het gewenste belvolume te selecteren of een cijfer tussen 1 en 18 voor de beltoon. Gebruik hiervoor het numeriek toetsenblok.
- Druk op de programmeertoets ⇨ om uw selectie te bevestigen.

7.2.2 Instellingen PC-TIJD


Wanneer de pc-tijdsinstelling is ingesteld op Aan, zal het Oproeplogboek gebruik maken van de pc-klok om de datum en het tijdstip van de binnenkomende oproepen op te slaan:

- Druk op de programmeertoets ⇢.
- Druk herhaaldelijk op de toets Omhoog of Omlaag ▲ ▼ tot 'SETTINGS' verschijnt op het display.
- Druk op OK.
- Druk herhaaldelijk op de toets Omhoog of Omlaag ▲ ▼ tot PC-TIJD verschijnt op het display
- Druk op OK en selecteer AAN of UIT
- Druk op OK om te bevestigen

7.3 Skype-interface

Deze sectie beschrijft de werking onder Skype! Meer informatie over Skype vindt u op: www.skype.com

CONTROLEER OF U 'SKYPE' HEBT GESELECTEERD als interface in het Butler 4012 programma:

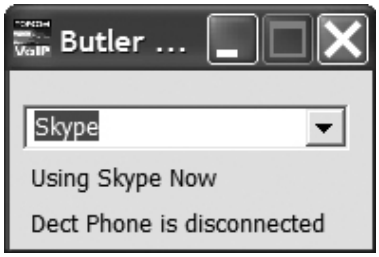

7.3.1 Algemene opmerkingen:

- In de inactieve modus zal het display van de telefoon u de netstatus tonen (on line, off line, enz...)
- Wanneer de USB-verbinding mislukt is of als de Butler 4012 software niet geïnstalleerd of geopend is, wordt het bericht 'GEEN VERBINDING' weergegeven.

7.3.2 Skype-gesprekken voeren

Binnenkomende Skype-oproepen ontvangen

Wanneer u een Skype-oproep ontvangst, wordt de bijnaam van de oproeper weergegeven op het display van de handset

Druk op de VoIP VoIP-toets om de oproep te beantwoorden

Druk op de VoIP VoIP-toets om de oproep te beëindigen

Wanneer u een Skype-abonnement hebt, zal het nummer van de oproeper tijdens een Skypeln-oproep worden weergegeven indien het beschikbaar is.

Een Skype-oproep maken vanaf de on line vriendenlijst:

De vriendenlijst is uw persoonlijke lijst met contactpersonen van Skype.

- Druk op de VoIP-toets
- De Skype-bijnaam verschijnt op het display.
- Druk herhaaldelijk op de toets Omhoog of Omlaag ▲▼ om door de on line vriendenlijst te bladeren.
- Druk op de toets OK om te schakelen tussen de Skype-bijnaam en de ID-naam van de ID.
- Druk op de VoIP-toets om de oproep te starten
- Druk opnieuw op de VoIP-toets om de oproep te beëindigen

Als de Skype-bijnaam speciale tekens bevat, kan de telefoon die niet weergeven. In de plaats daarvan verschijnt de ID-naam.

Skype-bellen via snelkeuzenummers

Zorg ervoor dat u snelkeuzenummers heeft toegevoegd aan uw contacten/ vrienden.

- Voer het snelkeuzenummer in (0-99)
- Druk op de VoIP-toets om te beginnen bellen

U kunt ook snelkeuzenummers opslaan in het telefoonboek (Zie "4.14 Het Telefoonboek").

Een SkypeOUT-oproep maken

Om skypeOUT-oproepen te maken moet u Skypeout-credits kopen!!

- Voer het telefoonnummer in
- Druk op de VoIP-toets
- Druk opnieuw op de VoIP-toets om de oproep te beëindigen

Herhaal een van de laatste 5 gekozen nummers

- Druk op de toets Nummerherhaling ◑.
- Selecteer 'PC UIT' met de toets Omhoog ▲ of Omlaag ▼ en druk op OK
- Het nummer/de skype-bijnaam die u als laatste hebt gekozen, verschijnt op het display.
- Druk enkele malen op de toets Nummerherhaling ◑ tot het gewenste nummer verschijnt op het display.
- Druk op de toets OK om te schakelen tussen de Skype-bijnaam en de naam van de account-ID.

- Druk op de toets Omhoog ▲ om de datum en het tijdstip weer te geven.
- Druk op de VoIP-toets VoIP om de oproep te starten
- Het nummer dat op het display is weergegeven, wordt automatisch gekozen.
- Nadat u de oproep hebt beëindigd, drukt u op de VoIP-toets VoIP om in te haken.

7.3.3 Wisselwerking tussen Skype-oproepen en normale PSTN-oproepen

Dit hoofdstuk beschrijft de wisselwerking tussen normale PSTN-oproepen en Skype-oproepen.

Wanneer u twee oproepen tegelijk ontvangt (PSTN- en PC-oproep), wordt de eerste oproep op het display weergegeven. U kunt een van beide oproepen aannemen door te drukken op de overeenkomstige afhaaktoets.

Tweede binnenkomende oproep tijdens een gesprek:

1) Tijdens een normaal PSTN-gesprek en een binnenkomende Skype-oproep, wordt de Skype-bijnaam weergegeven op het display en wordt een pieptoon hoorbaar. Het pc-pictogram knippert op het display:

- Druk op de lijntoets om de normale oproep te beëindigen en de pc-oproep aan te nemen:
  De handset begint te bellen
  Druk op de VoIP VoIP-toets om de PC-oproep aan te nemen

OF

- Druk op de toets OK om het menu te openen.
- Druk herhaaldelijk op de toets Omhoog of Omlaag ▲ ▼ tot 'SCHAKELEN' verschijnt op het display en druk op OK. De lijn wordt geschakeld naar de pc-oproep en de PSTN-oproep wordt in wachtstand geplaatst.
- Om terug te schakelen naar de PSTN-oproep, drukt u opnieuw op de toets OK -> selecteer SCHAKELEN en druk op OK
- Om beide oproepen te beëindigen, drukt u op de lijn- of de VoIP VoIP-toets

2) Wanneer tijdens de Skype-conversatie een binnenkomende PSTN-oproep wordt ontvangen, verschijnt het nummer (of de naam) van de oproeper op het display als de oproeper-ID beschikbaar is.

- Druk op de VoIP VoIP-toets om de Skype-oproep te beëindigen en de PSTN-oproep aan te nemen:
  De handset begint te bellen
  Druk op de lijn-toets om de PSTN-oproep aan te nemen

OF

- Druk op de toets OK om het menu te openen.
- Druk herhaaldelijk op de toets Omhoog of Omlaag ▲ ▼ tot 'SCHAKELEN' verschijnt op het display en druk op OK. De lijn wordt geschakeld naar de PSTN-oproep en de pc-oproep wordt in wachtstand geplaatst.
- Om terug te schakelen naar de pc-oproep, drukt u opnieuw op de toets OK -> selecteer SCHAKELEN en druk op OK
- Om beide oproepen te beëindigen, drukt u op de lijn- of de VoIP VoIP-toets

7.3.4 De pc-oproeplijst

De ontvangen oproepen worden opgeslagen in het skype-programma. In de PC-oproeplijst staan alle gemiste en ontvangen oproepen.

- Druk kort op de toets Omhoog ▲. Selecteer 'PC-IN' met de toets Omhoog ▲ of Omlaag ▼ en druk op OK.
- De bijnaam van de meest recente oproeper verschijnt op het display.
- Druk op de toets Omhoog ▲ om de netstatus en de datum/het tijdstip weer te geven
- De datum en het tijdstip waarop de oproep is ontvangen worden aan elke oproep gekoppeld.
- Druk kort op de toets Omlaag ▼ om te bladeren naar andere nummers in de lijst.



- **Als de toets Omhoog of Omlaag ▲▼ niet wordt ingedrukt gedurende 15 seconden, keert de telefoon terug naar de stand-bymodus.**
- **Nadat een oproep is ontvangen, blijft het nummer van de oproeper gedurende 15 seconden na de laatste beltoon op het display.**
- **De nummerweergave van de oproeper is niet beschikbaar terwijl u aan de lijn bent.**

Een nummer van de oproeplijst bellen

- Druk kort op de toets Omhoog ▲. Selecteer 'PC-IN' en druk op OK.
- Druk op de toets Omlaag ▼ om de gewenste oproep te zoeken.
- Zodra het nummer op het display verschijnt, drukt u op de VoIP VoIP-toets om het nummer te kiezen. (De pictogrammen en 'EXT' verschijnen op het display en de oproeptimer wordt gestart.)

7.3.5 De netstatus instellen via de handset

- Druk op de programmeertoets .
- Druk herhaaldelijk op de toets Omhoog of Omlaag ▲▼ tot 'NETSTATUS' verschijnt op het display.
- Druk op de toets OK.
- Druk herhaaldelijk op de toets Omhoog of Omlaag ▲▼ om de gewenste netstatus te selecteren
- Druk op OK om te bevestigen.
- De huidige netstatus wordt weergegeven op het display in stand-by



Wanneer u de netstatus instelt op 'off line' of 'niet storen', zal de handset niet bellen tijdens een binnenkomende Skype-oproep.

7.3.6 Toegang tot Skype-voicemail

Om spraakberichten te ontvangen en te versturen, moet u geabonneerd zijn op de voicemail-dienst.

Wanneer u geabonneerd bent op de voicemail-dienst en u een nieuw bericht heeft ontvangen, verschijnt het ✉ -pictogram op de display.
U kunt ook een voicemail-bericht sturen naar één van uw skype-vrienden via het menu (Postvak UIT) zonder hen eerst te bellen.

Uw voicemail-berichten beluisteren

- Druk op de Programmeertoets ⇨.
- Druk een paar keer op de Omhoog- of Omlaag-toets ▲ ▼ tot 'BERICHTEN' (VOICE MAIL) op de display verschijnt.
- Druk op OK.
- Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets ▲ ▼ en selecteer 'Inkomende'
- Druk op OK om te bevestigen en naar de lijst met berichten te gaan.
- Druk op ▲ om door de lijst te scrollen, of druk op ▼ om de netstatus en de datum/tijd van het bericht te zien. Nieuwe ongelezen berichten worden weergegeven met het ✉ -pictogram.
- Druk op de VoIP VoIP-toets om het bericht te beluisteren

U kunt ook direct naar "Inkomende berichten" gaan als u de '1' of ✉-toets ingedrukt houdt.

Een voicemail-bericht direct verzenden

- Druk op de Programmeertoets ⇨.
- Druk een paar keer op de Omhoog- of Omlaag-toets ▲ ▼ tot 'BERICHTEN' (VOICE MAIL) op de display verschijnt.
- Druk op OK.
- Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets ▲ ▼ en selecteer 'Uitgaande'
- Druk op OK om te bevestigen en naar de lijst met alle vrienden te gaan
- Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets ▲ ▼ om naar de vriend te scrollen naar wie u een spraakbericht wilt sturen.
- Druk op de VoIP VoIP-toets om de opname te starten
- Om de opname te beëindigen, drukt u nogmaals op de VoIP VoIP-toets. Het voicemail-bericht wordt verzonden.

8 Problemen verhelpen

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen scherm	Batterijen niet opgeladen	Controleer de positie van de batterijen
		Herlaad de batterijen
	Handset uitgeschakeld (OFF)	Handset inschakelen (ON)
Geen kiestoon	Telefoonkabel verkeerd aangesloten	Controleer de aansluiting van de telefoonkabel
	De lijn wordt gebruikt door een andere handset	Wacht tot de andere handset het gesprek beëindigt
Het pictogram knippert	Handset buiten bereik	Breng de handset dichter bij het basistoestel
	Het basistoestel krijgt geen stroom.	Controleer de netaansluiting van het basistoestel.
	De handset is niet geregistreerd bij het basistoestel	Registreer de handset bij het basistoestel
Het basistoestel of de handset geven geen belsignaal.	Er is geen belsignaal of de beltoon is nauwelijks hoorbaar.	Belvolume aanpassen
Er is kiestoon, maar men kan geen nummer vormen.	Verkeerd kiessysteem.	Kiessysteem aanpassen (puls/toon).
De telefoon reageert niet op toetsindrukken.	Manipulatiefout.	Verwijder de batterijen en plaats ze weer in het toestel.
	Klaviervergrendeling AAN	Schakel de klaviervergrendeling uit
Flash (R)-toets	Verkeerde flashtijd	Stel de flashtijd in
Geen audio voor PC-oproepen op de DECT-telefoon	Het audioapparaat voor Spraak is niet correct ingesteld in Windows op ’USB-telefoon’ of ’C-media USB-headset’	Ga naar het ’Configuratiescherm’ en selecteer ’Spraak, geluid en geluidsapparaten’ -> selecteer ’Spraak’ -> controleer of zowel de weergave als spraakopname is ingesteld op ’C-media USB-headset’

	De Skype-toepassing gebruikt de telefoon niet als een audioapparaat	Open Skype en selecteer 'Acties' -> 'Instellingen'. Kies onder de 'Privacy'-instellingen voor 'Beheer toegang van andere programma's naar Skype' en controleer of alleen de Butler 4012 wordt weergegeven in de lijst
	De audioapparaten van Skype worden niet ingesteld naar de USB-telefoon	Open Skype en selecteer 'Acties' -> 'Instellingen'. Controleer onder de instellingen voor 'Audioapparaten' of alle apparaten zijn ingesteld op 'C-media USB-headset'
De pc geeft niet langer geluid weer wanneer u andere toepassingen gebruikt	Het audioapparaat voor Audio is niet correct ingesteld in Windows voor uw pc-geluidskaart	Ga naar het 'Configuratiescherm' en selecteer Spraak, geluid en geluidsapparaten' -> selecteer 'Audio' -> controleer of zowel de weergave als de opname is ingesteld voor uw pc-geluidskaart

9 Garantie

9.1 Garantieperiode

Op de Topcom-toestellen wordt een garantie van 24 maanden verleend. De garantieperiode begint op de dag waarop het nieuwe toestel wordt gekocht. De garantie op batterijen is beperkt tot 6 maanden na aankoop. Kleine onderdelen of defecten die een verwaarloosbaar effect hebben op de werking of waarde van het toestel zijn niet gedekt door de garantie. De garantie moet worden bewezen door voorlegging van het aankoopbewijs waarop de datum van aankoop en het toesteltype staan.

9.2 Afwikkeling van garantieclaims

Een defect toestel moet, samen met een geldig aankoopbewijs, worden teruggestuurd naar een Topcom-hersteldienst. Als het toestel tijdens de garantieperiode een defect vertoont, zal Topcom of diens officieel erkende hersteldienst eventuele defecten te wijten aan materiaal- of productiefouten gratis herstellen. Topcom zal naar keuze haar garantieverplichtingen vervullen door defecte toestellen of onderdelen van defecte toestellen ofwel te herstellen ofwel te vervangen. In het geval dat het toestel wordt vervangen, kan de kleur en het model verschillend zijn van het oorspronkelijk gekochte toestel. De oorspronkelijke aankoopdatum is bepalend voor het begin van de garantieperiode. De garantieperiode wordt niet verlengd als het toestel wordt vervangen of hersteld door Topcom of diens officieel erkende hersteldienst.

9.3 Garantiebeperkingen

Schade of defecten te wijten aan onoordeelkundig gebruik of bediening en schade te wijten aan het gebruik van niet-originele onderdelen of accessoires die niet zijn aanbevolen door Topcom, worden niet gedekt door de garantie. Topcom draadloze telefoons mogen enkel met oplaadbare batterijen worden gebruikt. Schade te wijten aan het gebruik van niet-oplaadbare batterijen is niet gedekt door de garantie. De garantie dekt geen schade te wijten aan externe factoren, zoals bliksem, water en brand, noch enige transportschade. Er kan geen garantie worden ingeroepen als het serienummer op het toestel is gewijzigd, verwijderd of onleesbaar gemaakt. Garantieclaims zijn ongeldig indien het toestel hersteld, gewijzigd of aangepast werd door de koper of door niet-gekwalificeerde, niet-officieel erkende Topcom-hersteldienst.

10 Technische kenmerken

Standaard:	DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications) GAP (Generic Access Profile)
Frequentieband:	1880 MHZ tot 1900 MHz
Aantal kanalen:	120 duplexkanalen
Modulatie:	GFSK
Codering:	32 kbit/s
Zendvermogen:	10 mW (gemiddeld vermogen per kanaal)
Bereik:	300 m in openlucht / max. 50 m binnenshuis
Voeding basistoestel:	230 V / 50 Hz (basistoestel)
Handsetbatterijen:	2 oplaadbare batterijen AAA, NiMh 600mAh
Autonomie basistoestel:	120 uur in standby
Gesprekstijd:	13 uur
Laadduur:	6-8 uur
Normale gebruiksomstandigheden:	+5 °C tot +45 °C
Kiessysteem:	Puls / toon

TOPCOM®

visit our website

www.topcom.net

U8006500/NL SKYPE