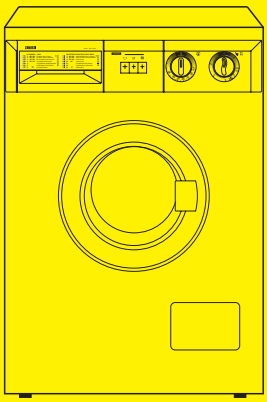
ZANUSSI

WASCHMASCHINE
LAVE-LINGE
WASAUTOMAAT

FLS 1083



GEBRAUCHSANWEISUNG
MODE D'EMPLOI
GEBRUIKSAANWIJZING

35.292.498/0

INHOUD

Waarschuwingen en adviezen . . . . . Blz. 26

Installatie . . . . . Blz. 27
Transportbeveiliging . . . . . Blz. 27
Watertoevoer . . . . . Blz. 27
Waterafvoer . . . . . Blz. 28
Waterpas stellen . . . . . Blz. 28
Elektrische aansluiting . . . . . Blz. 28

Bediening . . . . . Blz. 29
Het bedieningspaneel . . . . . Blz. 29
Gebruik . . . . . Blz. 30
Programmatabel . . . . . Blz. 31
Adviezen en tips voor het wassen . . . . . Blz. 32
Textielbehandelingssymbolen . . . . . Blz. 33

Onderhoud . . . . . Blz. 34
Wasmiddelhouder . . . . . Blz. 34
Pluizenfilter . . . . . Blz. 34
Toevoerfiltertje . . . . . Blz. 34
Bevriezingsgevaar . . . . . Blz. 34

Als er iets niet goed gaat . . . . . Blz. 35

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN	hoogte breedte diepte	85 cm 60 cm 55 cm
ELEKTRISCHE AANSLUITING	netspanning aansluitwaarde zekeren met min.	220-230V/50Hz 1975 W 10 A
WATERLEIDINGDRUK	minimum maximum	5 N/cm^2 80 N/cm^2
MAXIMUM VULGEWICHT	katoen en linnen fijnwas wol	4,5 kg 2 kg 1 kg
CENTRIFUGEERTOERENTAL		1000/min

Dit apparaat voldoet aan de EG-richtlijn 89/336/EEG, 73/23/EEG.

Onze bijdrage aan het beschermen van het milieu: Wij maken gebruik van kringlooppapier.

WAARSCHUWINGEN EN BELANGRIJKE ADVIEZEN VOOR VOOR-LADER-WASAUTOMATEN

Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instructieboekje bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over het instructieboekje en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken.

Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt.

■ Dit apparaat is bedoeld en gemaakt voor het gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk om kinderen het apparaat te laten bedienen of als speelgoed te laten gebruiken.

■ Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen.

■ Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de elektrische huisinstallatie ten behoeve van de installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden.

■ Een eventueel noodzakelijke wijziging van de watertoeen/of afvoervoorzieningen ten behoeve van de installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden.

■ Overtuig u ervan dat na de installatie of het verplaatsen het apparaat niet op het aansluitsnoer staat.

■ Schakel na het gebruik altijd de stroomtoevoer af door, afhankelijk van de wijze van installatie, de steker uit het stopcontact te nemen of de badkamertrekschakelaar op de UIT-stand te schakelen.

■ Overlaad het apparaat niet. Raadpleeg de betreffende adviezen in de gebruiksaanwijzing.

■ Kijk, voor u de vuldeur opent, altijd eerst of het water weggepompt is. Indien dat niet het geval is, laat de machine dan eerst het water afpompen. Raadpleeg in twijfelgeval de gebruiksaanwijzing.

■ Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig bij het verplaatsen.

■ Alle delen die tot de transportbeveiliging behoren moeten beslist verwijderd zijn, alvorens het apparaat in gebruik te nemen. Ernstige schade aan het apparaat of andere zaken in de omgeving kan het gevolg zijn van het niet of niet geheel verwijderen van de transportbeveiliging.

■ De glasdeur kan tijdens het in gebruik zijn zeer heet worden. Houd kinderen uit de buurt van het apparaat zolang het in werking is.

■ Laat de vuldeur op een kier staan wanneer het apparaat niet gebruikt wordt. Dat is beter voor de rubbermanchet en u voorkomt het ontstaan van een muffe lucht.

■ Was geen artikelen in de wasautomaat die niet voor machinaal wassen geschikt zijn. Raadpleeg het textiel-onderhoudsetiket. Was in twijfelgeval met de hand of informeer bij de leverancier van het artikel.

■ Overtuig u ervan dat, voor u een artikel in de wasautomaat doet, de borst- en broekzakken leeg zijn, ritssluitingen gesloten zijn en eventueel loshangende knopen verwijderd of eerst aangenaaid zijn. Was geen rafelig of gescheurd goed; herstel het voortijds. Verwijder voortijds verf-, inkt-, roest- en grasvlekken. Was bh's met beugels niet in de wasautomaat.

■ Objekten zoals munten, veiligheidsspelden, naalden, spijkers, schroeven en andere harde of scherpe materialen behoren niet in de wasautomaat; zij kunnen aanzienlijke schade veroorzaken.

■ Indien uw wasautomaat aansluitend ook kan drogen, zorgt u dan ervoor dat zich in de trommel geen plastic artikel, zoals wasmiddelbol en dergelijke, bevindt; de hete drooglucht kan het plastic doen smelten.

■ Met vluchtige stoffen, zoals alcohol, benzine, terpentine en dergelijke, gereinigde artikelen mogen niet in de wasautomaat. Indien zulke reinigingsmiddelen gebruikt werden om voortijds vlekken te verwijderen, dan moet met het wassen in de wasautomaat gewacht worden tot het artikel volledig uitgedampt is.

■ Was kleine artikelen, zoals babysokjes, ceintuurs en dergelijke, in een sloop. Zulke kleine artikelen kunnen tussen de trommel en de kuip slippen.

■ Wees voorzichtig met wasverzachter. Een te grote dosering kan schade aan het wasgoed toebrengen. Raadpleeg de instructies van de fabrikant van de wasverzachter.

■ Kleine huisdieren hebben de gewoonte in de trommel van de wasautomaat te kruipen. Hebt u zo'n huisdier, kontroleer dan eerst en sluit daarna pas de deur.

■ Elk in werking zijnd apparaat kan defekt raken. Het is niet ondenkbaar dat dan, tijdens uw afwezigheid, schade onstaat.
Uw wasautomaat voldoet aan alle, op het moment van produceren bestaande, veiligheidsvoorschriften. Toch adviseren wij u de machine niet te laten werken wanneer er voor langere tijd niemand thuis is.

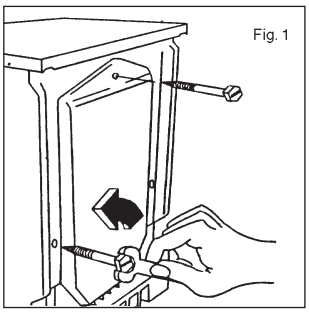
■ Tracht, in geval van een storing of defekt, dit apparaat niet zelf te repareren. Reparaties welke door niet-deskundige personen uitgevoerd worden, kunnen tot schade of letsel leiden.
Raadpleeg ELGROEP SERVICE.

■ Laat inspectie- en/of herstelwerkzaamheden uitvoeren door de servicedienst van de fabrikant of door een door de fabrikant bevoegd verklaarde servicedienst en laat geen andere dan originele DISTRIPARTS onderdelen plaatsen.

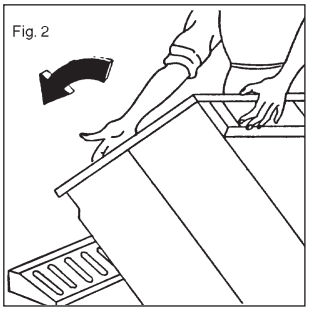
INSTALLATIE

Transportbeveiliging

Voor u de machine in bedrijf neemt, moeten de transportbeveiligingen verwijderd zijn. Bewaar de vrijgekomen materialen van de transportbeveiliging. Ze moeten weer worden aangebracht bij eventuele verhuizing. Voor het verwijderen gaat u als volgt te werk:


Fig. 1

1. Verwijder met een sleutel de drie bouten uit de achterkant van de machine.


Fig. 2

2. Leg de machine achterover. Laat hem daarbij op de polystyrene verpakkingsbodem leunen. Let op dat de u de slangen niet beschadigd.

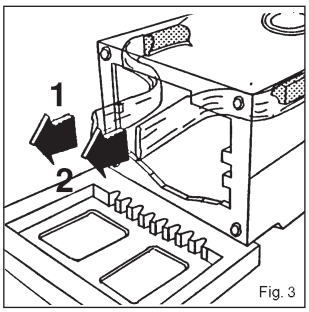
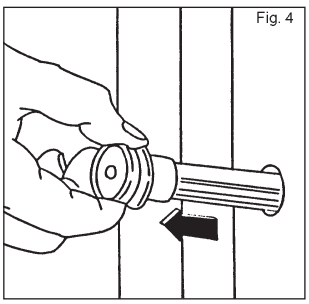
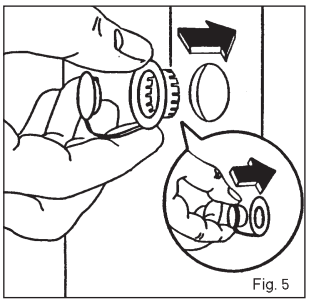


Fig. 3

3. Verwijder de plastic opvulstukken uit de machine. Trek naar het midden en naar u toe. Eerst de linker (1) en dan de rechter (2).


Fig. 4

4. Zet de machine weer rechtop en verwijder de drie plastic hulzen uit de achterkant van de machine.


Fig. 5

5. Dicht de drie vrijgekomen gaten met de meegeleverde pluggen. U vindt ze in de enveloppe waar ook deze gebruikaanwijzing in zat.

Watertoevoer

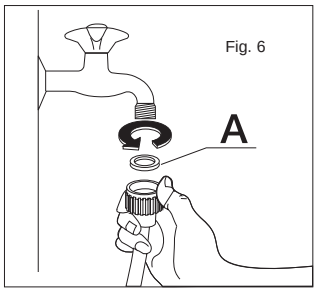


Fig. 6

De toevoerslang moet worden aangesloten op een KOUD-WATER kraan met een 3/4” schroefdraad. Wat ons betreft hoeft de kraan niet “belucht” te zijn (de machine is voorzien van een eigen beluchter), maar het kan zijn dat de gemeente waar u woont dat toch eist.
Draai, nadat u eerst het afdichtringetje “A” in de wartel gelegd hebt, de wartel stevig op de kraan.
Het andere eind van de slang, aan de machinekant, kunt u naar alle richtingen verdraaien: wartel iets losdraaien, slang richten en wartel weer stevig vastdraaien.
Mocht het u bekend zijn dat de waterleidingdruk soms zeer hoog is, leg dan een gummi kraanschijf 3/4”, 23x4mm in de wartel aan de machinekant.
De toevoerslang mag niet verlengd worden. Mocht de slang te kort zijn en wilt u de kraan niet laten verplaatsen, koop dan een langere, komplete hogedrukslang welke speciaal voor dit doel gemaakt is.

Waterafvoer

De bocht van de slang kunt u op drie manieren plaatsen:

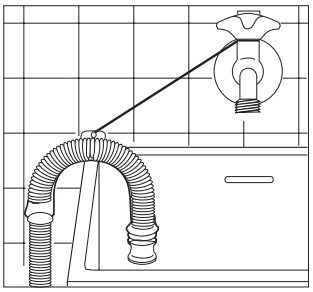


Fig. 8

Over de rand van een wasbak. U moet dan ervoor zorgen dat de bocht niet, door het snel uitstromende water, van de rand kan schieten. Bijvoorbeeld met een touwtje aan de kraan of aan een haak in de muur ophangen.

In een aftakking van de wasbakafvoer. De aftakking moet van een sifon (stankafsluiter) voorzien zijn en zodanig gemaakt, dat de bocht van de slang zich op tenminste 60 cm van de vloer waarop de machine staat bevindt.
In een afvoerpijp. Wij adviseren een standpijp van tenminste 60 cm hoog. De hoogte mag echter niet meer dan 90 cm zijn.

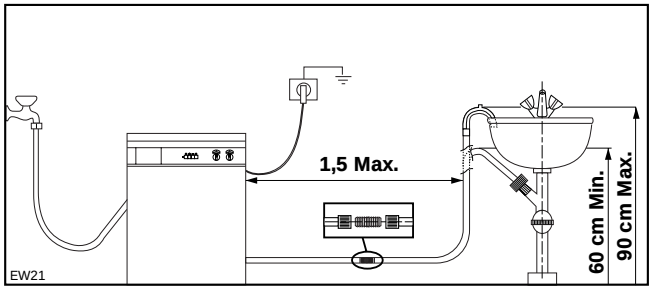


Fig. 9

Het uitstroomeind van de slang moet altijd belucht zijn, dat wil zeggen dat de binnendiameter van de pijp groter moet zijn dan de buitendiameter van het slangeind.
U mag de afvoerslang verlengen. Het verlengstuk mag niet langer dan 1,5 m zijn. Gebruik een verlengslang van dezelfde binnendiameter en een originele koppeling. De verlengde slang legt u vanuit de machine over de vloer en pas bij de afvoermogelijkheid naar omhoog.

Waterpas stellen

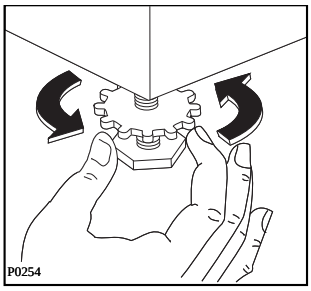


Fig. 10

Het is van belang dat de machine waterpas en stevig tegen de vloer staat. Waterpas stellen doet u, nadat de machine op z'n definitieve plaats staat, door het in- of uitdraaien van één of meerdere stelvoeten. Draai na het stellen de contramoeren van de voetjes stevig tegen de machinebodem.

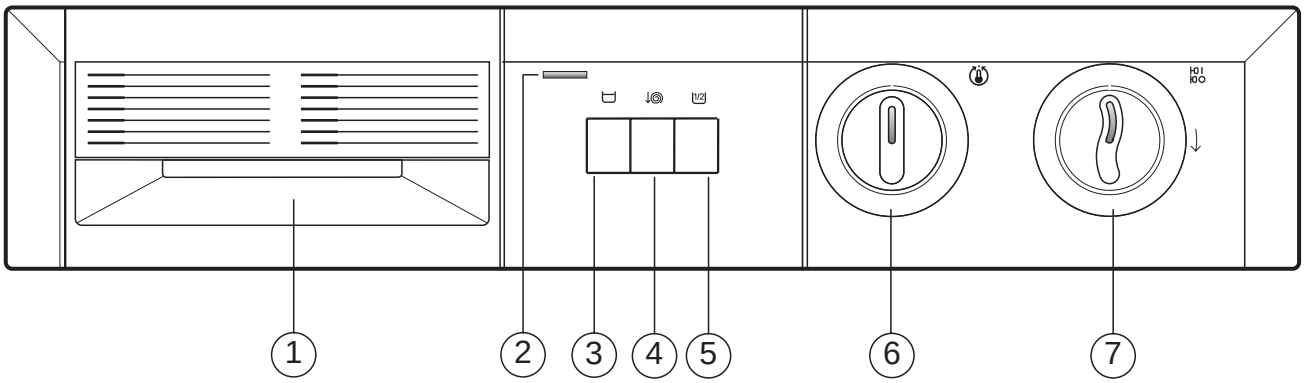
Elektrische aansluitting

Controleer op het typeplaatje of de machine voor 220...230V/50Hz gemaakt is. De machine is voorzien van een drie-aderig aansluitsnoer en steker met aardcontacten. De steker mag u uitsluitend plaatsen in een stopcontact met (aangesloten en functionerende) aardcontacten.
U mag het aansluitsnoer niet verlengen. Indien het te kort blijkt te zijn, laat uw installateur dan het stopcontact verplaatsen. Het gebruik van verlengsnoer of kabelhaspel is gevaarlijk en daarom niet toegestaan.
In bad- of doucheruimten moet doorgaans een zogeheten "vaste aansluiting" gemaakt worden. Raadpleeg uw installateur.

⚠ **De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of letsel, veroorzaakt door het niet voldoen aan de bovenstaande veiligheidsmaatregelen**.

BEDIENING

Het bedieningspaneel



1. Wasmiddelhouder

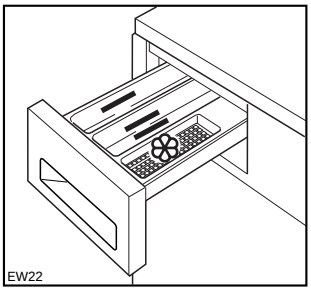


Fig. 11

Symbolen

I Vakje voor het voorwasmiddel.

II Vakje voor het hoofdwasmiddel.

Vakje voor een (vloeibare)

2. Lampje “in bedrijf”

Het lampje brandt zodra u de machine inschakelt en gaat uit aan het einde van het programma.

3. Toets “spoelstop”

Indien u deze toets indrukt zullen de fijnwasprogramma’s eindigen met het laatste spoelwater in de kuip. Om daarna het water af te pompen en het wasgoed uit het apparaat te halen, drukt u nogmaals op deze toets.

4. Toets “centrifugeren”

Door het voortijds indrukken van deze toets zal de machine met 600 in plaats van 1000 (400 in plaats van 740) min centrifugeren.

5. Toets “klein wasje” 1/2

Door het voortijds indrukken van deze toets gebruikt de machine minder spoelwater in de programma’s voor katoen en linnen.Wij adviseren u deze toets in te drukken indien de trommel voor minder dan de helft met wasgoed gevuld is.

6. Temperatuurknop

Met deze draaiknop stelt u voortijds de gewenste soptemperatuur in. In de programmatabel hebben wij adviestemperaturen gegeven. U bepaalt echter zelf de werkelijk door u gewenste temperatuur. U kunt ook koud wassen, door de knop op het sterretje te draaien.

7. Programmaknop

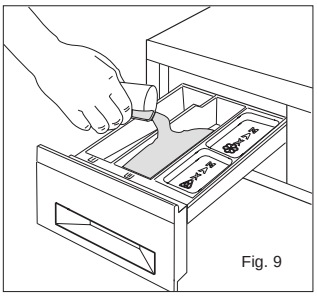
Met deze knop kiest u, rechtsom draaiend, het gewenste programma. Zie de programmatabel. Daarna start u de machine door de knop uit te trekken. Door de knop in te drukken stopt u de machine.

GEBRUIK

1. TROMMEL BELADEN

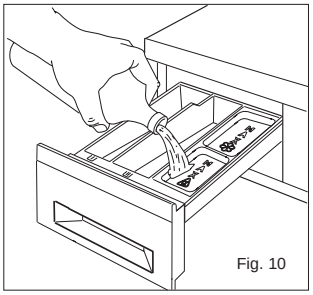
Doe elk stuk wasgoed apart in de trommel. Haal opgevouwen wasgoed eerst uit elkaar. Overlaad (proppen) de trommel niet. Gebruikt u een doseerbol of -zakje, vul dat dan nu met wasmiddel en plaats het op het wasgoed. Druk de deur goed dicht in het slot.

2. WASMIDDEL DOSEREN


Fig. 9

Trek de wasmiddelhouder uit het bedieningspaneel tot hij stuit. Strooi de afgemeten hoeveelheid poeder in het vakje voor de hoofdwas . Als u geen voorwas doet, mag dit ook een vloeibaar wasmiddel zijn, mits u de machine direct daarna start.
Gaat u ook voorwassen, strooi dan ook een afgemeten hoeveelheid poeder in het vakje voor de voorwas

3. WASVERZACHTER DOSEREN


Fig. 10

Indien u van een (vloeibare) wasverzachter gebruik maakt, giet dat dan in het vakje voor de wasverzachter
Overschrijd de markering “MAX” niet.

4. TEMPERATUUR KIEZEN

Kies met de draaiknop voor de temperatuur de gewenste soptemperatuur.

5. PROGRAMMA KIEZEN

Kies met de draaiknop, rechtsom draaiend, het gewenste programma. Draait u te ver, dan niet terugdraaien, maar rechtsom opnieuw kiezen.

6. STARTEN

Controleer vóór u de programmaknop uittrekt of:
- de vuldeur goed gesloten is,
- de steker in het stopcontact zit of de installatieschakelaar op AAN staat,
- de kraan opengedraaid is en
- de afvoerslang goed in de afvoer steekt.



Trek de programmaknop uit: het controlelampje gaat branden en de machine start even later met water opnemen.

7. STOPPEN

De machine stopt automatisch zodra het programma beëindigd is. Druk de programmaknop in om de machine geheel uit te schakelen: het controlelampje gaat uit.
Wacht 2 tot 3 minuten. Die tijd heeft de elektrische vergrendeling van de vuldeur nodig om het slot te ontgrendelen. Daarna kunt u de vuldeur openen.
Draai de kraan dicht en neem de steker uit het stopcontact of, waar van toepassing, draai de installatieschakelaar op UIT.
Laat de vuldeur enige tijd open staan, waardoor de machine kan uitdampen.

PROGRAMMA'S VOOR KATOEN EN LINNEN.




Maximum belading: 4,5 kg.

BEDOELD VOOR	VAKJE VULLEN	TEMP.-KNOP OP	PROGR.-KNOP OP	KORTE BESCHRIJVING
Kook- of bontwas met voorwas		**60°-90°**	**A**	Voorwas. Hoofdwas 60°-90°C Spoelen. Centrifugeren (*)
Kook- of bontwas zonder voorwas		**60°-90°**	**B (•)**	Hoofdwas 60°-90°C Spoelen. Centrifugeren (*)
Kook- of bontwas		**30°-60°**	**B**	Hoofdwas 30°-60°C Spoelen. Centrifugeren (*)
Kort programma		**30°-40°**	**C**	Hoofdwas 30°-40°C Spoelen. Centrifugeren (*)
Spoelen			**D**	Spoelen. Centrifugeren (*)
Wasverzachten			**F**	1 x spoelen met wasverzachter. Centrifugeren (*)
Centrifugeren			**G**	Afpompen en centrifugeren 1000/min

(•) De gegevens op het verbruiksetiket gelden voor dit 60° programma, volgens EEG norm 92/75.

PROGRAMMA'S VOOR SYNTHETIKA, FIJNWAS EN WOL

Maximum belading; 2 kg, voor wol 1 kg.

BEDOELD VOOR	VAKJE VULLEN	TEMP.-KNOP OP	PROGR.-KNOP OP	KORTE BESCHRIJVING
Synthetika met voorwas		**40°-60°**	**H**	Voorwas. Hoofdwas 40°-60°C Spoelen. Centrifugeren (*)
Synthetika zonder voorwas		**40°-60°**	**J**	Hoofdwas 40°-60°C Spoelen. Centrifugeren (*)
Fijnwas		**30°-40°**	**K**	Hoofdwas 30°-40°C Spoelen. Centrifugeren (*)
Wol		**30°-40°**	**L**	Hoofdwas 30°-40°C Spoelen. Centrifugeren (*)
Spoelen			**M**	Spoelen. Centrifugeren (*)
Wasverzachten			**N**	1 x spoelen met wasverzachter. Centrifugeren (*)
Kort centrifugeren			**P**	Centrifugeren 740/min
Afpompen			**Q**	Dit programma kiest u in alle gevallen dat u het water uit de kuip kwijt moet.

(*) Met uitgeschakelde "spoelstop" toets.

ADVIEZEN VOOR HET WASSEN

Sorteer de was per soort van stof, vuilgraad of kleurensterkte.

Verwijder voortijds de haken van de vitrage, of doe de boord met de haken in een geschikte zak en sluit deze.

Was gekleurd goed eerst een keer apart.

Indien u artikelen in de machine doet die op verschillende temperaturen kunnen gewassen worden, kies dan de laagste temperatuur.

Was bontwas niet samen met kookwas.

Voor wol gebruikt u uitsluitend kleine hoeveelheden neutraal wasmiddel. Alleen de wolartikelen die het etiket dragen “Zuiver scheerwol, wasecht, krimpvrij” kunnen machinaal gewassen worden met het speciale wolprogramma. Andere soorten wol kan u beter met de hand wassen of laten stomen.

Behandel moeilijke vlekken zoals fruit, wijn, gras, bloed, roest, enz. voortijds met een geschikte vlekoplosser. Het dient aanbeveling dit soort vlekken zo vlug mogelijk te behandelen, want hoe langer u wacht, des te meer moeite zal u hebben om ze te verwijderen.

Als de machine klaar is, moet u het natte wasgoed zo vlug mogelijk uithangen.

Gebreide of wollen kledingstukken worden horizontaal in de schaduw gedroogd en nooit opgehangen.

Meestal zijn kledingstukken voorzien van een etiket waarop symbolen vermeld staan die de meest passende behandeling en het geschikte wasprogramma aangeven. Lees deze aandachtig en volg de desbetreffende aanwijzingen.

De volgende tabel verklaart de betekenis van deze symbolen.

DE HOEVEELHEID WASGOED

Controleer bij elke wasbeurt, de hoeveelheid wasgoed die u in de machine doet.

Wegen is omslachtig, daarom geven wij u een ander hulpmiddel:

katoen en linnen: volle trommel maar niet proppen

sterke synthetika: niet meer dan tweederde trommel

fijnwas en wol: niet meer dan een halve trommel

TEMPERATUREN

Witte artikelen wast u best op een temperatuur van 60 º wassen. Indien het wasgoed niet erg vuil is, is 60º voldoende en bespaart u veel elektrische energie. Meestal is 40 º voldoende voor bontwasartikelen met bestendige kleuren die op 60º kunnen gewassen worden.

Als u lichte en donkere bontwas samenwast, mag u de temperatuur niet hoger dan 40º stellen.

Witte synthetika en lichte bontwas kunnen op 60º gewassen worden maar meestal is 40º voldoende als het wasgoed niet erg vuil is.

Donker gekleurde synthetica, fijnwas en wol moeten gewassen worden op minder dan 40º . Indien één van de etiketten een temperatuur van 30º aanbeveelt, kies dan 30º voor deze wasbeurt.

«Plak op uw wasmachine»

TEXTIELBEHANDELINGSSYMBOLEN

«Plak op uw wasmachine»

WASSEN

95	95	60	60	40	40	40		
Gewoon programma	Anti-kreuk-programma	Gewoon programma	Anti-kreuk-programma	Gewoon programma	Anti-kreuk-programma	Wolwas-programma	Alleen snelle handwas	Niet wassen, ook niet weken

De getallen in de tobben geven de hoogst toelaatbare wastemperaturen aan; deze niet overschrijden.
Tot de gewone wasprogramma s behoren ook E-, spaar- en halve wasprogramma s.
Anti-kreukprogramma s: voor artikelen die synthetische vezels bevatten en/of kreukherstellend zijn gemaakt; machine beladen met de helft van het maximale gewicht. Handwas lauw of koud.
Wolwas in de machine: uitsluitend Superwash en alleen met door het Internationaal Wol Secretariaat (IWS) goedgekeurde programma s. Belading: ⅓ tot ¼ van het maximale gewicht.

BLEKEN

Koud bleken met bleekwater of geconcentreerd chlorbleekmiddel in verdunde oplossing mogelijk

Niet mogelijk

STRIJKEN

Heet strijken | Warm strijken | Lauw strijken | Niet strijken

De punten verwijzen naar de punten op de regelknop van het strijkijzer.

CHEMISCH REINIGEN= STOMEN= DRY CLEANING

Gewone reiniging: (A) (P)

Speciale reiniging: (P) (F) (F)

Niet chemisch reinigen

Artikelen met P of F in de cirkel kunnen meestal niet worden **ontvlekt** met tetra of tri.
De **letters** zijn vooral bestemd voor de chemisch reiniger. Zij geven het te gebruiken oplosmiddel aan. Reiniging met F is **nauwelijks mogelijk**.
De streep onder de cirkel betekent: lichte belading, hoge vlotverhouding, weinig mechanische beweging, korte reinigings-, -spoel- en centrifugeertijden; en vooral: geen water toevoegen.

TROMMEL-DROGEN

Normale textiel | Hittegevoelige textiel | Niet drogen in droogtrommel

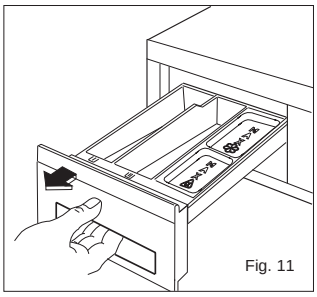
Meer informatie in het boekje Textiel ABC , te verkrijgen door overmaking van f 15,36 op gironummer 666402 van VTWS, Delft. Telefoon (015) 61 12 05.

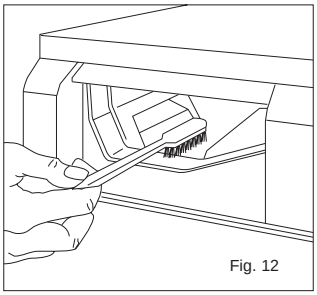
ONDERHOUD

Neem vóór u met schoonmaken begint de steker uit het stopcontact of schakel de installatieschakelaar op UIT.

WASMIDDELHOUDER

Wasmiddelen en wasverzachter koeken aan. Dat veroorzaakt lekkage en storingen bij het inspoelen van het wasmiddel.


Fig. 11


Fig. 12

Trek de houder naar voren tot hij stuit en trek hem dan met een korte ruk door de stuit uit het bedieningspaneel.
Maak hem onder de stromende kraan schoon.
Maak de behuizing, ook het plafond daarvan, schoon met een oude tandenborstel.
Plaats de houder terug en druk hem door de stuit weer in het paneel.

PLUIZENFILTER

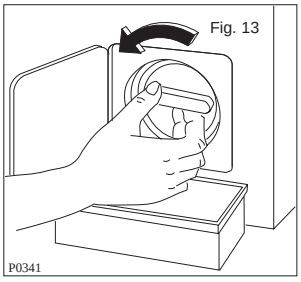


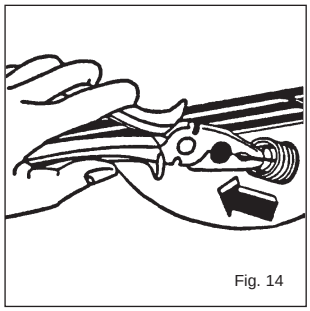
Fig. 13

Om beschadigen van de afvoerpomp te voorkomen, vangt het pluizenfilter tijdens het afpompen grove pluis en kleine voorwerpen op. Wij adviseren u het filter regelmatig te controleren, zeker na het wassen van goed dat vaak rafelt of pluist, zoals molton.

Zet een opvangschaaltje onder het klepje.
Draai het filter linksom los, neem het uit de machine en maak het onder de stromende kraan schoon.
Plaats het terug en draai het rechtsom stevig vast.

TOEVOERFILTERTJE

Als de machine lang over het water opnemen doet of in het geheel geen water opneemt, kan het toevoerfiltertje verstopt zijn.


Fig. 14

Draai de kraan dicht. Draai de slangwartel aan de machinekant los.
Neem, met een platbektang, het filtertje uit z'n behuizing en maak met een borsteltje schoon.
Plaats het terug en draai de slangwartel weer stevig op de machine.

BEVRIEZINGSGEVAAR

Staat de machine in een ruimte waar het kan vriezen, dan moet u na het wassen de volgende maatregelen nemen:

- Draai de kraan dicht en schroef de slangwartel van de kraan.
- Kies het wasverzachterprogramma (of een willekeurig wasprogramma) en laat dat circa een minuut werken. Daarmee leegt u slangen aan de toevoerkant.
- Leg de afvoerslang over de vloer met het uitstroomeind in een schaal of in een afvoerputje.
- Kies het afpompprogramma en laat het werken tot de machine normaal stopt.
- Sluit de toevoerslang weer op de kraan aan en laat de kraan dicht. Plaats de afvoerslang in de afvoer terug.

ALS ER IETS NIET GOED GAAT

Een storing ligt vaak aan een kleinigheid. Het is de moeite waard om eerst zelf te proberen de oorzaak op te sporen en het euvel te verhelpen. Lukt dat niet, dan kunt u vanzelfsprekend een beroep op onze servicedienst doen. Houd in dat geval de merknaam en het modelnummer bij de hand; de servicedienst zal u erom vragen.

Er staat elektrische spanning op de machinemantel

(Dat is ook zonder defect het geval en wordt veroorzaakt door het ingebouwde ontstoringsfilter.)

- U gebruikt een verkeerd stopcontact of de aardcontacten van het stopcontact zijn niet aangesloten. Gebruik een “randaarde-stopcontact” of laat uw installateur daarin voorzien.

Machine start niet
(lampje brandt ook niet)

- Is de groepzekering defect? Kan ook zonder aantoonbare oorzaak het geval zijn.
- Is de trommeldroger op dezelfde groep aangesloten? Als dat zo is en hij staat óók aan, dan is dat samen teveel voor een 16A-groep.
- Vuldeur niet goed gesloten? Doe hem nogeens dicht.
- Stopcontact onderbroken? Probeer dat even uit met een ander elektrisch apparaat.
- Trekschakelaar (indien aanwezig) defekt? Als lampje op schakelaar niet brandt: laten nazien.
- Schakel de machine nogeens UIT en weer IN.

Machine neemt geen water
(lampje brandt wel)

- Kraan nog niet open?
- Toevoerslang geknikt?
- Geen druk op de waterleiding? Probeer dat uit: kraan dicht, slangwartel van de machine-aansluiting draaien, emmer onder de slang zetten en kraan openen.
- Toevoerfiltertje verstopt? Als er wel normaal water uit de slang komt, trek dan met een platbektang het filtertje uit de machine-aansluiting. Maak het, indien nodig, schoon.

Machine blijft water nemen

- Het uitstroomeind van de afvoerslang bevindt zich op een te laag punt (zie installatievoorschrift in de gebruiksaanwijzing). Daardoor hevelt de machine zichzelf, via de afvoerslang leeg en blijft dus water opnemen. Dat is geen machinedefect maar een installatieprobleem.
- Is de afvoer echter volgens het installatievoorschrift gemonteerd, dan is er wèl sprake van een machinedefect. Raadpleeg de servicedienst.

Machine pompt niet af en/of centrifugeert niet

- Pluizenzeef verstopt? Juist omdat het steeds schoon blijkt te zijn, gaat u het af en toe controleren vergeten en dan gebeurt het een keer.
- Knik in de afvoerslang?
- Afvoerslang luchtdicht met afvoerpijp verbonden? Mag niet, afvoerslang moet “belucht” zijn.

Er ligt water onder of naast de machine

- Rubber afdichtringetje ontbreekt in een slangwartel?
- Eén of beide slangwartels van de toevoerslang is/zijn niet goed vastgedraaid. Bij een niet goed vastgedraaide kraanwartel loopt het lekwater vrijwel onzichtbaar langs de toevoerslang. Daarom lijkt het alsof de lekkage ergens anders vandaan komt.
- Wasmiddelhouder is verstopt door aangekoekt wasmiddel of wasverzachter? De houder regelmatig uitwassen onder de stromende kraan en de behuizing schoonmaken.
- Verkeerd of teveel wasmiddel gebruikt?
- Verhuisd van hardwatergebied naar zachtwatergebied? Dan minder wasmiddel doseren.
- Sifon in de afvoerpijp verstopt? Schoonmaken of loodgieter raadplegen.

Machine dreunt of is erg luidruchtig

- Transportbeveiliging is niet of niet volledig verwijderd?
- Er staat een stelvoet niet stevig tegen de vloer?
- De vloer is niet van steen of beton? Houten vloer moet (doorgaans) ter plaatse verstevigd worden.
- Staat de machine met z’n achterkant tegen een richel of buis (waterleiding, gasleiding)? Machine iets naar voren trekken.
- Staat de machine met krappe ruimte tussen keukenkastjes? Ruimte tussen machinewanden en keukenkastjes vergroten of machine ergens mee klem zetten.
- Onder toevallige omstandigheden kan de trommel tijdens het centrifugeren in onbalans raken, bijvoorbeeld bij belading met slechts één badjas. Lager toerental kiezen (sommige modellen doen dat in zo’n geval automatisch).

Vuldeur gaat niet open

- Na het beëindigen van het programma duurt het even voor de vuldeur open kan. Dat is u bekend. Bij erg hoge omgevingstemperatuur kan dat echter langer duren dan u van de machine gewend bent. Wacht dus nog een paar minuten en probeer het dan nogeens.