
Favorit CE

Geschirrspüler
Afwasautomaat

Gebrauchsanweisung
Gebruiksaanwijzing

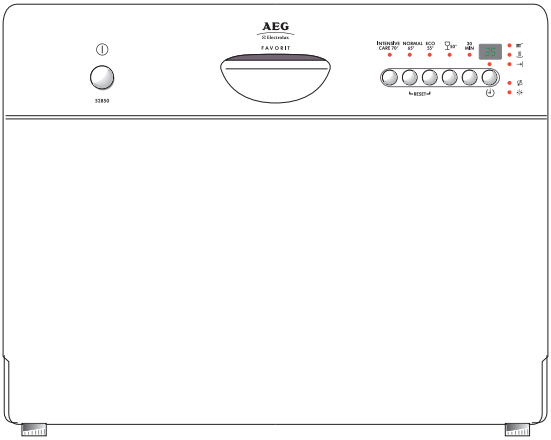

CE

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

AEG
Electrolux

Geachte klant,

Lees deze informatie zorgvuldig door.
Lees vooral de aanwijzingen m.b.t. de veiligheid op de eerste pagina's van dit boekje!
Bewaar het boekje goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef het door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat.



De gevarendriehoek of gespecifieerde woorden zoals (**Waarschuwing!, Opgelet!, Belangrijk!**) worden gebruikt om de nadruk te leggen op instructies die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van het toestel. Het is verplicht deze instructies op te volgen.



Deze aanwijzingen voeren u stap voor stap door de bediening van het apparaat.



Bij dit symbool vindt u aanvullende informatie m.b.t. bediening en praktisch gebruik van het apparaat.



Dit symbool staat voor tips en aanwijzingen m.b.t. economisch en milieuvriendelijk gebruik van het apparaat.

Wanneer er een fout of een defect optreedt, geeft dit boekje informatie over hoe je het probleem misschien zelf kan oplossen, zie paragraaf "Hulp bij storingen".

Als deze instructies onvoldoende zijn, contacteer dan het Service Centre.



Deze vaatwasser heeft een nieuw kenmerk "IMPULS WASSEN". genaamd. Dit wassysteem varieert de omwentelling van de pomp en van de waterdruk voor een intensievere reiniging van de afwas gedurende het wasprogramma. Dit is de reden waarom verschillende onderdelen van de cyclus niet hetzelfde klinken.

Gedrukt op milieuvriendelijk papier.

Inhoud

Gebruiksaanwijzing 30-47
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid.....30
Afvalverwerking.....32
Algemene aanwijzingen 33
Beschrijving van het apparaat.....34
Vóór het in gebruik nemen.....36
Programma-overzicht.....40
Machine beladen.....42
In-/uitschakelen 43
Onderhoud en reiniging 45
Hulp bij storingen 46
Service 48
Service en wisselstukken.....48
Opstel- en aansluitaanwijzing 49-53
Technische gegevens.....49
Installatie 50
Aanwijzingen voor testinstituten.....53

Gebruiksaanwijzing

⚠ Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid

De veiligheid van elektrische apparaten van AEG voldoet aan de Europese en Nederlandse normen. Toch zien wij ons als fabrikant genoodzaakt, u en uw eventuele medegebruikers op het volgende te wijzen:

Gebruik volgens de voorschriften

- Gebruik de afwasautomaat alleen om huishoudservies af te wassen. Als de machine voor verkeerde doeleinden wordt gebruikt of foutief wordt bediend, wordt eventuele schade niet door de garantiebepalingen gedekt.
- Constructieve wijzigingen of veranderingen aan het apparaat zijn uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan.

Vóór het in gebruik nemen

- Controleer de afwasautomaat op transportschade. Een beschadigd apparaat in geen geval aansluiten. Wend u in geval van schade tot de leverancier.
- De afwasmachine moet volgens de voorschriften worden opgesteld en aangesloten. Zie hoofdstuk "Installatie".
- Controleer vóór het in gebruik nemen of de op het typeplaatje aangegeven netspanning en stroomsoort overeenkomen met netspanning en stroomsoort op de plaats van opstelling. Op het typeplaatje vindt u ook de vereiste zekering.

Veiligheid van kinderen

- Houd de verpakking uit de buurt van kinderen; vooral folie en styropor kunnen gevaren opleveren. Verstikkingsgevaar!
- Kinderen zien de gevaren niet die ontstaan door ondeskundige omgang met elektrische apparaten. Zorg daarom voor het nodige toezicht en laat kinderen niet met de machine spelen - ze zouden zichzelf of andere kinderen in de machine kunnen opsluiten (verstikkingsgevaar!).
- Reinigingsmiddelen kunnen verwondingen aan ogen, mond en keelholte veroorzaken en zelfs tot verstikking leiden! Let op de aanwijzingen op de verpakking van reinigingsmiddelen.
- Het water in de afwasautomaat is geen drinkwater. Als zich nog resten van reinigingsmiddel in de machine bevinden, bestaat verwondingsgevaar! Houd kinderen altijd uit de buurt als de afwasautomaat open staat.

In het dagelijks gebruik

- De afwasautomaat nooit in gebruik nemen, als aansluitsnoer of toe- of afvoerslang beschadigd zijn of als bedieningspaneel, bovenblad of sokkel zo beschadigd zijn, dat de binnenkant van het apparaat toegankelijk is.
- In geval van storing eerst de waterkraan dichtdraaien, dan het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken. Bij vaste aansluiting: zekering in de huisinstallatie uitschakelen.
- Stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact trekken, maar aan de stekker.
- Geen scherpe messen met de punt naar boven in de bestekkorf zetten. Het is veel veiliger om ze plat in de servieskorf te leggen.
- Let erop dat de machinedeur, behalve bij vullen en leeghalen, altijd dicht is. Zo voorkomt u dat iemand over de open deur struikelt en zich bezeert.
- Reparaties aan elektrische apparaten mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's voor de gebruiker leiden. Wend u daarom altijd tot onze service-afdeling. Voor reparaties uitgevoerd door anderen kan AEG geen aansprakelijkheid aanvaarden. Alleen originele AEG-onderdelen voldoen aan alle eisen!
- Als het aansluitsnoer beschadigd of te kort is, moet dit door onze service-afdeling vervangen worden.
- Geen oplosmiddelen in de afwasautomaat doen. Explosiegevaar!
- Ga niet op de open deur staan of zitten, de machine zou dan kunnen kantelen.
- Controleer vóór het gebruik van speciaal zout, afwasmiddel en glansmiddel, of volgens de fabrikant van deze producten gebruik ervan in huishoud-afwasautomaten toegestaan is.
- Waterkraan altijd dichtdraaien als de afwasautomaat langere tijd niet gebruikt wordt, bijv. bij vakantie.
- De afwasautomaat mag alleen rechtop vervoerd worden. Kantelen van het apparaat tijdens het transport kan ertoe leiden dat zout water in de kuip terechtkomt. Dat kan roestvorming tot gevolg hebben.

Afvalverwerking

Verpakking

Attentie!

Houd de verpakking uit de buurt van kinderen; vooral folie en styropor kunnen gevaren opleveren.

Alle gebruikte verpakkingsmaterialen zijn niet milieu-onvriendelijk en kunnen hergebruikt worden. Gesorteerd kunststof afval biedt optimale milieubewuste recyclingmogelijkheden.

De kunststof delen zijn voorzien van een codering:

>PE< voor polyethyleen, bijv. de folieverpakking
>PS< voor polystyreen, bijv. de hoekbeschermers

Het karton is van oud papier gemaakt en wij adviseren u dit ook weer in een container voor oud papier te deponeren.

Oude machine

Het symbool  op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Bescherming tegen vorst

⚠ Als de machine in een ruimte staat waar het kan gaan vriezen, bestaat de kans dat een kleine hoeveelheid restwater bevriest en schade veroorzaakt. Om dit te voorkomen gaat u als volgt te werk:

☞ 1. Watertoevoer naar de afwasautomaat dichtdraaien.

2. Toevoer- en afvoerslang verwijderen.

3. Controleren of er zout in het zoutreservoir zit.

ⓘ Beschadigingen ten gevolge van vorst worden niet door de garantiebepalingen gedekt!

Algemene aanwijzingen

Economisch en milieubewust afwassen

- Sluit de afwasautomaat alleen aan warm water aan, als u een hiervoor geschikte warmwaterinstallatie hebt.
- Stel de waterontharder correct in.
- Spoel het servies niet onder stromend water af.
- Was zo veel mogelijk met een volle machine af, alleen dan werkt u economisch en milieubewust.
- Kies een programma aan de hand van soort servies en mate van verontreiniging (zie hoofdstuk "Programma-overzicht").
- Doseer niet meer afwasmiddel, speciaal zout en glansmiddel dan door de fabrikant van deze middelen en in deze gebruiksaanwijzing wordt aangegeven.

Ongeschikt servies

Niet geschikt om machinaal af te wassen zijn:
- houten planken
- niet hittebestendige kunststof
- kristal
- tin en koper
- gelijmd servies of bestek
- ouder bestek met temperatuurgevoelige lijm
- metaal dat kan roesten
- bestek met heften van hout, hoorn, porselein of parelmoer


Beperkt geschikt servies

De volgende beperkingen gelden:
- Aardewerk alleen in de machine afwassen, als het van de aanduiding "geschikt voor de afwasautomaat" voorzien is.
- Versieringen die op het glazuur zijn aangebracht kunnen door zeer vaak machinaal afwassen verbleken.
- Zilver en aluminium kunnen bij machinaal afwassen verkleuren. Etensresten als eiwit, eigeel en mosterd veroorzaken vaak verkleuringen of vlekken op zilver. Zilver daarom altijd goed schoon spoelen, als het niet direct na gebruik wordt afgewassen.
- Sommige glassoorten kunnen na vele malen machinaal afwassen dof worden.

Let er bij het kopen van nieuw servies en bestek op, dat dit geschikt is voor machinaal afwassen.


Beschrijving van het apparaat

Apparaat

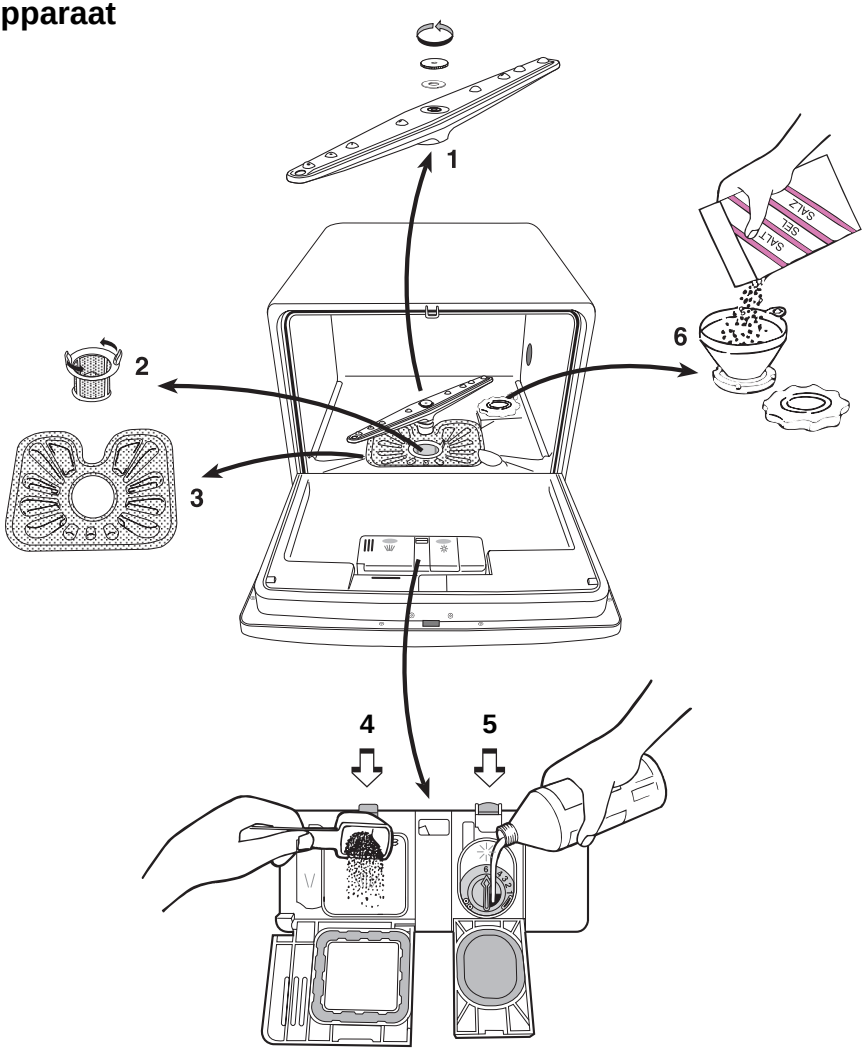

1 sproeiarm
2 afvoerzeef / microfilter
3 bodemzeef
4 reservoir voor afwasmiddel
5 voorraadreservoir voor glansmiddel
6 voorraadreservoir voor speciaal zout

Bedieningspaneel

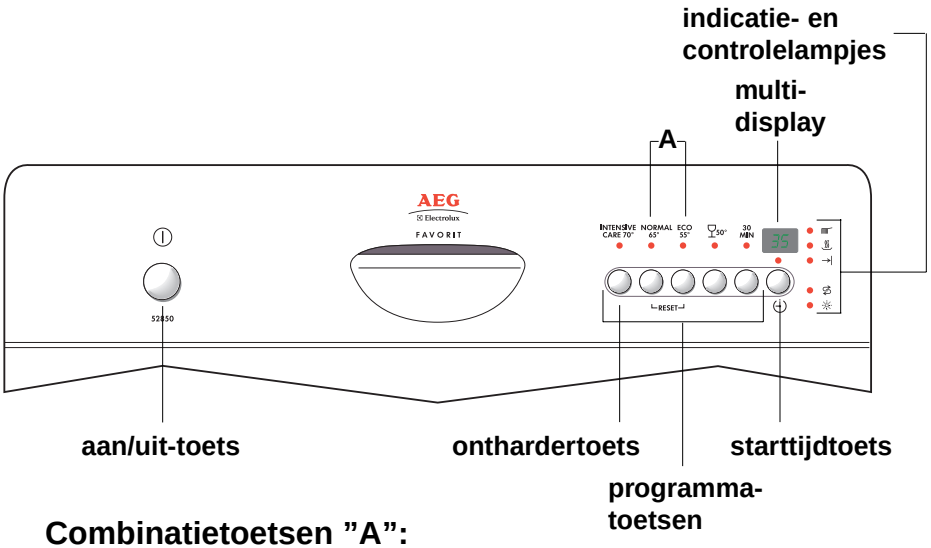

Combinatietoetsen ”A”:

Met deze toetsen kan behalve het betreffende programma ook de water-ontharder worden ingesteld en een vooraf ingesteld programma annuleren.

Indicatielampjes:

Geven aan met welk deel van het programma de machine bezig is:

- afwassen — bovenste lampje
- drogen — middelste lampje
- einde programma — onderste lampje

Controlelampjes:

Geven aan dat:

- zout moet worden bijgevuld
- glansmiddel moet worden bijgevuld

Het **multidisplay** kan aangeven:

- op welke hardheidsstand de waterontharder is ingesteld.
- welke starttijd is ingesteld.
- hoe lang een lopend programma vermoedelijk nog duurt.
- storingscode.

Vóór het in gebruik nemen

Waterontharder instellen

Om kalkafzetting op het servies en in de afwasautomaat te vermijden, moet het servies met zacht, d.w.z. kalkarm water worden afgewassen. Daarom heeft de afwasautomaat een waterontharder, waarin leidingwater vanaf een hardheid van 4°d met behulp van speciaal zout onthard wordt.

Waterontharder volgens de tabel instellen op de stand, die overeenkomt met de waterhardheid in uw woonplaats. Informatie over de waterhardheid in uw woonplaats kunt u opvragen bij het waterleidingbedrijf.

De waterontharder kan op 5 standen worden ingesteld.

Waterhardheid		**Instellen op stand**
°d [1]	mmol/l [2]	
> 24	> 4,2	5
18 - 24	3,2 - 4,2	4
12 - 18	2,1 - 3,2	3 *
4 - 12	0,7 - 2,1	2
beneden 4	beneden 0,7	1 geen zout nodig

1) Duitse graden, maat voor de waterhardheid
2) millimol per liter, internationale eenheid van waterhardheid
* in de fabriek ingestelde stand

De afwasautomaat moet uitgeschakeld zijn.

☞ 1. Aan/uit-toets indrukken.

2. Duw de combinatietoetsen gelijktijdig in en hou ze ingeduwd. Wanneer de eerste drie indicatielampjes beginnen te knipperen, mag je de toetsen loslaten.

3. Duw de onthardertoets eenmaal in. De lampjes voor de waterontharder beginnen te knipperen. Het multidisplay toont de ingestelde hardheidsstand.

4. Elke keer dat u de onthardertoets indrukt gaat de hardheidsstand 1 stap omhoog.

i Na hardheidsstand 5 komt hardheidsstand 1.

5. Als de hardheidsstand correct is ingesteld, aan/uit-toets indrukken. De hardheidsstand wordt dan opgeslagen.


i Als u stand 1 hebt gekozen, gaat het indicatielampje voor zout bijvullen niet branden.

Speciaal zout doseren

Attentie!

Gebruik alleen speciaal zout voor afwasmachines. Andere zoutsoorten kunnen de waterontharder beschadigen.
Verpakkingen van zout en afwasmiddel lijken vaak erg op elkaar. Abusievelijk in het zoutreservoir gedoseerd afwasmiddel kan de waterontharder beschadigen. Controleert u daarom voordat u zout gaat doseren altijd nog even, of u ook werkelijk het pak speciaal zout in de hand hebt.

☞ 1. Dop van het zoutreservoir tegen de wijzers van de klok in losdraaien.
2. Zoutreservoir met water vullen (alleen de eerste keer dat u de machine in gebruik neemt).
3. M.b.v. de meegeleverde trechter zout in het reservoir doseren.
4. Trechter wegnemen en gemorst zout van de opening van het reservoir wegvegen.
5. Dop weer vastdraaien.

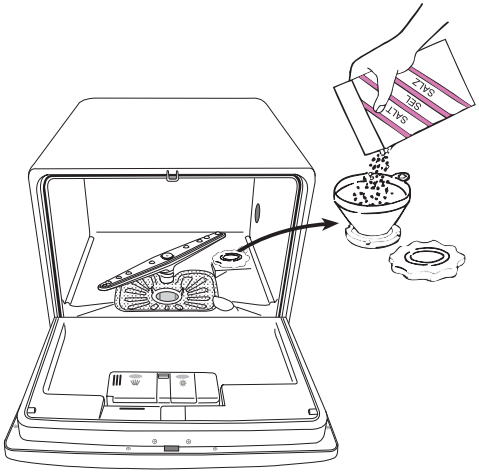

Indicatie van de zoutvoorraad

Als indicatielampje ⇄ brandt, moet u zout bijvullen.


Glansmiddel doseren

Dankzij het glansmiddel krijgt u glanzend servies zonder vlekken en heldere glazen. Tijdens een programma wordt glansmiddel automatisch uit het voorraadreservoir gedoseerd.

Attentie!
Gebruik alleen speciaal glansmiddel voor huishoud-afwasmachines. Nooit andere middelen (bijv. azijnessence) of afwasmiddel in het glansmiddel-reservoir doseren. Dat kan de machine beschadigen.

Het voorraadreservoir voor glansmiddel bevindt zich aan de binnenzijde van de deur.

☞
1. Dekseltje openen door het in de richting van het reservoir te drukken.
2. Glansmiddel in het reservoir gieten; niet te veel. Maximale inhoud ca. 150 ml.
3. Gemorst glansmiddel met een doekje wegvegen, anders wordt tijdens het afwassen te veel schuim gevormd.
4. Dekseltje sluiten en dichtdrukken.

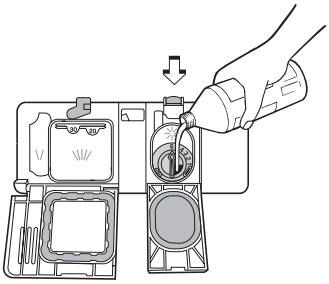

Indicatie van de glansmiddelvoorraad

Als indicatielampje ✳ brandt, moet u glansmiddel bijvullen.


Glansmiddeldosering instellen

De dosering kunt u tussen 1 en 6 instellen, dat komt overeen met 1 tot 6 ml glansmiddel. In de fabriek is de dosering op stand 1 ingesteld. Bij deze instelling is een vol voorraadreservoir voldoende voor ca. 60 afwasprogramma's. Begin op de laagste dosering en verhoog indien nodig de dosering door de instelring m.b.v. de steel van een lepel te verdraaien.

Afwasmiddel doseren

Attentie!

Gebruik alleen afwasmiddelen voor huishoud-afwasmachines.
Vóór het begin van een programma moet afwasmiddel in het reservoir gedoseerd worden. Het wordt tijdens het programma automatisch ingespoeld.
Let op de aanwijzingen m.b.t. doseren en bewaren op de verpakking van het afwasmiddel.

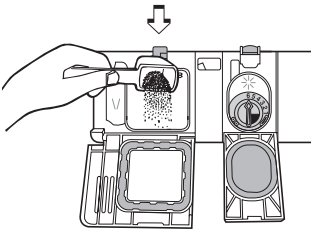

☞ 1. Dekseltje openen door het in de richting van het reservoir te drukken.

2. Afwasmiddel doseren.
   Voor een programma met voorspoelen ook een kleine hoeveelheid in het kleine bakje links doseren.

3. Dekseltje sluiten en dichtdrukken.

Reinigingstabletten

Sommige fabricaten reinigingstabletten lossen zo langzaam op, dat ze in korte programma's niet hun volle reinigingswerking bereiken. Gebruik reinigingstabletten daarom liever bij normale programma's met voorspoelen.

Programma-overzicht

Soort servies	Servies en pannen	Alle soorten servies
Soort verontreiniging:	• sterk verontreinigd • opgedroogde etensresten, vooral eiwit en zetmeel	• normaal verontreinigd • opgedroogde etensresten
Geschikt programma:	INTENSIVE CARE 70°	NORMAL 65°
Programma-verloop: 1)	voorspoelen reinigen 2 x tussenspoelen spoelen drogen	voorspoelen reinigen tussenspoelen spoelen drogen
Programmaduur incl. drogen: 2)	107 minuten	84 minuten
Droogtijd: 2)	13 minuten	13 minuten
Energieverbruik: 2)	1,15 kWh	0,80 kWh
Waterverbruik: 2)	9 liter	7 liter

1) De verschillende programma-onderdelen klinken niet allemaal hetzelfde, omdat bij sommige onderdelen af en toe krachtiger wordt afgewassen.

2) De verbruikswaarden zijn onder normomstandigheden bepaald. Ze zijn afhankelijk van de belading van de servieskorven. Afwijkingen zijn daarom in de praktijk mogelijk.

Alle programma's beginnen met pompen.

Alle soorten servies		Teer servies
• normaal verontreinigd	• licht verontreinigd	• licht verontreinigd
ECO 55°	GLAS 50°	30 MIN 40°
voorspoelen reinigen tussenspoelen spoelen drogen	- reinigen tussenspoelen spoelen -	- reinigen tussenspoelen spoelen -
159 minuten	36 minuten	31 minuten
54 minuten	-	-
0,63 kWh	0,40 kWh	0,35 kWh
7 liter	6 liter	6 liter

Machine beladen


- Zet glazen, kopjes en schalen altijd op hun kop.
- Zet diepe borden (bijv. soepborden) schuin, zodat het water eraf kan lopen.
- Zorg ervoor dat serviesgoed niet tegen elkaar aan staat. Dat is vooral belangrijk in de bestekkorf: lepels en vorken die in elkaar liggen worden niet goed schoon. Het water moet overal goed omheen kunnen stromen.
- Zorg ervoor dat klein bestek niet door de openingen in de korf valt en zo de sproeiarm blokkeert.
- Zet voorwerpen van zilver en roestvrij staal nooit bij elkaar. Als deze metalen met elkaar in contact komen, ontstaat een chemische reactie waardoor het zilver verkleurt.
- Als u tere voorwerpen wilt afwassen, kies dan een programma met lage temperatuur.

Attentie!
Geen scherpe messen met de punt naar boven in de bestekkorf zetten. Het is veel veiliger om ze plat in de servieskorf te leggen.

De planken voor de kopjes kunnen op twee verschillende hoogtes geplaatst worden.

Korven

servieskorf
bestekkorf

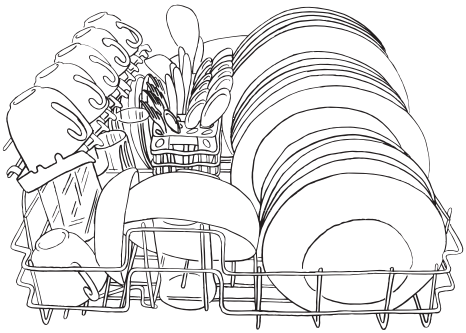



In-/uitschakelen

Programma starten

☞ 1. Etensresten van het servies verwijderen.
2. Afwasmachine beladen.
3. Juiste hoeveelheid afwasmiddel in het reservoir doen en dekseltje sluiten.
4. Deur sluiten.
5. Aan/uit-toets indrukken. Alle programmalampjes branden.
6. Toets voor het gewenste programma indrukken (zie "Programma-overzicht"). Alle andere programmalampjes gaan uit. Het lampje geeft altijd aan met welk deel van het programma de machine bezig is.

Programma onderbreken

☞ 1. Deur openen. Het programma stopt.
2. Het indicatielampje gaat aan.
3. Deur sluiten. Na ca. 6 seconden gaat het programma verder.

⚠ Open de deur voorzichtig tijdens een programma, er kan hete stoom naar buiten komen.

Programma annuleren

☞ 1. Hou de combinatietoetsen ingeduwd, de machine gaat naar start-positie en alle indicatielampjes branden.
2. Toetsen loslaten. Het programma is nu geannuleerd en u kunt een nieuw programma kiezen.

ⓘ Als u de afwasmachine uitschakelt, wordt het gekozen programma niet afgemaakt, het wordt alleen onderbroken. Als u de afwas-machine weer start, gaat het programma verder.

Pauzefunctie

Met de pauzefunctie kan het programma kort worden onderbroken.

☞ 1. Aan/uit-toets indrukken. Het programma stopt.
2. Alle lampjes gaan uit.
3. Als u wilt dat het programma verder gaat, aan/uit-toets indrukken. Het programma gaat verder.

Een programma niet langer dan noodzakelijk onderbreken. Het water binnenin de afwasautomaat koelt af en moet weer worden opgewarmd. Dat betekent hoger energieverbruik.

Droogfase annuleren

Als u niet wilt wachten totdat de droogfase afgelopen is, kunt u deze annuleren.

1. Aan/uit-toets indrukken.
2. Deur openen. De droogfase is nu geannuleerd.

Starttijd instellen

U kunt de start van het programma 19 uur uitstellen.

1. Aan/uit-toets indrukken.
2. Starttijdtoets zo vaak indrukken totdat op het multidisplay het aantal uren aangeven. De indicatielamp voor starttijdtoets is aan.
3. Toets voor het gewenste programma indrukken.
4. Op het multidisplay knippert kort de tijdsduur van het geselecteerde programma en vervolgens weer de gekozen starttijd. Als de gekozen tijd om is, start het programma automatisch.

Starttijd wijzigen
Als het programma nog niet begonnen is, kunt u de ingestelde tijd m.b.v. de starttijdtoets wijzigen.

Starttijd annuleren
Als het programma nog niet begonnen is, kunt u de starttijd annuleren. Starttijdtoets zo vaak indrukken totdat op het multidisplay de tijdsduur van het geselecteerde programma verschijnt. Het gekozen programma start onmiddellijk.

Machine uitschakelen / leeghalen

Schakel de vaatwasser uit wanneer het lampje voor programmabeëindiging aan is →| of multidisplay aangeven 0.

1. Aan/uit-toets indrukken.
2. De deur even geheel openen en dan op een kiertje laten staan. Servies ca. 15 minuten in de machine laten staan.
3. Machine leeghalen.
4. Zeven controleren en indien nodig schoonmaken.

Heet serviesgoed is gevoelig voor mechanische schokken. Laat het servies altijd eerst afkoelen voordat u de machine leeghaalt.

Onderhoud en reiniging

Apparaat

Het paneel en de bedieningselementen van de afwasautomaat alleen met een zachte doek en warm water schoonmaken.

Attentie!
In geen geval onderhoudsmiddelen voor meubelen of agressieve reinigingsmiddelen gebruiken.

Sproeiarm (1)


Alle openingen in de sproeiarm moeten altijd schoon zijn. Een verstopte opening kan het afwasresultaat nadelig beïnvloeden. Als de sproeiarm moet worden schoongemaakt, de moer tegen de wijzers van de klok in losdraaien, de ring verwijderen en de sproeiarm uit de machine tillen.
De openingen schoonmaken en evt. voedselresten verwijderen.

Afvoerzeef (2)

De afvoerzeef vangt grote voorwerpen (bijv. tandenstokers en stukjes eierschaal) op. De afvoerzeef moet altijd schoon zijn. De zeef tegen de wijzers van de klok in losdraaien. Uit de machine nemen en onder stromend water schoonmaken.

Bodemzeef (3)

Ook de bodemzeef moet altijd schoon zijn. Een vuile of verstopte zeef heeft een nadelige invloed op het afwasresultaat. Als u de afvoerzeef hebt verwijderd, kan de bodemzeef makkelijk uit de machine worden genomen.

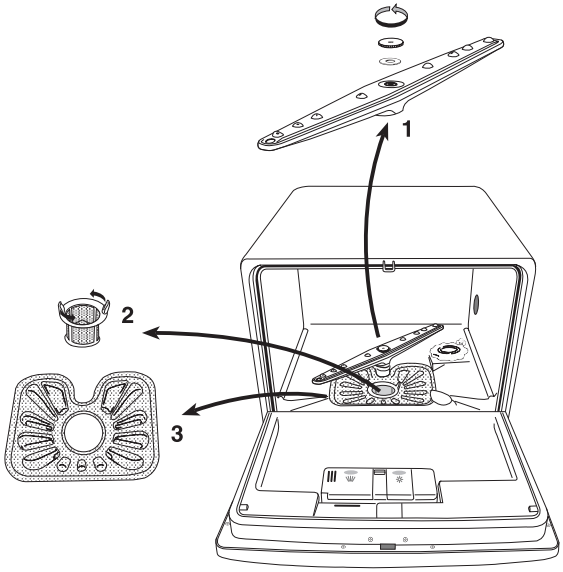

Hulp bij storingen

Aan de hand van onderstaande aanwijzingen kunt u kleine storingen aan het apparaat zelf opheffen. Helpt deze informatie u niet verder, neem dan contact op met onze service-afdeling.

Storing	Controleren
Het programma begint niet.	Is de deur goed gesloten? Hebt u de aan/uit-toets ingedrukt? Is de waterkraan open? Zit de stekker in het stopcontact? Is de zekering in de huisinstallatie in orde? Is de starttijd ingesteld?
Er wordt geen water toegevoerd.	Is de waterkraan open? Is de watertoevoerslang misschien geknikt of dubbelklappen? Is de zeef in de toevoerslang misschien verstopt? Is de waterdruk misschien te laag?
Het water wordt niet weggepompt.	Hebt u misschien de deur geopend voordat het programma was afgelopen? Zijn de zeven schoon?
Het serviesgoed wordt niet schoon.	Kon de sproeiarm misschien niet draaien? Zijn de openingen in de sproeiarm misschien verstopt? Stond het servies misschien te dicht op elkaar? Zijn de zeven schoon? Zitten de zeven op de juiste wijze in de machine? Hebt u genoeg afwasmiddel gebruikt? Is het dekseltje van het zoutreservoir goed dicht? Hebt u misschien een programma met een te lage temperatuur gekozen? Is het glansmiddelreservoir misschien leeg?

Storing	Controleren
Op servies zijn kalkvlekken of witte aanslag te zien.	Is het zoutreservoir misschien leeg? Is de waterontharder goed ingesteld? Is het glansmiddelreservoir misschien leeg? Is misschien een te lage glansmiddel-dosering ingesteld?
De machine maakt geluid.	Slaan misschien serviesdelen tegen elkaar? Slaan misschien de sproeiarm tegen serviesgoed?
Tijdens het afwassen is een fluitend geluid te horen.	Dit is geen storing, probeer een ander merk afwasmiddel.
Het serviesgoed is niet helemaal droog en glanst niet.	Is het glansmiddelreservoir misschien leeg? Hebt u het servies misschien te lang in de machine laten staan?
De deur gaat moeilijk dicht.	Staat de afwasautomaat waterpas?

Storingsmeldingen worden aangegeven.

De programma-indicatie van het gekozen afwasprogramma knippert en:

Het Multidisplay toont de storingscode , 10. **(Er stroomt geen water in de afwasautomaat).**	Is de waterkraan open? Is de zeef in de toevoerslang misschien verstopt? Is de watertoevoerslang misschien geknikt of dubbelklappen? Zijn de zeven schoon?
Het Multidisplay toont de storingscode , 20. **(Het water wordt niet weggepompt.).**	Is de sifon verstopt? Is de waterafvoerslang misschien geknikt of dubbelklappen? Zijn de zeven schoon?


Na het verhelpen van de storing **, 10** of **, 20** de toets van het begonnen afwasprogramma indrukken. Het afwasprogramma gaat verder.
Wordt de storing weer getoond, waarschuw dan de servicedienst.

Service

Service en wisselstukken

Herstellingen moeten gebeuren door een gespecialiseerde hersteldienst. Gebruik enkel wisselstukken van de fabrikant van het toestel. Voordat u een technieker kontakteert, lees aandachtig het hoofdstuk “Hulp bij storingen”. Bepaalde problemen kan u makkelijk zelf oplossen. Als een technieker langskomt voor een probleem dat in dit hoofdstuk beschreven staat, of om een fout te repareren die veroorzaakt is door verkeerde installatie of verkeerd gebruik, dan zal een rekening gemaakt worden, zelfs als het toestel nog onder garantie is. Elektrische mankementen zuller steeds hersteld worden door een erkende elektrieker.

Geef steeds de modelbenaming, PNC-nummer en F/S-Nr. (Serie-nummer) van het toestel op, zoals beschreven op het gegevens-plaatje en kunt u het beste hieronder noteren.

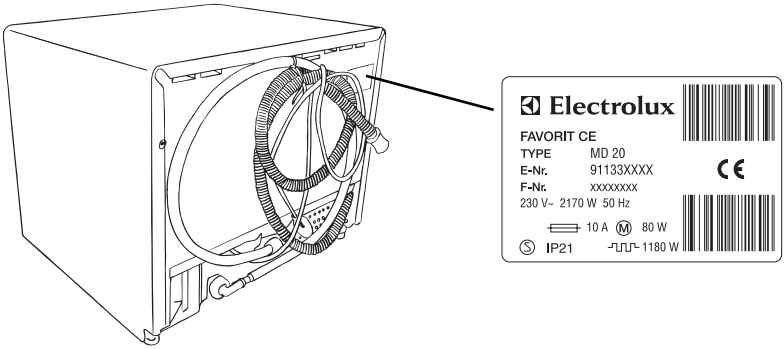

Modelaanduiding .....

E/PNC-Nr. .....

F/S-Nr. .....

Datum van aanschaf .....

Geef zo nauwkeurig mogelijk op:

- Hoe doet de storing zich voor?
- Onder welke omstandigheden treedt de storing op?

Opstel- en aansluitaanwijzing

Technische gegevens

Capaciteit:	6 couverts volgens EN 50242	
Afmetingen:	hoogte breedte diepte (tot de rand van de deur) diepte (tot het midden van de deur)	447 mm 546 mm 480 mm 507 mm
Gewicht:	netto	22 kg
Waterdruk: **Water temperatuur:**	minimum maximum maximum	80 kPa (0,8 bar) 1000 kPa (10 bar) 65° C
Elektrische gegevens:	frequentie zekering verwarmingselement aansluitwaarde	230 V ~ 50 Hz 10 A 1100 W 1180 W

CE Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen:
- 73/23/EG van 19/02/73 - laagspanningsrichtlijn
- 89/336/EG van 03/05/89 (incl. wijzigingsrichtlijn 92/31/EG)
- elektromagnetische compatibiliteit)

Installatie

Uitpakken

Controleer de afwasautomaat op transportschade. Een beschadigd apparaat in geen geval aansluiten. Wend u in geval van schade tot de leverancier.


Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen.


Controleer of de volgende accessoires zijn meegeleverd:
- trechter om zout te doseren (1)
- elleboog voor afvoerslang (2)



Opstelling

De afwasautomaat kan op een werkblad worden geplaatst of worden ingebouwd. Het apparaat moet stevig en waterpas staan.
M.b.v. de stelvoeten kan de hoogte worden aangepast (5 mm). Zie de afbeelding voor inbouwmaten.

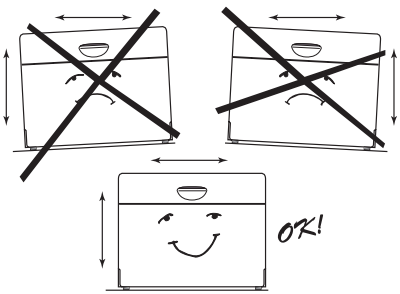

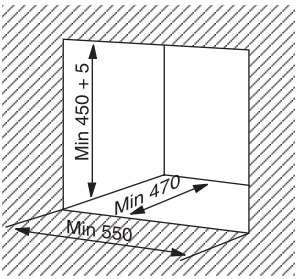


Watertoevoer

De machine is uitgerust met veiligheidsvoorzieningen die voorkomen dat spoelwater in het drinkwaternet kan terugstromen.

De machine kan aan koud water en aan warm water tot max. 65°C worden aangesloten.
De waterdruk dient tussen 80 en 1000 kPa (0,8 en 10 bar) te liggen.

Het is belangrijk om een wateraansluiting te hebben, die zich dicht bij de afwasautomaat bevindt en makkelijk toegankelijk is. Speciale mengkranen met aansluiting voor een afwasautomaat zijn verkrijgbaar, evenals adapters voor oudere mengkranen. Sluit de toevoerslang aan een kraan met 3/4" buitenschroefdraad aan.

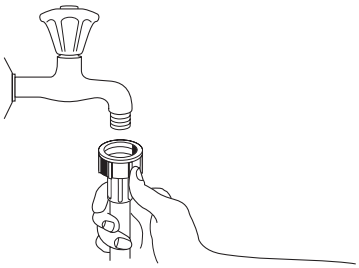

De toevoerslang mag niet verlengd worden. Als hij te kort is moet hij worden vervangen door een langere toevoerslang voor afwasautomaten. De slangaansluiting aan de machine kan in elke richting worden gedraaid. Bevestigingsmoer losdraaien, slang draaien, moer vastdraaien.

⚠ Controleer of de moer goed aangedraaid is voordat de machine wordt geplaatst.

⚠ Gebruik alleen de toevoerslang die met de machine is meegeleverd. Gebruik dus niet de oude toevoerslang.

Waterafvoer


De machine is uitgerust met een veiligheidssysteem. In geval van een storing start de afvoerpomp automatisch en wordt het water uit de machine gepompt.

Dit systeem werkt ook als de machine uitgeschakeld is. Hij moet echter wel aan het stroomnet aangesloten zijn.

Hang de afvoerslang volgens de afbeelding in de gootsteen Maximaal toelaatbare hoogte: 75 cm boven het oppervlak waarop de machine staat. Anders wordt het functioneren van de machine nadelig beïnvloed.

De binnendiameter van de slang mag niet kleiner dan 13 mm zijn. Als de afvoerslang te lang is, kunt u hem makkelijk op de juiste lengte afsnijden.

1. Snijd de slang met een scherp mes op de juiste lengte.
2. Zet de meegeleverde elleboog op het uiteinde van de slang.

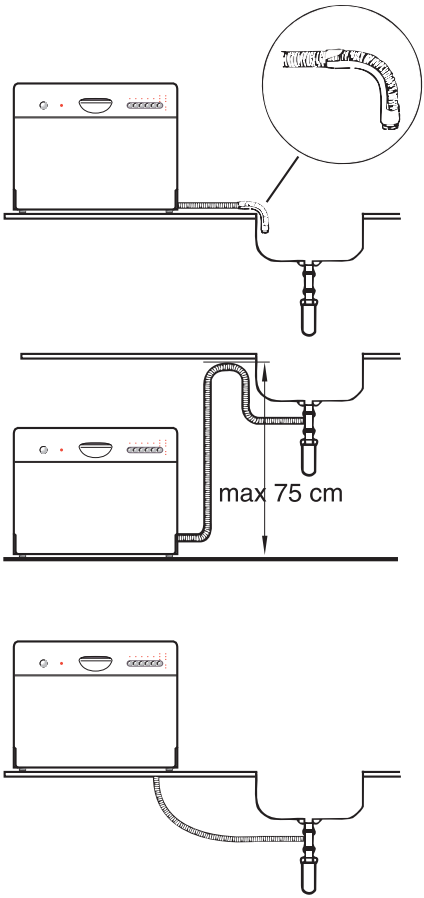

Elektrische aansluiting

De vaatwasser wordt geleverd met snoer en stekker voor aansluiting op een 230 V wandcontactdoos die gemakkelijk bereikbaar moet zijn, beschermd met een 10 A zekering.


⚠ Vaste aansluiting aan het elektriciteitsnet mag alleen door een erkend elektro-installateur worden uitgevoerd.

⚠ Voordat werkzaamheden aan de afwasautomaat worden uitgevoerd, moet het apparaat van het stroomnet worden gescheiden, bijv. door de stekker uit het stopcontact te trekken.

Aanwijzingen voor testinstituten

Het zoutreservoir en voorspoelbakje moeten gevuld worden volgens de gebruiksaanwijzing.
Alvorens te meten zal de vaatwasser één of twee volledige cycli draaien met detergent en een propere lading.

Testnorm:	EN 50242 en EN 60704
Inhoud:	6 standaardcouverts volgens EN 50242
Beladen van de korf	zie hoofdstuk ”Machine beladen”
Testprogramma:	eco 55° C
Afwasmiddel (IEC type B):	9 gram in het reservoir en 3 gram in het voorspoelbakje
Glansmiddel (type III):	stand 3
Waterdruk:	min. 0,8 bar, max. 10 bar
Afvoerslang:	Installeren volgens onderstaande afbeelding

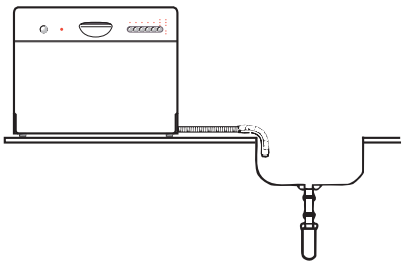

AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg

http://www.aeg.hausgeraete.de

© Copyright by AEG

822 61 11-17

Technische Änderungen vorbehalten
Wijzigingen voorbehouden

From the Electrolux Group. *The world's No.1 choice.*

Die Electrolux-Gruppe ist der weltweit größte Hersteller von gas- und strombetriebenen Geräten für die Küche, zum Reinigen und für Forst und Garten. Jedes Jahr verkauft die Electrolux-Gruppe in über 150 Ländern der Erde über 55 Millionen Produkte (Kühlschränke, Herde, Waschmaschinen, Staubsauger, Motorsägen und Rasenmäher) mit einem Wert von rund 14 Mrd. USD.

De Electrolux Groep is de grootste producent ter wereld van aangedreven apparaten voor gebruik in de keuken, reinigingswerkzaamheden en voor gebruik buitenshuis. In meer dan 150 landen over de hele wereld worden ieder jaar meer dan 55 miljoen Electrolux producten (zoals koelkasten, fornuizen, wasautomaten, stofzuigers, kettingzagen en grasmaaiers) verkocht ter waarde van circa USD 14 miljard.

AGB 05-02