ÖKO_FAVORIT 3020/3220 i

AEG

Geschirrspüler
Lave-vaisselle
Afwasautomaat

Gebrauchsanweisung
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing

AUS
ERFAHRUNG
GUT

Geachte klant!

Voordat u de afwasmachine in gebruik neemt, gelieve u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. U vindt hierin belangrijke informatie omtrent uw veiligheid, het gebruik, de installatie en het onderhoud van het toestel.
De afwasmachine beloont u voor deze kleine moeite door onberispelijk te werken.

Mocht er eens een storing aan de afwasmachine optreden, kijk dan eerst in het hoofdstuk „Hulp bij storingen". In vele gevallen kunt u kleine storingen zelf opheffen en daardoor onnodige servicekosten voorkomen.

Bewaar de gebruiksaanwijzing goed, u kunt dan nog eens iets nalezen. Geef de gebruiksaanwijzing ook aan een eventuele volgende eigenaar van het toestel.



Gedrukt op kringlooppapier –
Wie milieubewust denkt, handelt ook zo ...

SGK NL

Inhoud

Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid 84/85

Afvalverwerking
verpakking 86
oude machine 86

Algemene aanwijzingen
ekonomisch en milieubewust afwassen 87
ongeschikt servies 87
beperkt geschikt servies 87

Beschrijving van het toestel
toestel 88/89
bedieningspaneel 90/91

Programma-overzicht 92/93

In gebruik nemen
vóór het in gebruik nemen 94
waterontharder instellen 94/95
speciaal zout doseren 96/97
glansmiddel doseren 98
glansmiddeldosering instellen 99
reinigingsmiddel doseren 99/100

Serviesgoed rangschikken 101
onderste korf 101
bestekkorf 102
bovenste korf 103

In-/uitschakelen
programma instellen 104
uitschakelen/machine leeghalen 105

Onderhoud en reiniging
onderhoud van het toestel 106
reinigen van de zeven 106/107

Hulp bij storingen 108/109

Klantenservice 110

Technische gegevens 111

Installatie
opstellen 112/113
aansluiten 114/115
beveiliging tegen wateroverlast 116
elektrische aansluiting 117
aansluittechniek 118/119

Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid

De veiligheid van elektrische toestellen van AEG voldoet aan de Duitse wet op de veiligheid van toestellen. Toch zien wij ons als fabrikant genoodzaakt, u en uw eventuele medegebruikers op het volgende te wijzen:

Gebruik volgens de voorschriften

- ❒ Gebruik de afwasmachine alleen om huishoudservies af te wassen. Als het toestel voor verkeerde doeleinden wordt gebruikt of foutief wordt bediend, kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.
- ❒ Konstruktieve wijzigingen of veranderingen aan het toestel zijn uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan.

Vóór het in gebruik nemen

- ❒ Kontroleer of de machine geen transportschade heeft. Een beschadigd toestel in geen geval aansluiten. Wend u in geval van schade tot de leverancier.
- ❒ De afwasmachine moet volgens de voorschriften worden opgesteld en aangesloten. Alles daarover leest u in het hoofdstuk „Installatie".
- ❒ Kontroleert u vóór het in gebruik nemen of de op het typeplaatje aangegeven netspanning en stroomsoort overeenkomen met netspanning en stroomsoort bij u thuis. Op het typeplaatje kunt u ook zien welke zekering nodig is.

Veiligheid van kinderen

- ❒ Houd de verpakking uit de buurt van kinderen; vooral folie en styropor kunnen gevaren opleveren.
- ❒ Kinderen zien de gevaren niet die ontstaan door ondeskundige omgang met elektrische toestellen. Zorg daarom voor het nodige toezicht als de machine aanstaat en laat kinderen niet met de machine spelen – het gevaar bestaat dat kinderen zichzelf of anderen in de machine opsluiten.
- ❒ Reinigingsmiddelen kunnen verwondingen aan ogen, mond en keelholte veroorzaken en zelfs tot verstikking leiden! Reinigingsmiddelen zodanig bewaren, dat kinderen er niet bij kunnen.
- ❒ Het water in de afwasmachine is geen drinkwater. Indien zich nog resten van reinigingsmiddel in de machine bevinden bestaat verwondingsgevaar! Houd kinderen uit de buurt van de geopende afwasmachine.

In het dagelijks gebruik

- ❒ De beveiliging tegen wateroverlast is een betrouwbaar systeem. Aan de volgende voorwaarden moet echter voldaan worden:
  - Ook als het toestel uitgeschakeld is moet het aan het net aangesloten zijn.
  - De afwasmachine moet volgens de voorschriften geïnstalleerd zijn.
  - Waterkraan altijd dichtdraaien als de afwasmachine langere tijd niet gebruikt wordt.
- ❒ De afwasmachine nooit in gebruik nemen, als aansluitsnoer, toevoer- resp. afvoerslang, beschadigd zijn of als bedieningspaneel, bovenblad of sokkel zo beschadigd zijn, dat de binnenzijde van het toestel toegankelijk is.
- ❒ In geval van storing eerst de waterkraan dichtdraaien, dan het toestel uitschakelen en de stekker uit het stopkontakt trekken. Bij vaste aansluiting: zekering in de huisinstallatie uitschakelen.
- ❒ Stekker nooit aan het snoer uit het stopkontakt trekken, maar aan de stekker.
- ❒ Reparaties aan elektrische toestellen mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risiko's voor de gebruiker leiden. Wend u daarom altijd tot onze afdeling Klantenservice. Alleen originele AEG-onderdelen voldoen aan alle eisen!
- ❒ Bij beschadiging van het aansluitsnoer van de machine moet dit door de Klantenservice van AEG vervangen worden.
- ❒ Geen oplosmiddelen in de afwasmachine doen. Explosiegevaar!
- ❒ Ga niet op de open deur staan of zitten, het toestel zou dan kunnen kantelen.
- ❒ De verwarmingselementen op de bodem van de kuip zijn direkt na het afwassen nog enige tijd heet. Verbrandingsgevaar! Verwarmingselementen niet aanraken.
- ❒ Vergewis u er vóór het gebruik van speciaal zout, reinigings- en glansmiddel van, dat volgens de fabrikant van deze produkten gebruik ervan in huishoudafwasmachines toegestaan is.
- ❒ Door de hoge temperatuur in de direkte omgeving van het verwarmingselement kan kunststof servies of bestek vervormen of smelten. Zet daarom in de onderste korf geen kunststof delen boven het verwarmingselement.
- ❒ Waterkraan altijd dichtdraaien, als de afwasmachine langere tijd niet gebruikt wordt, bijv. tijdens vakantie.
- ❒ De afwasmachine mag alleen rechtop vervoerd worden. Kantelen van het toestel tijdens het transport kan ertoe leiden dat zout water in de kuip terechtkomt. Dat kan roestvorming tot gevolg hebben.

Afvalverwerking

Verpakking

Onze afwasmachines moeten vervoerd worden en hebben daarom een effektieve beschermende verpakking nodig. Daarbij beperken wij ons tot het absoluut noodzakelijke.

Attentie! Houd de verpakking uit de buurt van kinderen; vooral folie en styropor kunnen gevaren opleveren.

Alle gebruikte verpakkingsmaterialen zijn niet milieu-onvriendelijk en kunnen hergebruikt worden.
Het karton is van oud papier gemaakt, het hout is onbehandeld. De kunststoffen hebben de volgende aanduidingen:
>PE< voor polyethyleen, bijv. de doorzichtige folieverpakking
>PS< voor geschuimd polystyreen, bijv. de hoekbeschermers (volkomen cfk-vrij)
>POM< voor polyoxymetheen, bijv. kunststof klemmen

Door hergebruik van de verpakking hoeven minder grondstoffen gebruikt te worden en wordt de hoeveelheid afval kleiner.

Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden voor afvalverwerking in uw woonplaats.

Oude machine

Als u uw oude machine afdankt, maak hem dan onbruikbaar.

Attentie! Spelende kinderen kunnen elkaar of zichzelf in het toestel opsluiten en daardoor in levensgevaar komen. Daarom de stekker uit het stopkontakt trekken, aansluitsnoer afsnijden. Deurslot zodanig vernielen, dat de deur niet meer dicht kan.

Alle kunststof delen van het toestel zijn voorzien van een internationaal gebruikte kodering (bijv. >PS< voor polystyreen). Gesorteerd kunststof afval biedt optimale milieubewuste recycling-mogelijkheden.

Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden voor afvalverwerking in uw woonplaats.

Ekonomisch en milieubewust afwassen

Sluit de afwasmachine aan warm water aan, als u een hiervoor geschikte warmwaterinstallatie hebt. Bij elektrisch verwarmde installaties is aansluiting aan koud water aan te bevelen.

Spoel het servies niet onder stromend water af.

Was zo veel mogelijk met een volle machine af, alleen dan werkt u ekonomisch en milieubewust.

Kies altijd een programma dat is aangepast aan soort servies en mate van verontreiniging (zie hoofdstuk „Programma-overzicht").

Voorkom overdosering van reinigingsmiddel, speciaal zout en glansmiddel. Let op de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing en op de aanwijzingen van de fabrikant van de reinigingsmiddelen.
Overtuig u ervan dat de waterontharder korrekt is ingesteld.

Ongeschikt servies

Sponzen, vaatdoekjes en alle voorwerpen die zich met water kunnen volzuigen, mogen niet in de machine afgewassen worden.

Niet geschikt om machinaal af te wassen zijn:
- houten planken
- niet hittebestendige kunststof
- kristal
- tin en koper
- gelijmd servies of bestek
- ouder bestek met temperatuurgevoelige lijm
- bestek van niet roestvrij staal
- bestek met heften van hout, hoorn, porselein en parelmoer


Beperkt geschikt servies

De volgende beperkingen gelden:
- Aardewerk servies alleen in de machine afwassen, als het van de aanduiding „geschikt voor de afwasmachine" voorzien is.
- Versieringen die op het glazuur zijn aangebracht kunnen door zeer vaak machinaal afwassen verbleken.
- Zilver en aluminium kunnen bij machinaal afwassen verkleuren. Etensresten als eiwit, eigeel en mosterd veroorzaken vaak verkleuringen of vlekken op zilver. Zilver daarom altijd goed schoon spoelen, als het niet direkt na het gebruik wordt afgewassen.
- Sommige glassoorten kunnen na vele malen machinaal afwassen dof worden.


Let er bij het kopen van nieuw servies en bestek op, dat dit geschikt is voor machinaal afwassen.

Beschrijving van het toestel

Toestel

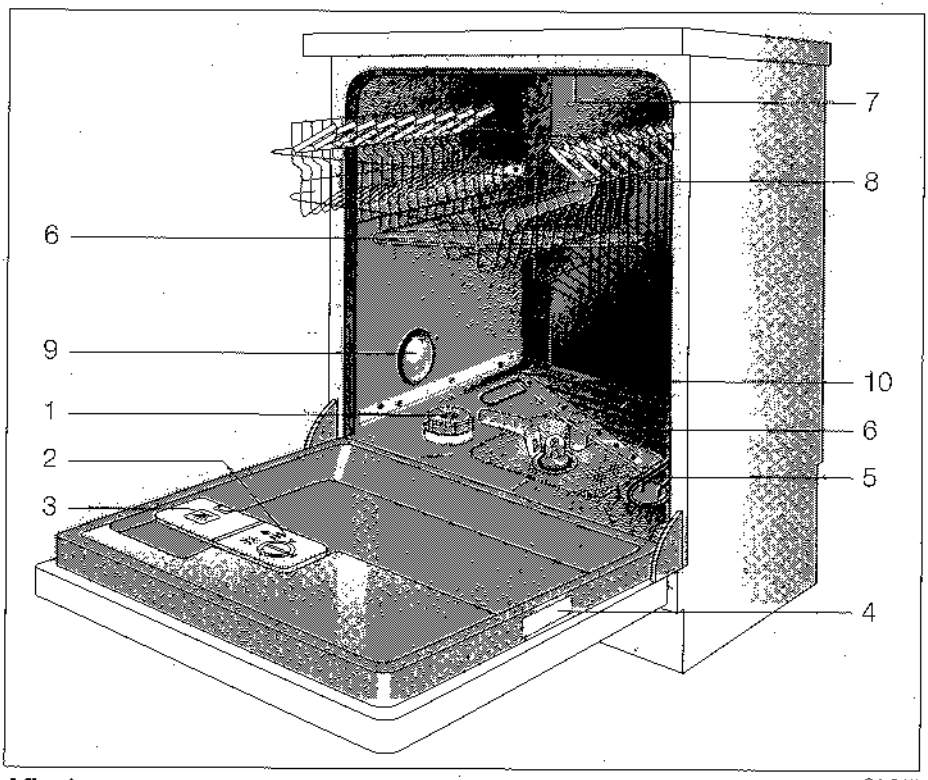

Afb. 1 GA 5 (1)

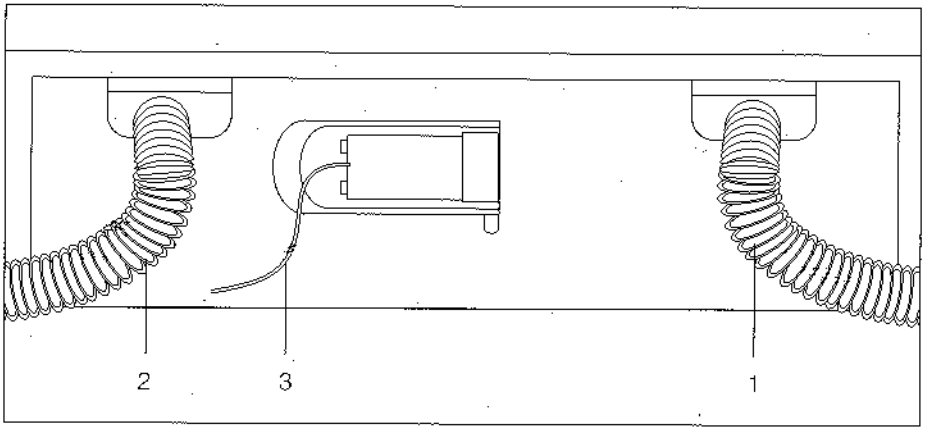

Afb. 2 GA 3


Binnenaanzicht

1 voorraadreservoir voor speciaal zout
2 voorraadreservoir voor glansmiddel
3 reservoir voor reinigingsmiddel
4 typeplaatje
5 zeven
6 sproeiarmen
7 sproeiring
8 rubber afdichting voor aankoppeling van de watertoevoer aan de bovenste sproeiarm
9 schakelaar voor waterhardheid
10 verwarmingselement

Achteraanzicht

1 toevoerslang
2 afvoerslang
3 netsnoer

Bedieningspaneel

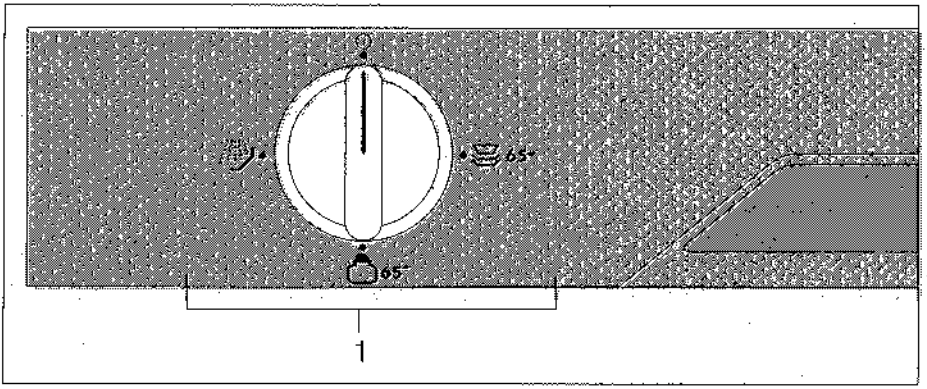

Afb. 3 BB 20L

1 Programmakiezer


○ uitgeschakeld

Door draaien van de programmakiezer op één van de programma's wordt het toestel tegelijkertijd ingeschakeld.

65° normaal 65 °C

65° spaar 65 °C

extra voorspoelen

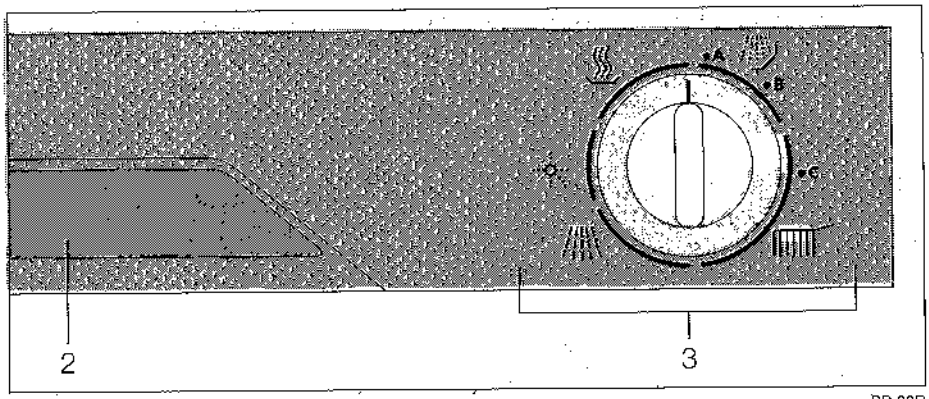

BB 20R

Afb. 3

2 Geïntegreerde greep voor het openen van de deur

3 Programmaschakelaar en indikatie van het programmaverloop
Programmaschakelaar: voor instellen van programma-startpunt A, B of C (zie ook „Programma-overzicht").
Indikatie van het programmaverloop: tijdens het programma draait de programmaschakelaar en geeft aan met welk deel van het programma de machine bezig is.

- voorspoelen
- reinigen
- tussenspoelen
- naspoelen
- drogen

Programma-overzicht

Programma	Geschikt voor:	Programma instellen: programma-schakelaar	programma-kiezer
normaal 65 °C	Normaal verontreinigd servies en pannen met aangekoekte etensresten.	B	
spaar 65 °C	Normaal tot licht verontreinigd servies.	C	
spoelen	Gebruikt servies, dat in de machine wordt verzameld en pas later afgewassen.	A	

Programma-verloop	Gemiddelde programmaduur[1] in minuten bij aansluiting aan koud water 16A/10A	Gemiddeld energieverbruik[1] in kWh bij aansluiting aan koud water	Gemiddeld waterverbruik[1] in liter
voorspoelen reinigen tussenspoelen naspoelen drogen	69/89	1,5	20
reinigen tussenspoelen naspoelen drogen	60/80	1,5	16
voorspoelen	10/10	0,1	6

[1] Deze waarden zijn onder normomstandigheden met normservies bepaald. Tijden voor opwarmen zijn niet meegerekend. Afwijkingen naar boven of beneden zijn in de praktijk mogelijk.

In gebruik nemen

Vóór het in gebruik nemen

De korven zijn voor het transport met klemmen vastgezet.
Verwijder alle klemmen, voordat u de afwasmachine in gebruik neemt.


Nadat de afwasmachine op de juiste wijze is opgesteld en geïnstalleerd, moet u hem eerst bedrijfsklaar maken.
Vóór het in gebruik nemen doet u het volgende:
- waterontharder instellen;
- speciaal zout doseren;
- glansmiddel doseren.

Uitvoerige informatie hierover vindt u in de volgende hoofdstukken.

Waterontharder instellen

Zacht (kalkarm) water is noodzakelijk voor machinaal afwassen, om kalkafzetting op het servies en in de machine te vermijden. Leidingwater met een hardheid vanaf 4°d moet daarom onthard worden.
Daartoe heeft de afwasmachine een waterontharder. De waterontharder wordt automatisch en in regelmatige afstanden met zoutoplossing geregenereerd. Het zoutverbruik hangt af van de plaatselijke waterhardheid. Informatie over de waterhardheid in uw woonplaats kunt u vragen bij het waterleidingbedrijf.
Om een optimale regenerering van de waterontharder te waarborgen moet
- de waterontharder op de plaatselijke waterhardheid ingesteld zijn;
- het zoutreservoir altijd met speciaal zout gevuld zijn.

Om een minimale hoeveelheid zout te verbruiken bij optimale reinigingsresultaten, heeft de afwasmachine een hardheidsschakelaar met 6 mogelijke standen.

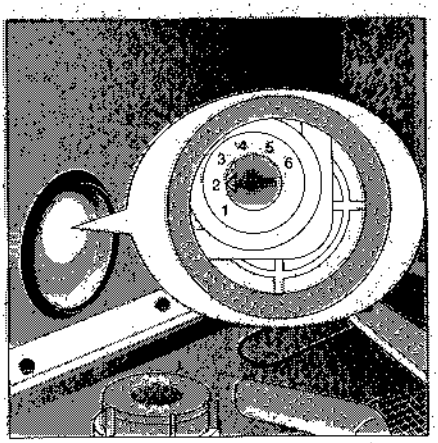

Afb. 4 WHB (1)

Hardheidsbereik	Waterhardheid		Stand van de hardheidsschakelaar
	in °d[1])	in mmol/l[2])	
IV	51–70	9,1–12,5	6
	36–50	6,4–9,0	5
	29–35	5,1–6,3	4
	22–28	3,9–5,0	3
III	15–21	2,6–3,8	2*
I/II	4–14	0,7–2,5	1
I	beneden 4	beneden 0,7	1 geen zout nodig

[1]) [°d] Duitse graden, maat voor de waterhardheid
[2]) [mmol/l] millimol per liter, internationale eenheid van waterhardheid
*) in de fabriek ingestelde stand

- ❒ Deur openen, onderste korf uit de machine nemen.
- ❒ Stel de hardheidsschakelaar, bijv. m.b.v. een geldstuk, volgens de tabel in op de waterhardheid in uw woonplaats. De pijl moet naar het betreffende cijfer wijzen.

Speciaal zout doseren


Attentie:
Als de waterhardheid in uw woonplaats onder 4°d ligt, hoeft u geen zout te doseren.

Attentie!
Gebruik alleen speciaal zout voor afwasmachines. Andere zoutsoorten (bijv. kookzout) bevatten vaak niet in water oplosbare bestanddelen, die de ontharder kunnen verstoppen en daardoor onbruikbaar maken.
Verpakkingen van zout en reinigingsmiddel lijken vaak erg op elkaar. Abusievelijk in het zoutreservoir gedoseerd reinigingsmiddel kan de waterontharder beschadigen. Kontroleert u daarom voordat u zout gaat doseren altijd nog even, of u ook werkelijk het pak regenereerzout in de hand hebt.

❒ Deur openen, onderste korf uit de machine nemen.
❒ Dop van het zoutreservoir tegen de wijzers van de klok in losdraaien.

Alleen de eerste keer dat u de machine in gebruik neemt: ca. 0,5 liter water in het zoutreservoir gieten.


❒ Speciaal zout in het reservoir doseren. Inhoud, afhankelijk van de korrelgrootte, ca. 1,0–1,5 kg. Doe niet te veel zout in het reservoir, opdat er nog genoeg ruimte voor de indikatie van de zoutvoorraad blijft.

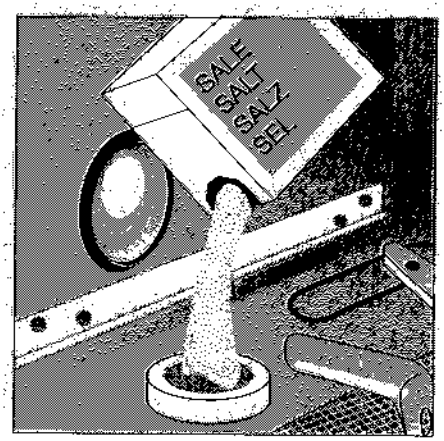

Afb. 5 SAE 1 (1)

❒ Zoutresten van de opening van het zoutreservoir wegvegen.
❒ Dop met de wijzers van de klok mee vastdraaien. De dop moet goed gesloten zijn, omdat er anders zout in het spoelwater terechtkomt. Glaswerk kan daardoor dof worden.
❒ Als u niet direkt na het doseren van zout gaat afwassen, moet u het programma SPOELEN uitvoeren, opdat overgelopen zout water en zoutkorreltjes worden weggespoeld.

Indikatie van de zoutvoorraad
De groene markering onder de dop geeft aan, dat er nog genoeg speciaal zout in het voorraadreservoir zit.
Als de groene markering niet meer te zien is, moet u weer speciaal zout doseren. Afhankelijk van de korrelgrootte van het zout kan het enkele uren duren voordat de groene markering weer te zien is.

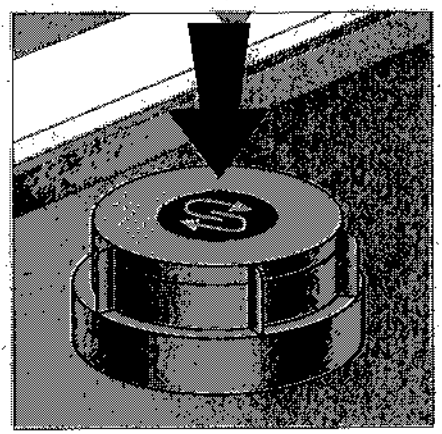

Afb. 6 SNA 1 (1)

Attentie:
Bij een waterhardheid beneden 4 °d hoeft u geen speciaal zout te doseren. In dat geval is ook de groene markering onder de dop niet te zien. Het funktioneren van het toestel wordt daardoor niet beïnvloed.
Als zich in het venster van de dop zout heeft afgezet, is de groene markering niet goed meer te zien. In dat geval reinigt u de dop door hem onder stromend water te houden, tot het venster weer doorzichtig is.


Glansmiddel doseren

Glansmiddel zorgt ervoor dat het laatste spoelwater makkelijk en zonder druppelvorming van het vaatwerk vloeit. Het servies behoudt z'n glans. Tijdens een programma wordt glansmiddel automatisch uit het voorraadreservoir gedoseerd.


Attentie!
Gebruikt u alleen speciaal glansmiddel voor huishoud-afwasmachines. Andere middelen, bijv. azijnessence, kunnen het toestel beschadigen en hebben niet het gewenste effekt.
Abusievelijk in het voorraadreservoir gedoseerd reinigingsmiddel (ook vloeibaar reinigingsmiddel) kan het toestel beschadigen.

Het voorraadreservoir voor glansmiddel bevindt zich aan de binnenzijde van de deur.

- ❒ Deur openen.
- ❒ Dop van het voorraadreservoir een kwart slag linksom draaien en openen.
- ❒ Glansmiddel doseren; niet verder dan de stippellijn. Maximale inhoud ca. 150 ml.

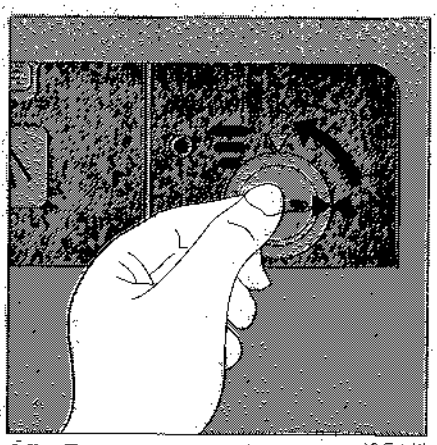

Afb. 7 KLE 1 (1)

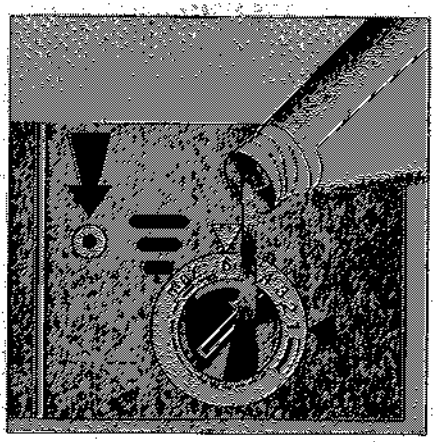

Afb. 8 KLE 2 (2)

- ❒ Dop weer opzetten en rechtsom vastdraaien.
- ❒ Eventueel gemorst glansmiddel met een doekje wegvegen, anders wordt tijdens het afwassen te veel schuim gevormd.

Indikatie van de glansmiddelvoorraad


U moet glansmiddel bijvullen als in het indikatievenster op het voorraadreservoir (afb. 8/pijl) een donkere punt met daaromheen een lichte ring ◉ te zien is. Als het reservoir gevuld is, is het indikatievenster donker.

Glansmiddeldosering instellen

De doseerinstelling bevindt zich in de vulopening van het glansmiddelreservoir. De dosering kunt u van 1-6 (1-6 cm^3 glansmiddel) instellen. In de fabriek is de dosering op „4" ingesteld. Bij deze instelling is een vol voorraadreservoir voldoende voor ca. 40 afwasprogramma's.

De instelling moet u alleen veranderen, als het afwasresultaat niet zoals gewenst is (zie hoofdstuk „Hulp bij storingen").

❒ Om de instelling te veranderen de dop van het voorraadreservoir een kwart slag linksom draaien en openen (afb. 7).
❒ Keuzeknop m.b.v. een schroevedraaier op de gewenste stand draaien.

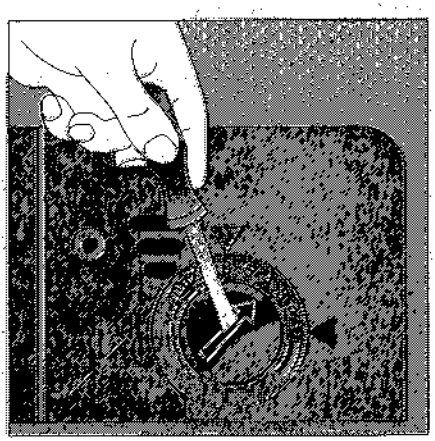

Afb. 9 KLD 1 (2)

❒ Dop weer opzetten en rechtsom vastdraaien.
❒ Eventueel gemorst glansmiddel met een doekje wegvegen.

Reinigingsmiddel doseren

Belangrijk! Geen handafwasmiddelen in de machine gebruiken! Deze veroorzaken sterke schuimvorming, maar maken het servies niet schoon en kunnen zelfs het funktioneren nadelig beïnvloeden. Gebruik alleen reinigingsmiddelen voor huishoud-afwasmachines.
Reinigingsmiddel altijd droog en goed afgesloten bewaren. Klonterig geworden reinigingsmiddel reinigt het serviesgoed niet meer.

Vóór ieder afwasprogramma moet in het inspoelbakje reinigingsmiddel gedoseerd worden. Alleen bij het programma spoelen is geen reinigingsmiddel nodig. Het reinigingsmiddel wordt tijdens het programma automatisch ingespoeld.

Doseeradvies, korven vol beladen:

	normaal verontreinigd	sterk verontreinigd vooral zetmeel, vet
poedervormig reinigingsmiddel	ca. 20 ml	ca. 30 ml
vloeibaar reinigingsmiddel	ca. 30 ml	ca. 40 ml
tabletten	1	1


Doseer bij kleinere hoeveelheden serviesgoed dienovereenkomstig minder reinigingsmiddel.

De werkzaamheid van diverse reinigingsmiddelen kan verschillen. Let daarom ook op de doseeradviezen van de fabrikant van het reinigingsmiddel.


Het inspoelbakje voor reinigingsmiddel bevindt zich aan de binnenzijde van de deur. Als het deksel gesloten is:

❒ Vergrendelingspal naar voren drukken (afb. 10/1). Het deksel springt open.

❒ Reinigingsmiddel in het bakje doseren.
Als doseerhulpje dienen de markeringslijnen.
„MIN" komt overeen met ca. 30 ml, „MAX" komt overeen met ca. 40 ml reinigingsmiddel.

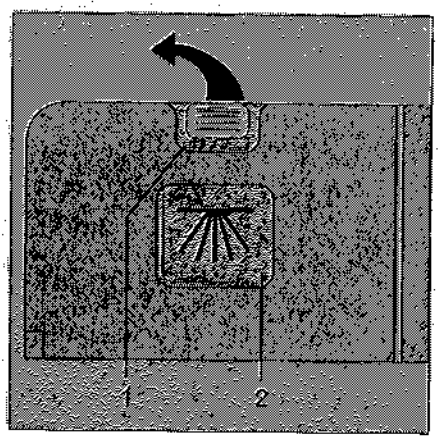

Afb. 10 RME 1 (1)

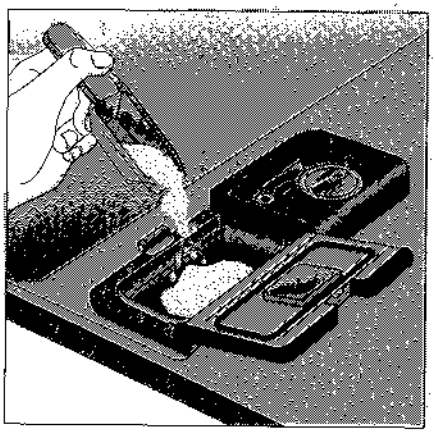

Afb. 11 RME 2 (1)

❒ Deksel dichtdrukken tot de sluiting inklikt.

Bij zeer sterk verontreinigd servies hebt u de mogelijkheid, in het vakje in het deksel (afb. 10/2) extra reinigingsmiddel te doseren. Bakje afgestreken vullen. Dit reinigingsmiddel werkt al tijdens het voorspoelen.

Serviesgoed rangschikken

Voordat u het serviesgoed in de machine zet:
– verwijdert u grove etensresten die niet in water oplossen, zoals graten, botjes enz.;
– weekt u pannen met aangebrande etensresten.

Op de juiste wijze opgesteld serviesgoed staat borg voor een onberispelijk resultaat.
Diep serviesgoed zoals kopjes, glazen, pannen enz. altijd met de opening naar beneden plaatsen. Denk erom dat zich in serviesgoed met een holle bodem water kan verzamelen.
Servies en bestek altijd zodanig plaatsen, dat ze niet in elkaar liggen of elkaar afdekken.
Glazen mogen elkaar niet raken. Zo voorkomt u beschadigingen en het ontstaan van vlekken tijdens het drogen.
Let erop, dat klein servies niet door de korven heen valt. Kleine voorwerpen (bijv. deksels) kunt u het beste in de bestekkorf leggen.

Het vullen van de machine gaat het makkelijkst, als u van achteraf begint.


Belangrijk! Te hoog of buiten de korven uitstekend servies resp. bestek kan de sproeiarmen blokkeren. Dat heeft een nadelige invloed op het afwasresultaat. Kontroleer daarom altijd of de sproeiarmen vrij kunnen draaien en verplaats het servies eventueel.

Onderste korf

Sterk verontreinigd, groot servies wordt in de onderste korf grondig gereinigd.

Attentie! Door de hoge temperatuur in de direkte omgeving van het verwarmingselement kan kunststof servies vervormen resp. beginnen te smelten. Zet daarom delen van kunststof in de bovenste korf.

- ☐ Onderste korf geheel uittrekken.
- ☐ Grote en zware serviesdelen zoals borden, schalen, pannen enz. in de onderste korf plaatsen.

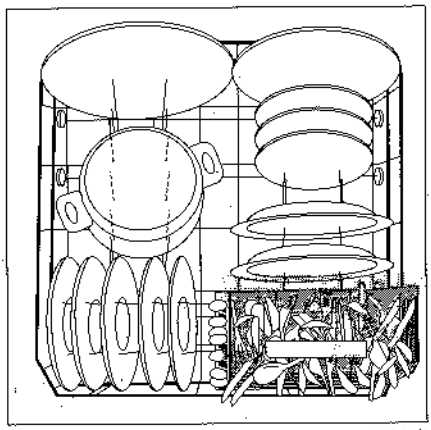

UK 1 (1)

Afb. 12


Serviesgoed rangschikken

Bestekkorf


Messen, vorken en lepels met het heft naar beneden in de bestekkorf zetten. Het bestek losjes over alle vakken verdelen, zodat het water er goed omheen kan stromen. Lepels en vorken niet in elkaar leggen. Om te voorkomen dat de bestekdelen in elkaar vallen, kunt u het roostertje op de bestekkorf steken. Plaats het bestek dan in het roostertje.

Belangrijk! Lange delen in de bestekkorf kunnen de bovenste sproeiarm blokkeren. Lang bestek, bijv. soeplepels, vleesmessen enz. in de bovenste korf leggen.

Voor theelepeltjes is er een vakje links in de bestekkorf. De bestekkorf kunt u uit de onderste korf nemen.

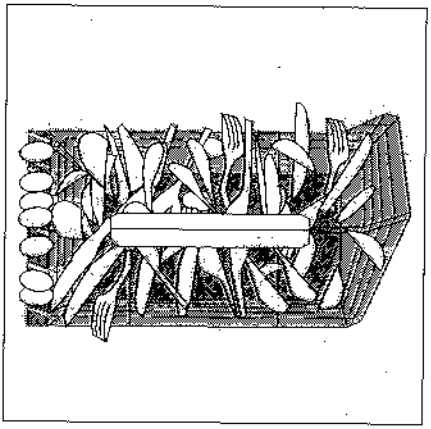

Afb. 13 BK 2

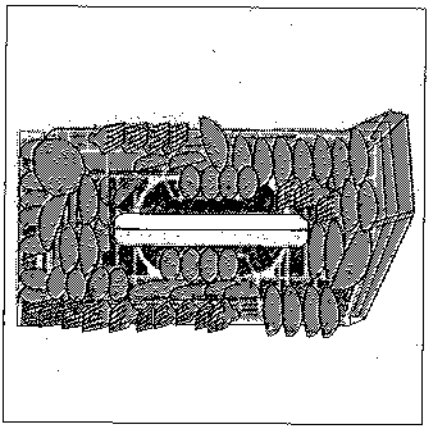


Afb. 14 BK 4

Bovenste korf

Teer, klein serviesgoed wordt in de bovenste korf voorzichtig gereinigd.


❒ Bovenste korf zo ver mogelijk uittrekken.
❒ Klein licht en teer servies zoals schoteltjes, kopjes, glazen en temperatuurbestendige kunststof in de bovenste korf plaatsen.

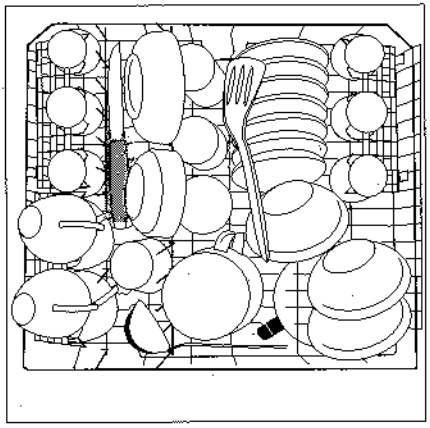

OK 1 (3)

Afb. 15

Servies op en onder de uitklapbare kopjesrekken versprongen neerzetten, zodat het water overal goed kan komen. U kunt de kopjesrekken ook omhoogklappen om hoog servies neer te zetten. Wijn-, champagne- en cognacglazen kunt u in de uitsparingen van de kopjesrekken plaatsen resp. hangen. Ook de twee rijen spijltjes links zijn geschikt om glazen, bekers enz. tegenaan te zetten.

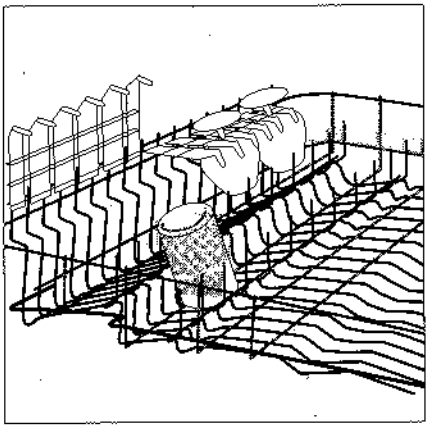

OK 3 (1)

Afb. 16

❒ Bovenste korf na het vullen weer geheel naar binnen schuiven.

Afwasprogramma instellen

❒ Controleer of servies en bestek zó in de afwasmachine staan, dat de sproeiarmen niet geblokkeerd worden.
❒ Deur sluiten.
❒ Als de waterkraan gesloten is, deze geheel opendraaien.

Belangrijk! Als er een programma wordt gestart, terwijl de waterkraan gesloten is, toestel uitschakelen, waterkraan opendraaien en programma nogmaals instellen.

Programma instellen

❒ Programmaschakelaar rechtsom (met de wijzers van de klok mee) volgens het programma-overzicht op stand A, B resp. C draaien.
❒ Programmakiezer op het gewenste programma draaien (zie „Programma-overzicht"). Het programma begint.
Tijdens het programmaverloop draait de programmaschakelaar stap voor stap verder en laat zien met welk deel van het programma de machine bezig is. Tijdens het opwarmen bij reinigen en naspoelen blijft de programmaschakelaar staan, tot de vereiste temperatuur bereikt is.

Programmakorrektie

❒ Korrigeer een fout ingesteld programma door het toestel eerst d.m.v. de programmakiezer uit te schakelen (stand ○).

⚠ **Voorzichtig!** Bij het openen van de deur kan hete stoom naar buiten komen. Verbrandingsgevaar! Deur voorzichtig openen.

❒ Stel het gewenste programma in.

Programma onderbreken

⚠ **Voorzichtig!** Bij het openen van de deur kan hete stoom naar buiten komen. Verbrandingsgevaar! Deur voorzichtig openen.

❒ Een lopend programma wordt onderbroken, als u de deur opent.
❒ Sluit de deur weer. Het programma loopt verder vanaf de plek, waar het onderbroken is.
❒ Open de deur tijdens een programma alleen, als het beslist noodzakelijk is. De binnengestroomde lucht wordt door het weer sluiten van de machine sterk verhit en verspreidt zich. Dat kan leiden tot onregelmatigheden in het programmaverloop. Het toestel moet dan door onze Klantenservice worden nagekeken.

Uitschakelen/machine leeghalen

Uitschakelen

Als het programma beëindigd is:
Programmakiezer op stand „O" draaien.

Voorzichtig! Bij het openen van de deur, direkt na beëindiging van het programma, kan hete stoom naar buiten komen. Deur voorzichtig openen.

Laat na beëindiging van het programma het servies nog ca. 15 minuten in de gesloten machine staan. Het kan dan volledig drogen en afkoelen.
U kunt het drogen en afkoelen bespoedigen, door de deur na beëindiging van het programma even geheel te openen en dan op een kiertje te laten staan.
Bij toestellen die onder een doorlopend werkblad zijn ingebouwd, kan naar buiten komende stoom het werkblad beschadigen. De onderzijde van het werkblad moet volgens de voorschriften met aluminiumfolie beschermd zijn.

Machine leeghalen

Attentie! Heet servies is zeer gevoelig. Daarom vóór het leeghalen laten afkoelen.

❒ Eerst de onderste korf, dan de bovenste korf leeghalen. Daardoor voorkomt u dat restwater uit de bovenste korf op het servies in de onderste korf druppelt en watervlekken achterlaat.

Onderhoud van het toestel

Het paneel en de bedieningselementen van het toestel alleen met een zachte doek en schoon warm water schoonmaken.


Attentie! In geen geval onderhoudsmiddelen voor meubels of agressieve reinigingsmiddelen gebruiken.

De sproeiarmen hoeven niet gereinigd te worden.
Kuip, deurafdichting en watertoevoer dient u af en toe op verontreiniging te kontroleren en eventueel te reinigen.

Reinigen van de zeven


De zeven in de bodem van de kuip zijn in hoge mate zelfreinigend. Toch is het aan te bevelen de zeven af en toe te kontroleren en eventueel te reinigen. Verontreinigde zeven hebben een nadelige invloed op het afwasresultaat.

- ❒ Deur openen. Onderste korf uitnemen.
- ❒ Het zeefsysteem van de afwasmachine bestaat uit 3 delen (grove zeef, mikrofilter en vlakke zeef). M.b.v. de greep van het mikrofilter kan het systeem ontgrendeld en losgenomen worden.
- ❒ Greep ongeveer een kwart slag linksom draaien en uitnemen.

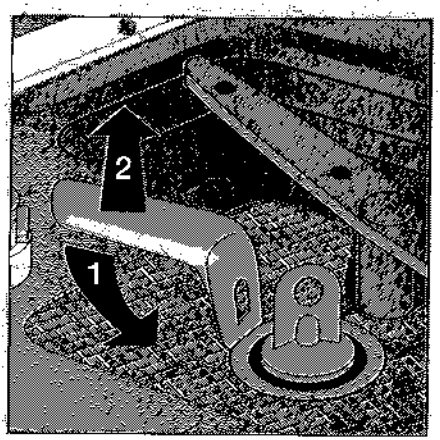

Afb. 17 RS 1 (1)


❒ Grove zeef (1) aan het oogje pakken en uit het mikrofilter (2) trekken.

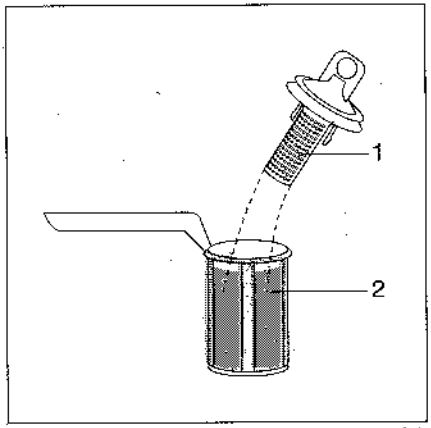

RS 4

Afb. 18

❒ Alle zeven grondig onder stromend water schoonmaken.
❒ Vlakke zeef (3) uit de kuipbodem nemen en aan beide kanten grondig schoonmaken.

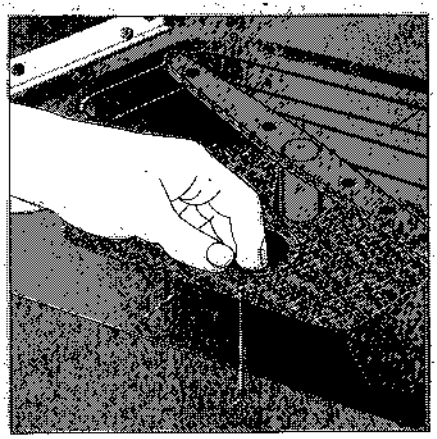

RS 3 (2)

Afb. 19

❒ Vlakke zeef weer in de kuipbodem zetten.
❒ Grove zeef in het mikrofilter zetten en in elkaar drukken.
❒ Zeefkombinatie inzetten en vergrendelen door de greep rechtsom te draaien. Let erop, dat de vlakke zeef niet buiten de kuipbodem uitsteekt.

Attentie! Zonder zeven mag de machine in geen geval gebruikt worden.

Hulp bij storingen

U gelieve na te gaan of u aan de hand van onderstaande aanwijzingen kleine storingen aan het toestel zelf kunt opheffen. Helpt deze informatie u niet verder, neem dan kontakt op met de afdeling Klantenservice.

❒ **De afvoerpomp loopt voortdurend – ook als het toestel uitgeschakeld is.**
- De beveiliging tegen wateroverlast is in werking getreden. Eerst de waterkraan dichtdraaien, dan de stekker uit het stopkontakt trekken. Bij vaste aansluiting: zekering(en) in de huisinstallatie uitschakelen. Kontakt opnemen met de afdeling Klantenservice.

❒ **Het programma begint niet.**
- Zijn de zekeringen in de huisinstallatie in orde? Is het toestel aan het elektrische net aangesloten?
- Is de deur goed gesloten? Deur geheel dichtdrukken.

❒ **Er wordt geen water toegevoerd.**
- Is de waterkraan open?
- Is de zeef in de slangkoppeling aan de waterkraan misschien verstopt? Zeef eventueel schoonmaken.
- Is de watertoevoerslang misschien geknikt? Slang kontroleren (zie hoofdstuk „Watertoevoer").

❒ **De indikatie van het programmaverloop blijft aan het begin van het reinigen staan.**
- Is de waterkraan geheel open?
- Is de zeef in de slangkoppeling aan de waterkraan misschien verstopt? Zeef eventueel schoonmaken.
- Is de minimale waterdruk van 1 bar aanwezig? (zie hoofdstuk „Watertoevoer").

❒ **Het water wordt niet weggepompt.**
- Is de afvoerslang misschien geknikt? Kontroleren. (Zie hoofdstuk „Waterafvoer".)
- Is de sifon misschien verstopt? Eventueel reinigen.

❒ **Het serviesgoed wordt niet schoon.**
- Hebt u een programma gekozen, dat geschikt is voor soort en mate van verontreiniging van het serviesgoed (zie hoofdstuk „Programma-overzicht")?
- Hebt u het serviesgoed zodanig opgesteld, dat de waterstraal het van binnen en van buiten kan bereiken? De servieskorven mogen niet overbeladen zijn (zie hoofdstuk „Servies rangschikken").
- Worden de sproeiarmen misschien door servies of bestek geblokkeerd? Let op: de bovenste sproeiarm gaat in ruststand scheef staan. Daardoor kan het water beter uit de sproeiarm weglopen. Als de machine loopt, gaat de sproeiarm automatisch weer recht staan.
- Zijn alle zeven in de kuipbodem schoon? Zijn de zeven op de juiste wijze in de machine gezet (zie hoofdstuk „Reinigen van de zeven")?
- Hebt u het reinigingsmiddel goed gedoseerd? (zie hoofdstuk „Reinigingsmiddel doseren").
- Hebt u een goed reinigingsmiddel gebruikt?
- Ligt de afvoerslang goed (zie hoofdstuk „Waterafvoer").

- Zit er nog speciaal zout in het zoutvoorraadreservoir? Zonder speciaal zout wordt het water niet onthard. Bij waterhardheden boven 4°d kan zich op het servies kalkaanslag vormen (zie hoofdstuk „Speciaal zout doseren").
- Is de waterontharder op de plaatselijke waterhardheid ingesteld? (zie hoofdstuk „Waterontharder instellen").

❒ **Het serviesgoed wordt niet droog en glanst niet.**
- Hebt u een goed glansmiddel gebruikt?
- Zit er nog glansmiddel in het voorraadreservoir? (zie hoofdstuk „Glansmiddel doseren").

❒ **Op glazen en servies zijn vegen, strepen, melkachtige vlekken of blauwachtige aanslag te zien.**
- Er wordt te veel glansmiddel gedoseerd. Stel de dosering lager in (zie hoofdstuk „Glansmiddeldosering instellen").

❒ **Op glazen en servies zijn opgedroogde waterdruppels te zien.**
- Er wordt te weinig glansmiddel gedoseerd. Stel de dosering hoger in (zie hoofdstuk „Glansmiddeldosering instellen").
- Het reinigingsmiddel kan de oorzaak zijn. Neem kontakt op met de fabrikant van het reinigingsmiddel.

❒ **In de kuip zijn roestvlekken zichtbaar.**
- De kuip is van roestvrij staal. Roestvlekken zijn een gevolg van vreemd roest (roestdeeltjes uit de waterleiding, van pannen, bestek enz.). Zulke vlekken met een speciaal reinigingsmiddel verwijderen.
- Hebt u het reinigingsmiddel goed gedoseerd? (zie hoofdstuk „Reinigingsmiddel doseren").
- Is het deksel van het zoutvoorraadreservoir goed gesloten? (zie hoofdstuk „Speciaal zout doseren").
- Is de waterontharder op de plaatselijke waterhardheid ingesteld? (zie hoofdstuk „Waterontharder instellen").

❒ **Fluitend geluid tijdens het afwassen.**
- Probeer eens een ander merk reinigingsmiddel. Het fluiten kan geen kwaad.

Klantenservice

Als u vragen hebt waar deze gebruiksaanwijzing geen antwoord op geeft, kunt u de volgende afdelingen raadplegen:


Consumentenbelangen tel. 0172 - 468 172
(voor algemene, produkt- of gebruiksinformatie) fax 0172 - 468 155

Storingen / reparaties tel. 0172 - 468 268
(voor bezoek servicetechnikus) fax 0172 - 468 255

Belangrijk! Houd bij het opgeven van een storing altijd het E- en F-nummer van uw toestel bij de hand. Deze nummers vindt u op het typeplaatje (zie afbeelding) en kunt u het beste hieronder en voorop deze gebruiksaanwijzing noteren.

Modelaanduiding ..... E-nr. .....

F-nr. .....

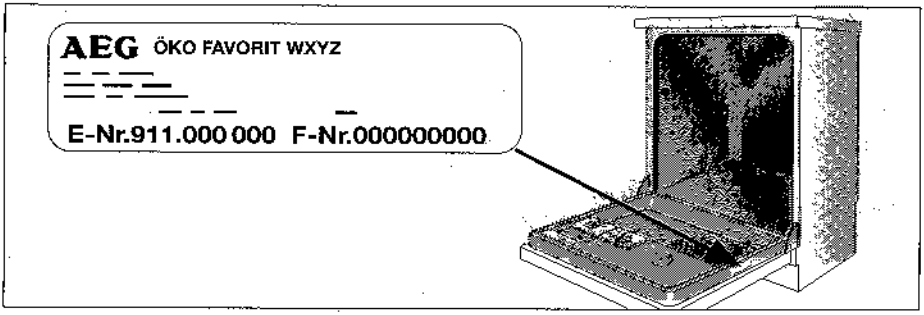

Afb. 20 KD 1

Aan de hand van deze nummers kan onze service-afdeling de juiste voorbereidingen treffen, zodat de machine bij het eerste bezoek van de servicetechnikus weer hersteld kan worden. Op deze manier hoeft u slechts één maal thuis te blijven.

Als u toch voor één van de in deze gebruiksaanwijzing vermelde storingen of vanwege foutieve bediening de AEG service-afdeling inschakelt, wordt dit bezoek ook tijdens de garantietermijn niet door onze garantiebepalingen gedekt.

Elektrische toestellen van AEG voldoen aan de betreffende veiligheidsbepalingen. Reparaties aan elektrische toestellen mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risiko's voor de gebruiker leiden. Wend u daarom altijd tot de AEG service-afdeling. Voor reparaties uitgevoerd door anderen kan AEG geen aansprakelijkheid aanvaarden. Alleen originele AEG-onderdelen voldoen aan alle eisen!

Onze service-afdeling voert reparaties uit overeenkomstig de voorwaarden die tussen de Consumentenbond en de VLEHAN (Vereniging Leveranciers Elektrotechnische Huishoudelijke Apparaten Nederland) zijn overeengekomen.

Technische gegevens

Kapaciteit
12 standaardcouverts inklusief dienbestek

Toegestane waterdruk
1–10 bar overdruk (= 10–100 N/cm^2 = 0,1–1,0 MPa)

Elektrische aansluiting
Aanwijzingen over de elektrische aansluiting vindt u op het typeplaatje. Dat bevindt zich op de rechter binnenrand van de deur.

Afmetingen
- Vrijstaand toestel: 85 x 60 x 60 (H x B x D in cm)
- Inbouwtoestel: zie meegeleverde montage-aanwijzing.

CE Dit toestel voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:
- 73/23/EEG van 19. 02. 1973 – laagspanningsrichtlijn
- 89/336/EEG van 03. 05. 1989 (inkl. wijzigingsrichtlijn 92/31/EEG) – EMC-richtlijn.

Opstelling

De afwasmachine moet stevig en waterpas op een vlakke vloer worden opgesteld (waterpas gebruiken).
De schroefvoeten kunnen m.b.v. de meegeleverde schroefsleutel worden uitgedraaid, om oneffenheden in de vloer te kompenseren en om de hoogte van het toestel aan keukenmeubelen aan te passen.

Als de afwasmachine onder een doorlopend werkblad wordt ingebouwd, dan dient u op het volgende te letten:
- Afvoerslang, toevoerslang en aansluitsnoer moeten binnen de sokkeluitsparing achter vrij beweeglijk liggen, opdat de slangen en het snoer niet geknikt of platgedrukt worden.
- Bij geïntegreerde toestellen en onderbouwtoestellen met dekorlijsten moet er bovendien op gelet worden dat het toestel vast aan het doorlopende werkblad of aan de meubelen ernaast geschroefd wordt. Deze maatregel is absoluut noodzakelijk, opdat de volgens de voorschriften vereiste kiepveiligheid gewaarborgd is.

Afhankelijk van de bouwvorm moeten de toestellen als volgt worden opgesteld:

Geïntegreerde toestellen (i-modellen) zie meegeleverd montagesjabloon.

Aanwijzing:
De toesteldeur kan worden voorzien van een dekorplaat met de volgende afmetingen:

breedte: 591 mm–594 mm
dikte: 16 mm–24 mm
hoogte: afhankelijk van
- nishoogte
- sokkelhoogte
- aanpassing aan keukenmeubelen naast de afwasmachine (bijv. lade) max. echter 600 mm.

Attentie! Als de dekorplaat langer dan 600 mm is, kan de toesteldeur niet geheel geopend worden (de dekorplaat stoot tegen de sokkel).
In dat geval moet de sokkel uitgezaagd worden (zie montagesjabloon).

Onderbouwtoestellen (U-modellen) en inbouwtoestellen (E-modellen) zie meegeleverde montage-aanwijzing.

Vrijstaande toestellen kunnen zonder extra bevestiging worden opgesteld.

Attentie:
(geldt alleen voor vrijstaande toestellen met origineel bovenblad)
Als vanwege ruimtegebrek opstelling van de afwasmachine direkt naast een gas- of kolenfornuis niet te vermijden is, moet tussen fornuis en afwasmachine een warmte-isolerende, niet brandbare plaat vlak tegen de bovenkant van het werkblad (diepte 57,5 cm) worden aangebracht. Deze plaat moet aan de kant van het fornuis van aluminiumfolie voorzien zijn.

Het originele bovenblad van vrijstaande toestellen is ca. 2 cm in diepte verstelbaar. Daardoor kan het bovenblad worden aangepast aan toestellen of keukenmeubelen die naast de afwasmachine staan.

❒ Aan de achterzijde van het toestel de twee schroeven uit het bovenblad schroeven.
❒ Bovenblad zo ver als nodig naar voren of naar achteren verschuiven.
❒ Beide schroeven weer vastdraaien.


Vrijstaande toestellen zijn geschikt voor onderbouw als het originele bovenblad van het toestel wordt afgenomen.

❒ De beide schroeven, waarmee het bovenblad aan de achterzijde van het toestel bevestigd is, uitdraaien.
❒ Bovenblad met een klein rukje naar achteren schuiven en losnemen.

Attentie:
De sokkel van vrijstaande toestellen is niet verstelbaar.
Vrijstaande toestellen kunnen m.b.v. een dekorplaat optisch aan het keukenfront worden aangepast. Deze dekorplaten worden door de keukenleverancier geleverd.

Voor de montage is een dekorlijst noodzakelijk. Als uw toestel niet van een dekorlijst is voorzien, kunt u deze bij de vakhandel kopen.

Maten van de dekorplaat:	hoogte 590 x breedte 581 mm
Klemdikte:	max. 4 mm

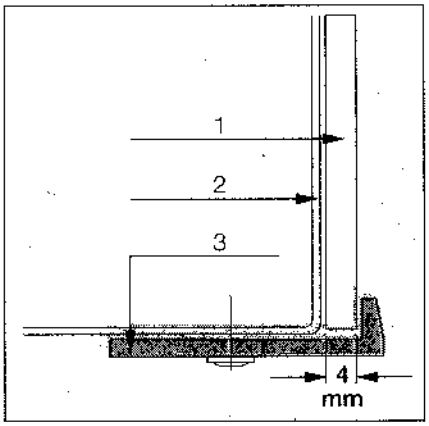

1 dekorplaat
2 deurlijst
3 dekorlijst

Afb. 21

Dunne dekorplaten moeten met dubbelzijdig plakband op de toesteldeur worden aangebracht, anders zouden ze kunnen vervormen.

Aansluiting

Watertoevoer

De afwasmachine is volgens de betreffende watertechnische veiligheidsvoorschriften gebouwd en is uitgerust met veiligheidsinrichtingen die verhinderen dat spoelwater in het drinkwaternet kan terugstromen. De afwasmachine kan aan koud water en aan warm water tot max. 60 °C worden aangesloten.

De afwasmachine mag niet aan open heetwatertoestellen en doorstroomtoestellen worden aangesloten!

De toevoerslang bezit een slangkoppeling (volgens DIN 259) en kan aan een waterkraan met buitenschroefdraad (¾") worden aangesloten.
Passende afdichtringen worden meegeleverd. Gebruik geen andere afdichtringen!
De moer van de slangkoppeling kunt u met de hand aandraaien.
Als u een langere toevoerslang nodig hebt, dient u de bij de AEG Klantenservice verkrijgbare komplete slangenset te gebruiken.
De slang in geen geval verlengen.


Attentie! De toevoerslang mag niet geknikt, platgedrukt of ineengestrengeld zijn. Let erop dat de slang goed ligt.

Om de mogelijkheden om in de keuken water te tappen niet te beperken, adviseren wij u een extra waterkraan te installeren. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan bouwt u aan de aanwezige kraan een aftakking.

Minimale waterdruk:
1 bar overdruk (10 N/cm^2, 100 kPa).
Als de overdruk lager dan 1 bar is, dient u onze afdeling Klantenservice te raadplegen.

Maximaal toelaatbare waterdruk:
10 bar overdruk (100 N/cm^2, 1MPa).
Bij meer dan 10 bar overdruk moet een reduceerventiel worden geïnstalleerd (bij uw vakhandelaar te verkrijgen).

Waterafvoer
Aansluiting van de afvoerslang:
maximaal toelaatbare hoogte: 1 meter;
minimaal vereiste hoogte 30 cm boven de onderkant van het toestel.
Bij verlengslangen, die maximaal 3 meter horizontaal mogen liggen, bedraagt de maximaal toelaatbare hoogte voor de aansluiting van de afvoerslang 85 cm.

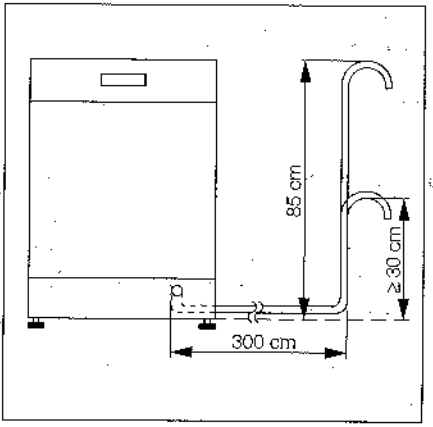

Afb. 22 WAB 1

Attentie! De afvoerslang mag niet geknikt, platgedrukt of ineengestrengeld zijn. Let erop dat de slang goed ligt.

Sifonaansluiting
De tuit van de afvoerslang (ø 19 mm) past op alle gangbare types sifons.
De doorsnede binnenwerks van de sifonaansluiting mag niet kleiner dan 15 mm zijn.
De afvoerslang moet met de meegeleverde slangklem aan de sifonaansluiting bevestigd worden.

Waterafvoer in een gootsteen
Als u bij een vrijstaand toestel de afvoerslang in een gootsteen wilt hangen, dan moet u een slanghouder gebruiken. Deze is te bestellen bij de AEG Klantenservice onder ET-nr. 646 069 190.
Uiteinde op de afvoerslang steken.

Attentie! Zorg ervoor dat de afvoerslang niet van de gootsteenrand kan wegglijden.
Als u een koord door het gat trekt, kunt u de houder ook aan de wand bevestigen, zodat hij niet kan wegglijden.

Verlengslangen
Geschikte verlengslangen zijn verkrijgbaar bij de vakhandel en de AEG Klantenservice. De binnendiameter van deze verlengslangen moet 19 mm bedragen, opdat het toestel goed blijft funktioneren.

Beveiligingen tegen wateroverlast

De afwasmachine is met beveiligingen tegen wateroverlast uitgerust.
Naast een overloopbeveiliging, die ervoor zorgt dat het water in het toestel niet ongekontroleerd kan stijgen, bezit de machine een uitstroombeveiliging (speciale vlotterschakelaar in de bodem). Deze treedt in werking bij een eventuele lekkage in het toestel.

In geval van lekkage wordt de afvoerpomp ingeschakeld.
Daardoor kan er geen water uit- of overlopen. Restwater dat zich nog in het toestel bevindt wordt automatisch weggepompt.
Dit funktioneert ook als het toestel uitgeschakeld is – het mag echter niet van het stroomnet gescheiden zijn.

Dat er sprake is van een defekt, hoort u aan het pompgeluid, ook als de machine uitgeschakeld is.

❒ In geval van storing draait u eerst de waterkraan dicht. Dan trekt u de stekker uit het stopkontakt. Bij vaste aansluiting: zekering in de huisinstallatie uitschakelen.

Elektrische aansluiting

Volgens de voorwaarden van de elektriciteitsbedrijven mag een vaste aansluiting aan het elektriciteitsnet alleen door een erkend elektro-installateur worden uitgevoerd.

Bij het aansluiten moet aan de algemeen en plaatselijk geldende voorschriften van het elektriciteitsbedrijf strikt de hand worden gehouden.
Na de inbouw mogen spanning voerende onderdelen en geïsoleerde leidingen volgens de voorschriften niet aanraakbaar zijn.

Gegevens voor de elektrische aansluiting vindt u op het typeplaatje. Dit bevindt zich op de rechter binnenrand van de deur. Als het toestel omschakelbaar is uitgevoerd, dient u zich bovendien aan de aanwijzingen van het omschakelschema te houden dat zich in de snoeraansluitdoos bevindt.

Vóór de aansluiting moet u er beslist op letten dat de op het typeplaatje aangegeven netspanning en stroomsoort overeenkomen met netspanning en stroomsoort in uw woning. Op het typeplaatje vindt u ook de vereiste zekering.

Om de afwasmachine van het net te scheiden, steker uit de kontaktdoos trekken. Is het toestel d.m.v. een vaste aansluiting met het net verbonden, dan moet het door maatregelen in de installatie van het net gescheiden worden (zekeringen uitschakelen, automatische zekering, aardlekschakelaar e.d. die een kontaktopening van > 3 mm bezitten).


Aansluittechniek

De aansluitingen voor watertoevoer en -afvoer en voor stroom moeten altijd aan de zijkant van de machine gepland worden. Achter het toestel is hiervoor geen plaats.

De afbeeldingen laten aan de hand van verschillende voorbeelden zien, hoe de water- en elektrische installatie uitgevoerd kan worden.


Natuurlijk zijn deze voorbeelden slechts richtlijnen, want maatgevend is de situatie ter plaatse van opstelling, van reeds aanwezige aansluitingen en de algemeen en plaatselijk geldende aansluitvoorschriften.

A waterafvoer
B watertoevoer
C waterkraan (onder werkblad)
C_1 dubbele waterkraan
D aansluitsnoer
E elektrische aansluiting
F aansluitstuk 45° of recht, uitwendig ø 19 mm, lengte 30 mm
F_1 2 aansluitstukken 45° of recht, uitwendig ø 19 mm, lengte 30 mm
G waterkraan, bijv. in armatuur geïntegreerd

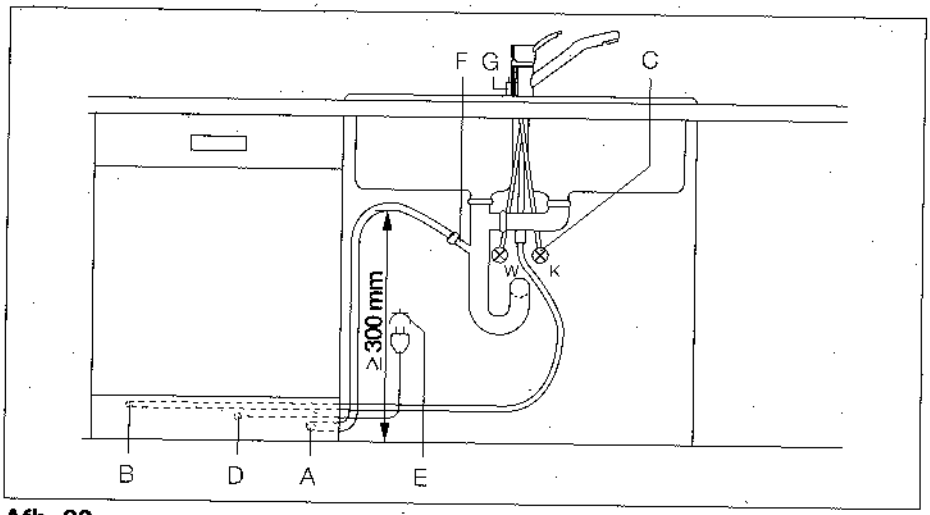


Afb. 23

AT 1(1)

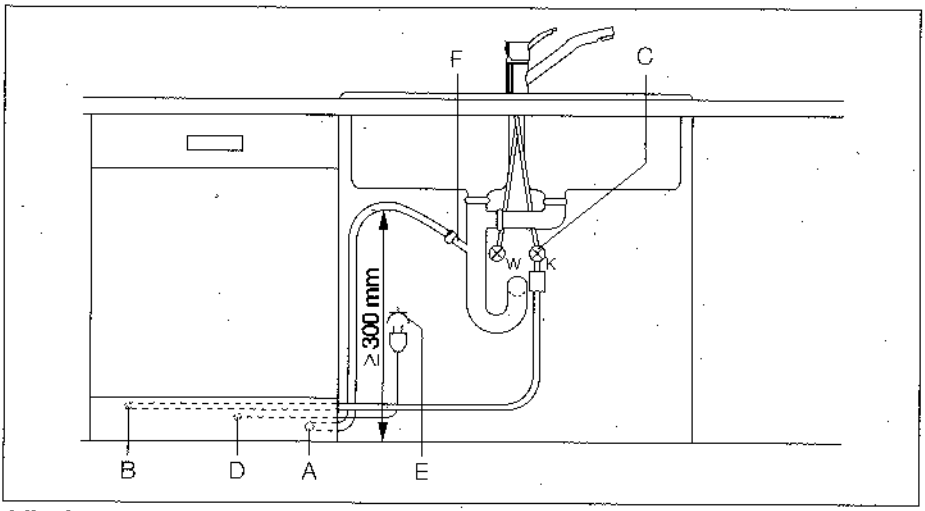

Afb. 24

AT 2(1)

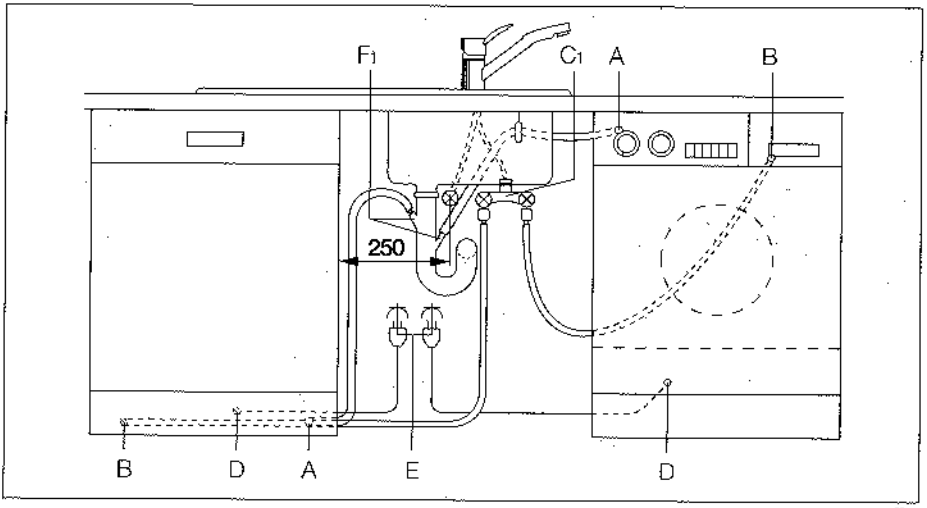

Afb. 25

AT 3